


Príprava



Akumulátor

- 1 Akumulátor nechajte nabiť dokiaľ kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne



Kontrolka nabíjania CHARGE


- 2 Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.

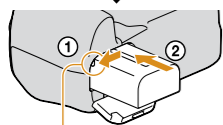

Zasuňte akumulátor na doraz, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaistovaciu páčku akumulátora.



Objektív

- 1 Demontujte objektív.

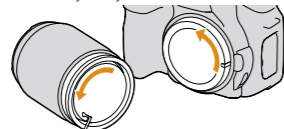



- Vnútroň častí sa nedotýkajte.
- Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane prach, objaví sa na fotografii. Fotoaparát ani objektív nenechávajte bez nasadených krytov. Ak potrebujete vymeniť objektív, urobte to rýchlo a na bezprašnom mieste.

- 2 Nasadte objektív.

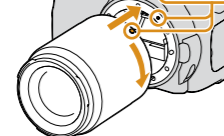

- 1 Zarovnajte značky.
- 2 Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete počuť kliknutie.

Pamäťová karta

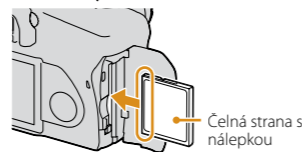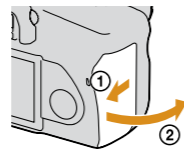


Čelná strana s nálepkou




- Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
- Informácie o dostupných typoch pamäťových kariet nájdete v Návod na používanie.

Nastavenie dátumu/času

- 1 Zapnite fotoaparát.

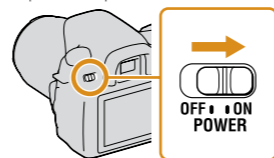


- 2 Nastavte dátum/čas.

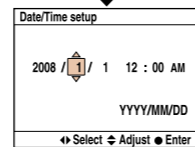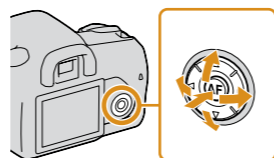

Fotografovanie

- 1 Prepínač režimu nastavte na AUTO.

- Skontrolujte, že prepínač LIVE VIEW/OVF je v polohe „LIVE VIEW“.

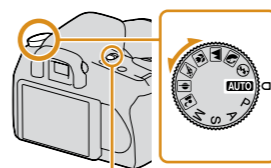

Prepínač LIVE VIEW/OVF

- 2 Skontrolujte objekt na LCD monitore.




Uchopte stranu fotoaparátu určenú na držanie.

Zo spodnej strany podoprite objektív.

- 3 Čiastočným stlačením spúšte vykonajte zaostrenie.


- Čiastočným stlačením spúšte a pridržením dôjde k aktivovaniu automatického zaostrenia.

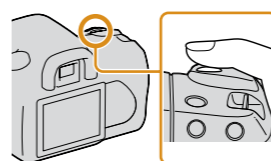

- 4 Záber odfoťujete úplným stlačením spúšte.



Prehrávanie

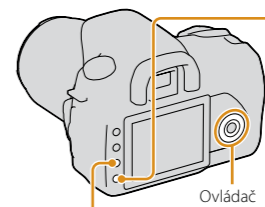

Stlačte .



Predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok zobrazíte tak, že: na ovládači stlačíte / .

Návrat do režimu fotografovania: .

Odstránenie záberu

Stlačte .

Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na používanie.“