




Przygotowanie

Akumulator

- Ładować akumulator do momentu, gdy zgaśnie lampka CHARGE.

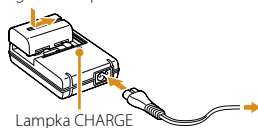


- Włożyć akumulator do aparatu.

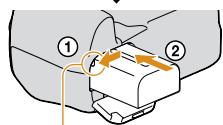

Mocno wsunąć akumulator do samego końca, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady.

Obiektyw

- Zdjąć pokrywę.

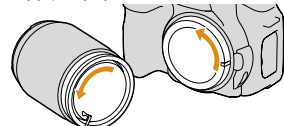


- Nie dotykać części wewnętrznych.
- Jeżeli kurz dostanie się do aparatu, może się pojawić na zdjęciu. Nie zostawiać aparatu i obiektywu bez pokrywy. Wymiany obiektywu należy dokonywać szybko, w miejscu wolnym od kurzu.

- Założyć obiektyw.



- 1 Ustawić w linii oznaczenia.



- 2 Obrócić obiektyw, do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia.

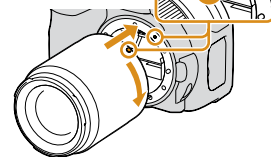

Karta pamięci

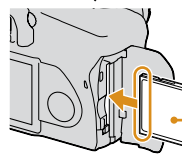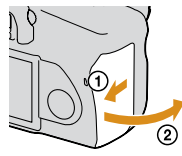


Strona górna z naklejką


- Podczas wkładania karty pamięci wyłączyć aparat.
- Po informacji o dostępnych kartach pamięci, patrz Instrukcja obsługi.

Ustawianie daty/czasu

- Włączyć aparat.

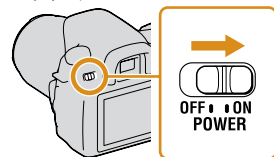

- Ustawić datę/czas.

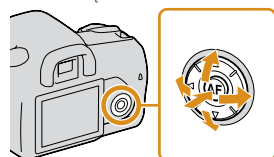

Ustawić datę i czas?


OK
Anuluj

Ust. daty/czasu
2008 / 1 / 1 12 : 00 AM
RRRR/MM/DD
Wybierz Reguluje Zatw.

Fotografowanie


- Ustawić pokrętkę trybu pracy do pozycji AUTO.

- Upewnić się, czy przełącznik LIVE VIEW/OVF jest w pozycji „LIVE VIEW”.

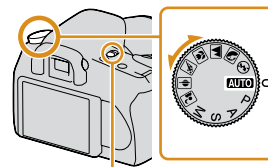

Przełącznik LIVE VIEW/OVF

- Sprawdzić obiekt na ekranie LCD.

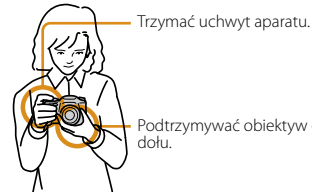


Trzymać uchwyt aparatu.

Podtrzymywać obiektyw od dołu.

- Wcisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.


- Naciśnięcie spustu migawki do połowy i przytrzymanie go uruchamia automatyczne ustawianie ostrości.

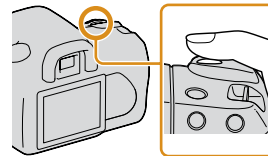

- Nacisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.



Odtwarzanie

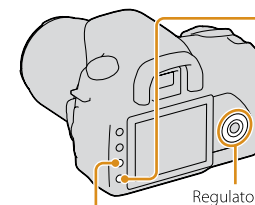

Nacisnąć .



Aby odtworzyć poprzedni lub następny obraz: nacisnąć / na regulatorze.

Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć: .

Aby skasować obraz

Nacisnąć .

Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.