


Klargjøring



Batteripakken

- Lad batteripakken til ladelampen (CHARGE) slukkes.

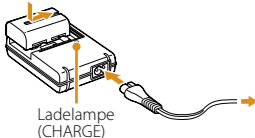

Ladelampe (CHARGE)


- Sette batteripakken i kameraet.

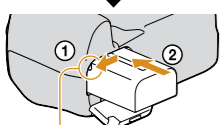

Sett batteripakken helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet.

Objektivet

- Ta av dekslene.

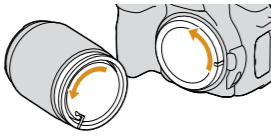

- Ikke berør innvendige deler.
- Hvis det kommer støv i kameraet, kan det bli synlig på bildene. Ikke la kameraet og objektivet ligge uten at dekslene er satt på. Skift objektiv raskt og på et støvfritt sted.


- Sette på objektivet.

① Juster merkene.



② Drei objektivet til det klikker.

Minnekortet

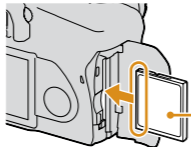


Forside med en etikett

- Slå av kameraet før du setter inn minnekortet.
- Du finner opplysninger om tilgjengelige minnekort i bruksanvisningen.


Stille dato og klokkeslett

- Slå på kameraet.

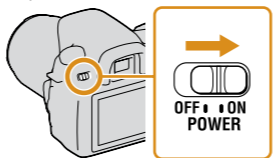

OFF ON POWER


- Still inn dato og klokkeslett.

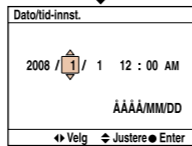

Ta bilde


- Sett modusvelgeren på AUTO.

- Kontroller at LIVE VIEW/OVF-bryteren er stilt til "LIVE VIEW".

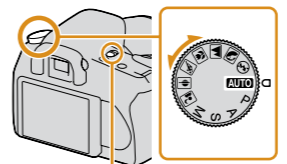

LIVE VIEW/OVF-bryter

- Kontroller motivet på LCD monitor.

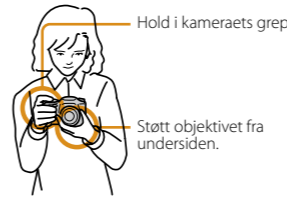


Hold i kameraets grep.

Støtt objektivet fra undersiden.

- Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.


- Ved å trykke lukkerknappen halvveis ned og holde den aktiverer du autofokus.

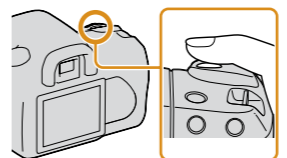

- Trykk lukkerknappen helt ned for å ta et bilde.



Avspilling

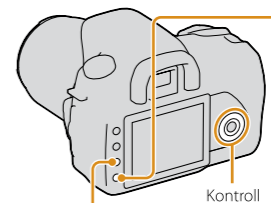

Trykk på .



For å vise forrige eller neste bilde: trykk på .

For å gå tilbake til fotograferingsmodus: .

For å slette bildet

Trykk på .

Les "bruksanvisningen" for å få full glede av funksjonene i dette speilreflekskameraet med ett objektiv.