




## Klargøring

### Batterienheden

- 1 Oplad batterienheden indtil CHARGE-indikatoren stopper med at lyse.

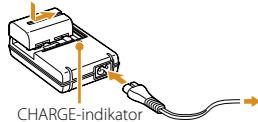


- 2 Indsæt batterienheden i kameraet.

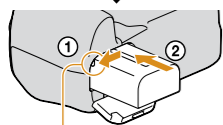

Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet.

### Objektivet

- 1 Fjern dækslerne.

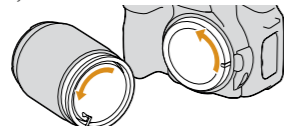

- Undlad at røre ved de indvendige dele.
- Hvis der trænger støv ind i kameraet, kan det muligvis ses på billedet. Efterlad ikke kameraet og objektivet uden dæksler på. Når du skifter objektivet, skal du gøre det hurtigt på et støvfrit sted.



- 2 Fastgør objektivet.

- 1 Tilpas mærkerne.



- 2 Drej objektivet indtil det klikker.

### Hukommelseskortet

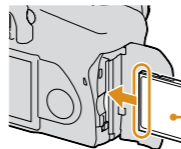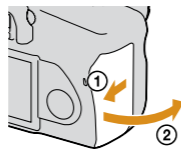


Siden med en etiket på


- Sluk kameraet når du indsætter et hukommelseskort.
- Du kan få flere oplysninger om tilgængelige hukommelseskort i betjeningsvejledningen.

### Indstil dato/tid

- 1 Tænd for kameraet.

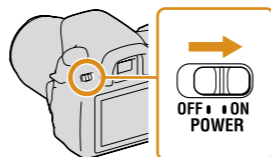


- 2 Indstil datoen/klokkeslættet.

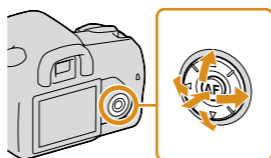

## Fotografering


- 1 Indstil funktionsvælgeren til AUTO.

- Kontroller, at LIVE VIEW/OVF-kontakten er indstillet til "LIVE VIEW".

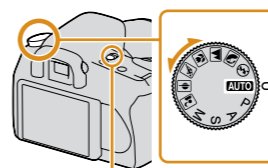


LIVE VIEW/OVF-kontakt

- 2 Kontroller motivet på LCD-skærmen.

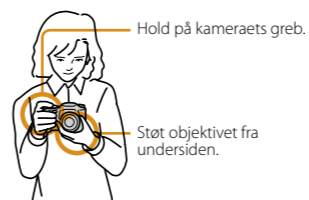

- 3 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.


- Trykker du udløserknappen halvvejs ned, og holder den, aktiveres autofokus.

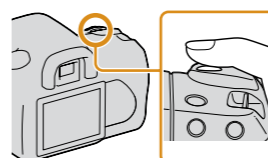


- 4 Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.



## Afspilning

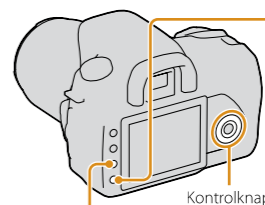

Tryk på [play button].

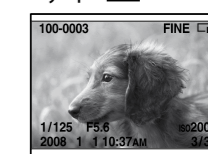

Sådan afspilles det forrige eller næste billede: Tryk på [left/right arrow] på kontrolknappen.

Sådan vender du tilbage til fotograferingstilstand: [play button]

Sådan slettes billedet

Tryk på [delete button].

Læs "betjeningsvejledningen", så du får fuldt udbytte af dit spejlreflekskamera.