

Compact Disc Compact Player

Bedienungsanleitung

Der Regionalcode

Der Regionalcode des von Ihnen gekauften Players befindet sich oben links im Strichcodeetikett auf der Packung. Das mit dem Player gelieferte Zubehör hängt vom jeweiligen Regionalcode des Modells ab. Regionalcode und mitgeliefertes Zubehör können Sie unter "Mitgeliefertes Zubehör" am Ende dieser Anleitung nachschlagen.




- D-E700
- D-E705
- D-E800
- D-E805

Sony Corporation ©1998 Printed in Malaysia

Und sofort eine CD abspielen!

Wenn Sie gleich jetzt eine CD wiedergeben wollen, betreiben Sie Ihren Player mit Netzstrom. Sie haben außerdem noch folgende Möglichkeiten der Stromversorgung: Akku, Trockenbatterien (siehe "Stromquellen" auf der Rückseite) und Autobatterie.


1 Anschließen

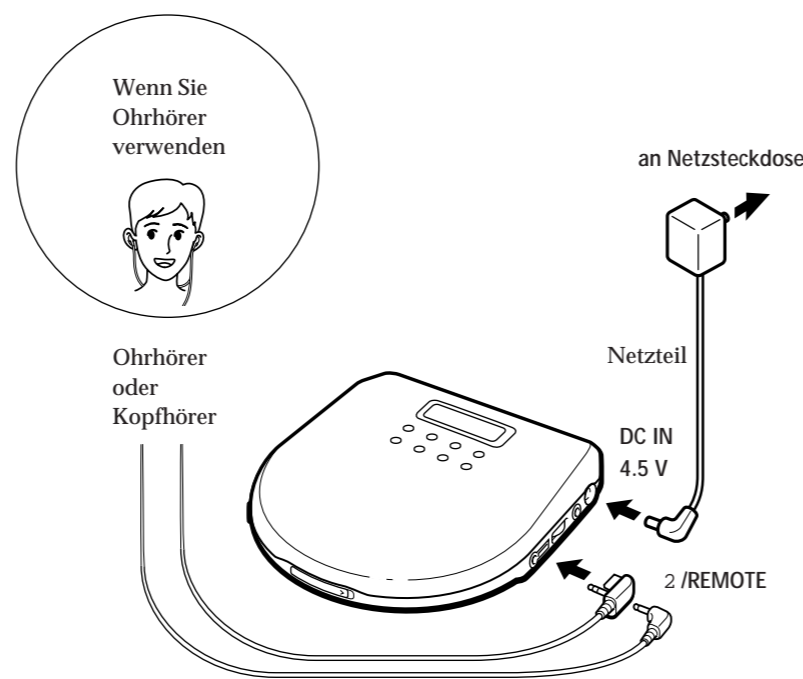

Bei Modellen, mit denen der Netzadapterstecker geliefert wird
Wenn das Netzteil nicht in die Netzsteckdose paßt, verwenden Sie den Netzadapterstecker.


Bei Modellen, die mit Fernbedienung geliefert werden
• Schließen Sie den Mikrostecker der Ohrhörer an die Fernbedienung und nicht an die Buchse 2 / REMOTE des Players an.
• Schließen Sie die Ohrhörer fest an die Fernbedienung an. Bei einer losen Verbindung kann es während der Wiedergabe zu Störgeräuschen kommen.

2 Einlegen einer CD

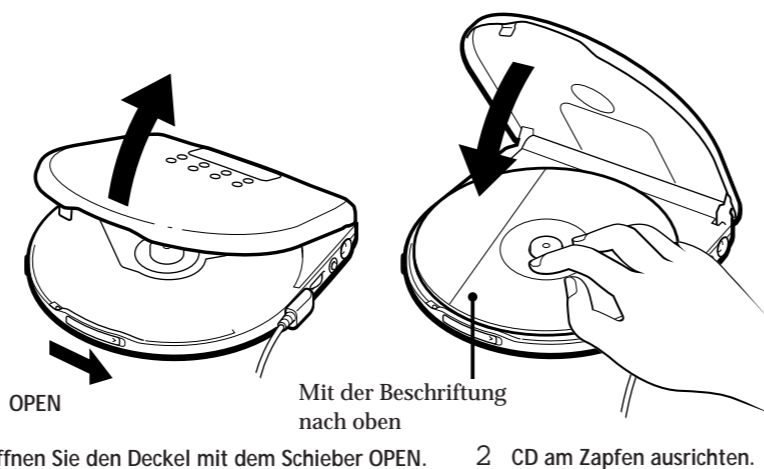

1 Öffnen Sie den Deckel mit dem Schieber OPEN. 2 CD am Zapfen ausrichten.

3 Wiedergabe

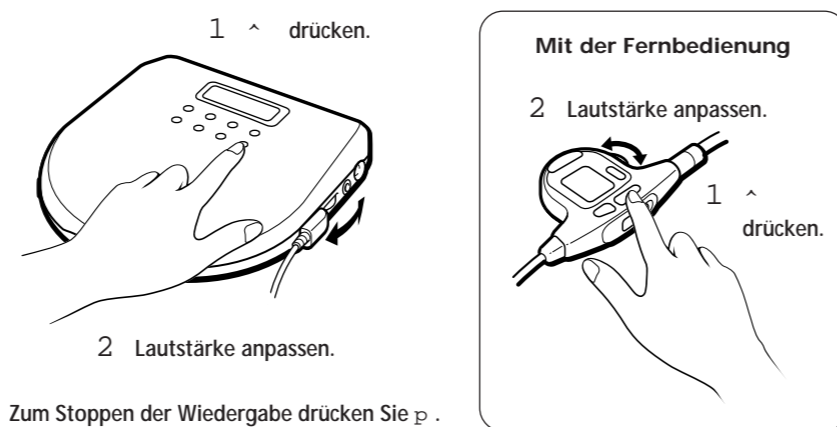


Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie p .

Zum Unterbrechen	Drücken Sie ^
Fortsetzen der Wiedergabe nach der Pause	Drücken Sie ^
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels (AMS*)	= einmal**
Ansteuern des Anfangs vorheriger Titel (AMS)	= mehrmals**
Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels (AMS)	+ einmal**
Ansteuern des Anfangs nachfolgender Titel (AMS)	+ mehrmals**
schnellen Vorlauf	Halten Sie + gedrückt**
schnellen Rücklauf	Halten Sie = gedrückt**

* AMS = Automatic Music Sensor (Automatischer Musiksensor)
** Diese Operationen sind während der Wiedergabe und im Pausenmodus möglich.

Die Funktionen in der Tabelle oben können Sie auch mit den Fernbedienungstasten, die dieselbe Bezeichnung haben, ausführen.

So nehmen Sie die CD heraus
Drücken Sie auf den Zapfen, und nehmen Sie die CD heraus.

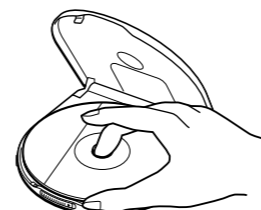


Hinweise zum Steuern der Lautstärke mit der Fernbedienung
Stellen Sie den Regler VOL. (Lautstärke) an der Fernbedienung auf MAX. Stellen Sie dann die Lautstärke am Player auf die Stufe, die beim Einstellen der Lautstärke mit der Fernbedienung als höchste Stufe möglich sein soll.

Hinweise zum Display
• Wenn Sie ^ (wenn RESUME auf OFF steht) drücken, erscheinen die Gesamtzahl der Titel auf der CD und die gesamte Wiedergabezeit für etwa 2 Sekunden im Display.
• Während der Wiedergabe werden die Nummer und die verstrichene Wiedergabezeit des aktuellen Titels angezeigt.
• Im Pausenmodus blinkt die verstrichene Wiedergabezeit im Display.
• Zwischen den Titeln wird die Zeit bis zum Anfang des nächsten Titels mit dem Vorzeichen "-" angezeigt.

Beleuchtung des Display (nur D-E800/E805)
Wenn der Player über das Netzteil oder die Autobatterie mit Strom versorgt wird, ist das Display immer beleuchtet. Die Display-Beleuchtung erlischt nur dann, wenn Sie p drücken und die CD stoppt. Wird der Player jedoch über den Akku oder über Alkalibatterien mit Strom versorgt, schaltet sich die Display-Beleuchtung immer nur für etwa 5 Sekunden ein, wenn Sie eine Funktionstaste drücken. Wenn Sie jedoch das optische digitale Verbindungskabel verwenden, wird das Display nicht beleuchtet. Zum Ausschalten der Display-Beleuchtung nehmen Sie zunächst die Akkus oder Alkalibatterien heraus. Halten Sie dann die Taste PLAY MODE gedrückt, und legen Sie die Akkus bzw. Batterien wieder ein.


Hinweise zum Umgang mit CDs
• Damit die CD nicht verschmutzt wird, fassen Sie sie nur am Rand an. Berühren Sie nicht die Oberfläche.
• Kleben Sie kein Papier oder Kleband auf die CD.
• Setzen Sie die CD nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen wie z. B. Warmluftauslässen aus. Lassen Sie die CD nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen.

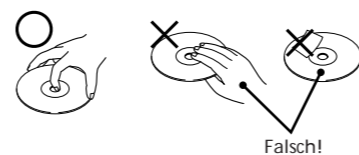


z Weitere Funktionen

Wiederholte Wiedergabe (Repeat Play)

Sie können Titel in den Wiedergabemodi Normal, INTRO PGM, Shuffle (willkürliche Reihenfolge) oder RMS (Random Music Sensor) wiederholt wiedergeben und alle Titel oder nur einen Titel wiederholen.

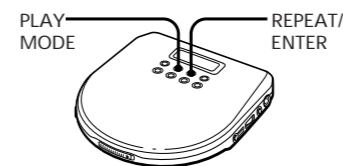


So wiederholen Sie alle Titel
Drücken Sie während der Wiedergabe REPEAT/ENTER.




Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie erneut REPEAT/ENTER.

So wiederholen Sie einen einzelnen Titel

1 Drücken Sie REPEAT/ENTER während der Wiedergabe des zu wiederholenden Titels. Die Anzeige "R" erscheint.



2 Drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "1" angezeigt wird.




Um einen weiteren Titel zu wiederholen, drücken Sie = oder + .


Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie erneut REPEAT/ENTER.

Auswählen bestimmter Titel für die Wiedergabe (INTRO PGM Play)

Sie können Ihre Lieblingstitel zusammenstellen und wiedergeben lassen, indem Sie den Anfang jedes Titels auf einer CD kurz anspielen und die gewünschten Titel auswählen.

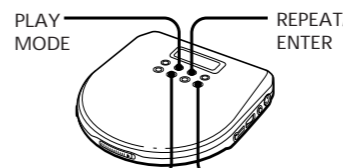

1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft PLAY MODE, bis "INTRO PGM" blinkt.



2 Starten Sie mit ^ das Anspielen der Titel. Der Players gibt etwa die ersten 15 Sekunden jedes Titels wieder, und "INTRO PGM" blinkt schneller.

3 Drücken Sie REPEAT/ENTER, während der gewünschte Titel abgespielt wird. Zum Überspringen des Titels drücken Sie + oder warten einfach, bis der nächste Titel angespielt wird.

Sobald das Ende der CD erreicht ist, hört "INTRO PGM" auf zu blinken, und die ausgewählten Titel werden automatisch wiedergegeben.


Wenn Sie die Programmierung beenden möchten, bevor das Ende der CD erreicht ist, drücken Sie ^ . Die ausgewählten Titel werden wiedergegeben.

Wenn Sie p drücken, wird das Programm gelöscht. Um zu verhindern, daß ein Programm aus Versehen gelöscht wird, stellen Sie den Schalter RESUME auf ON.


Wenn Sie den Wiedergabemodus INTRO PGM beenden wollen, drücken Sie so oft PLAY MODE, bis die Anzeige für den Wiedergabemodus im Display ausgeblendet wird.

Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play)

Sie können die Titel auf einer CD in willkürlicher Reihenfolge wiedergeben lassen.

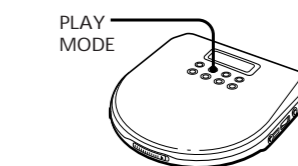

Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE so oft, bis "SHUF" angezeigt wird. Die Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.




Wenn Sie Shuffle Play beenden wollen, drücken Sie so oft PLAY MODE, bis die Anzeige für den Wiedergabemodus im Display ausgeblendet wird.

Hinweise
• Während der Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge können Sie mit der Taste = nicht zu vorherigen Titeln zurückkehren.

Wiedergabe in programmierter Reihenfolge (RMS Play)

Sie können bis zu 22 Titel zur Wiedergabe in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmieren.

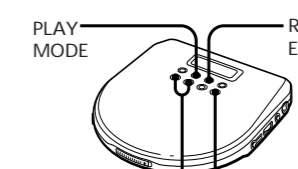


1 Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE so oft, bis "RMS" blinkt.



* RMS = Random Music Sensor

2 Mit = oder + wählen Sie einen Titel. Die Titelnummer und die Wiedergabereihenfolge erscheinen.

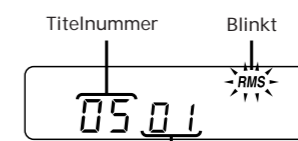

3 Mit REPEAT/ENTER programmieren Sie den Titel.

4 Zum Programmieren weiterer Titel gehen Sie wie unter Schritt 2 und 3 beschrieben vor.

5 Drücken Sie ^ . "RMS" blinkt nicht mehr, und die gewählten Titel werden in der angegebenen Reihenfolge gespielt.

Wenn Sie p drücken, wird das Programm gelöscht. Um zu verhindern, daß ein Programm aus Versehen gelöscht wird, stellen Sie den Schalter RESUME auf ON.

Zum Beenden der RMS-Play-Funktion drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "RMS" nicht mehr angezeigt wird.


So überprüfen Sie das Programm
Während des Programmierens: Drücken Sie vor Schritt 5 REPEAT/ENTER. Während der RMS-Wiedergabe: Drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "RMS" blinkt, und drücken Sie dann REPEAT/ENTER. Mit jedem Tastendruck auf REPEAT/ENTER erscheinen die Titelnummern nacheinander in der Reihenfolge, in der Sie sie für die Wiedergabe programmiert haben.

Hinweise
• Wenn Sie nach dem 22. Titel einen weiteren Titel programmieren, wird der erste programmierte Titel gelöscht und durch den neuen Titel ersetzt.

Sonstige Funktionen


So lassen sich Tonsprünge minimieren (ESP)
Die ESP-Funktion (Electronic Shock Protection - elektronischer Stoßschutz) minimiert Tonsprünge mit Hilfe eines Pufferspeichers, der Musikdaten speichert und im Fall eines Stoßes wiedergibt. Das neue ESP²-System (ESP hoch 2) arbeitet mit einem neuartigen DSP (Digitaler Signalprozessor), der Musikdaten noch effizienter einlesen und speichern kann und auf diese Weise einen permanenten Stoßschutz bietet, wie er in herkömmlichen Pufferspeichereinheiten nicht gegeben war. Dadurch werden Tonsprünge und der Bedarf an Pufferspeicher erheblich reduziert. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie im Auto oder beim Spaziergehen Musik hören möchten.*

* Das ESP²-System bietet zwar einen hervorragenden Stoßschutz, kann aber Tonsprünge beim Joggen oder Laufen nicht verhindern.

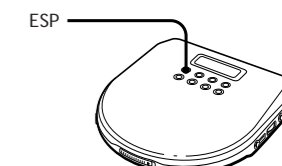

Drücken Sie ESP. Die Anzeige ESP erscheint.


Wenn Sie die ESP-Funktion deaktivieren wollen, drücken Sie erneut ESP.



Hinweise
• Bei einem heftigen Stoß stoppt der Player die Wiedergabe möglicherweise auch dann, wenn die ESP-Funktion aktiviert ist.
• Es kann zu Nebengeräuschen oder Tonsprüngen kommen, wenn:
— die CD verschmutzt oder zerkratzt ist,
— es sich um eine Audiotest-CD handelt oder
— der Player ständigen Erschütterungen ausgesetzt ist.
• Wenn Sie während der Wiedergabe ESP drücken, kann der Ton eine Weile ausfallen.
• Wenn Sie ein optisches digitales Verbindungskabel verwenden, ist die ESP-Funktion deaktiviert.

So verstärken Sie die Bässe (Sound-Funktion)

Sie können bei der Wiedergabe die Bässe verstärken und damit die Klangqualität bestimmter Titel verbessern.

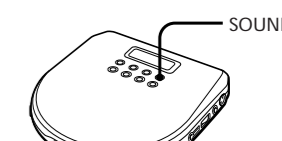

Wählen Sie mit der Taste SOUND "BASS" oder "GROOVE" aus. Bei "GROOVE" werden die Bässe wirkungsvoller verstärkt.

Hinweis
• Wenn der Ton bei der Bassverstärkung verzerrt wiedergegeben wird, verringern Sie die Lautstärke.

So sperren Sie die Tasten

Sie können die Bedienelemente des Players sperren. Mit der Fernbedienung können Sie den Player jedoch auch dann noch bedienen.



Schieben Sie HOLD in Pfeilrichtung. Wenn Sie dann eine Taste drücken, erscheint "Hold" im Display, und die Taste bleibt ohne Wirkung.

Um die Sperre zu lösen, schieben Sie HOLD wieder zurück.

