

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Istruzioni per l'uso
TDM-iP10 (M)
DIGITAL MEDIA PORT

© 2008 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>

ATTENZIONE



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)


Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Copyright

- iPod è un marchio di Apple, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli ™ e ® non sono specificati.


Preparativi

Elenco delle posizioni delle parti

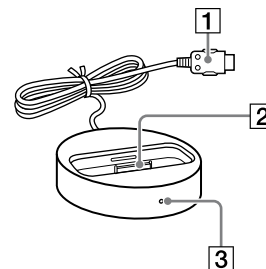

- 1 Cavo DIGITAL MEDIA PORT
- 2 Connettore iPod
- 3 Indicatore di alimentazione: si illumina in verde mentre viene fornita l'alimentazione.

Collegamento/rimozione dell'unità

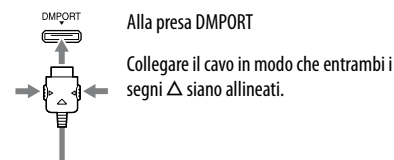

Per rimuovere il cavo DIGITAL MEDIA PORT dalla presa DMPORT, premere i tasti su entrambi i lati.

Collegamento


- 1 Collegare il cavo DIGITAL MEDIA PORT dell'unità alla presa DMPORT di un sistema AV. Prima del collegamento, verificare che il sistema AV sia spento.
- 2 Attivare il sistema AV utilizzando una presa DMPORT collegata a questa unità e selezionare la funzione DMPORT.

Rimozione


Prima di rimuovere il collegamento, spegnere il sistema AV.

Per inserire l'iPod nel connettore dell'unità

- 1 Scegliere l'adattatore dock per iPod adatto al proprio iPod.
- 2 Inserire l'adattatore dock nell'unità.

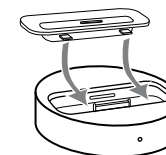

- 3 Inserire l'iPod nel connettore dell'unità.

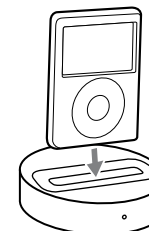

Note


- Quando si inserisce o si estrae l'iPod, tenere l'iPod alla stessa angolazione del connettore per iPod dell'unità e non girare o inclinare l'iPod per evitare danni al connettore.
- Evitare di trasportare l'unità con un iPod collegato al connettore. Diversamente, si potrebbero provocare problemi di funzionamento.
- All'inserimento o alla rimozione dell'iPod, afferrare l'unità con una mano ed evitare di premere per errore i controlli sull'iPod.

Per utilizzare l'unità come caricabatteria

L'unità può essere utilizzata come caricabatteria. Quando l'indicatore POWER si illumina, la batteria è in carica. Lo stato della carica è visualizzato sul display dell'iPod. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente dell'iPod.

Per rimuovere l'adattatore dock per iPod

Per rimuovere l'adattatore dock per iPod, estrarlo con l'unghia o un oggetto piatto utilizzando la fessura all'interno dell'adattatore.

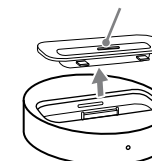

Comando dell'iPod

Esecuzione delle operazioni di base

È possibile utilizzare l'iPod mediante i suoi tasti di comando, i tasti di comando di un sistema AV collegato con un'interfaccia DIGITAL MEDIA PORT e il telecomando in dotazione con il sistema AV.

Note

- Consultare il manuale dell'utente dell'iPod per informazioni sul suo uso.
- Interrompere la riproduzione prima di scollegare l'iPod.

Operazioni di base

Le seguenti operazioni sono disponibili con il sistema AV o il telecomando.

Premere	Per
▶	Avviare la riproduzione.
/■	Sospendere temporaneamente la riproduzione (pausa).
↑/↓	L'operazione equivale a far scorrere il pollice sulla ghiera selezionabile dell'iPod in senso antiorario (orario).
→/⊕/ENTER	Il tasto equivale al tasto centrale dell'iPod.
◀◀/▶▶	Premere e rilasciare per passare al successivo (precedente) brano/video o capitolo dell'audiolibro/podcast. Tenere premuto per il riavvolgimento rapido (per l'avanzamento rapido).
◀◀/▶▶	Riprodurre con avanzamento rapido (riavvolgimento rapido).
←/MENU/ Ⓜ DISPLAY/ RETURN/TOOL MENU	Il tasto equivale al tasto Menu dell'iPod.
VOLUME +/-	Regolare il livello del volume.

Note

- Puntare il telecomando verso il sistema AV.
- In base al sistema AV collegato, le operazioni o i tasti potrebbero cambiare. Consultare le istruzioni per l'uso del sistema AV.
- Durante la riproduzione di video, non è possibile utilizzare ◀◀/▶▶. Tenere premuto ◀◀/▶▶ per il riavvolgimento rapido (avanzamento rapido).
- Per cambiare il livello del volume, utilizzare i comandi del volume sul sistema AV collegato o sul telecomando. Il livello del volume non cambia anche se viene regolato sull'iPod.
- A seconda del contenuto, potrebbe essere necessario un po' di tempo per avviare la riproduzione.

Altre informazioni

Soluzione dei problemi

In caso di problemi con l'unità, individuare il problema nell'elenco di controllo seguente e ricorrere al rimedio indicato. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony.

Tenere presente che, se il personale dell'assistenza sostituisce alcuni pezzi durante la riparazione, questi pezzi potrebbero essere trattenuti.

Quando si porta a riparare il sistema, assicurarsi di portare l'intero sistema.

Questo prodotto è formato da un sistema e l'intero sistema è necessario per determinare la parte che richiede la riparazione.

Il telecomando non funziona.

- Rimuovere qualsiasi ostacolo.
- Puntare il telecomando verso il sensore del sistema AV.
- La distanza tra il telecomando e il sistema AV è troppo elevata.
- Sostituire la batteria.
- Accertarsi che l'iPod* sia ben collegato.
- Selezionare la funzione DMPORT sul sistema AV.
- Accendere e spegnere il sistema AV.

L'immagine video/foto dell'iPod non è visibile sullo schermo del televisore.

- L'unità non supporta l'uscita video. Anche se il proprio iPod è dotato della capacità video/foto, non è possibile vedere il contenuto video o foto sul televisore o altri dispositivi video.

L'audio è assente.

- Verificare i collegamenti.
- Accertarsi che l'unità sia collegata saldamente.
- Accertarsi che l'iPod* sia collegato saldamente.
- Accertarsi che sull'iPod* vi sia della musica in riproduzione.
- A seconda del contenuto, potrebbe essere necessario un po' di tempo per avviare la riproduzione.

Si rileva un forte ronzio o rumore.

- Allontanare l'unità dalla sorgente del rumore.

Il suono è distorto.

- Ridurre il volume del sistema AV collegato.
- Impostare l'impostazione "EQ" dell'iPod su "No" o "Flat".

* Vedere "Modelli di iPod compatibili".

Precauzioni

Sicurezza

Se un qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse penetrare all'interno del sistema, scollegare il cavo di alimentazione e far controllare il sistema da personale qualificato prima di continuare a utilizzarlo.

Posizionamento

- Non collocare l'unità in una posizione inclinata.
- Non collocare l'unità in luoghi:
 - molto caldi o freddi;
 - polverosi o sporchi;
 - molto umidi;
 - soggetti a vibrazioni;
 - soggetti alla luce diretta del sole.
- Prestare attenzione quando si colloca l'unità su superfici che sono state trattate in modo speciale (con cera, olio, sostanza per lucidare, ecc.) poiché la superficie potrebbe macchiarsi o scolorire.

Surriscaldamento

- Anche se l'unità si surriscalda durante il funzionamento, non si tratta di un problema di funzionamento.
- Collocare l'unità in un luogo con adeguata ventilazione per evitare il surriscaldamento nell'unità.

In caso di dubbi o problemi riguardanti l'unità, consultare il rivenditore Sony di zona.

Pulizia dell'unità

Pulire l'unità con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo di tampone abrasivo, detersivo o solvente quali diluenti, benzene o alcool.

Dati tecnici

Generali

Requisiti di alimentazione:
DC IN: 5 V, 600 mA
(tramite DIGITAL MEDIA PORT)

Dimensioni: Circa ϕ 80 × 22 (a) mm

Lunghezza del cavo:
0,6 m


Accessori in dotazione:

Adattatori dock per iPod (1 serie)

Dati tecnici e formato sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modelli di iPod compatibili

Di seguito sono riportati i modelli di iPod compatibili. Accertarsi che l'iPod sia aggiornato sull'ultima versione di firmware.

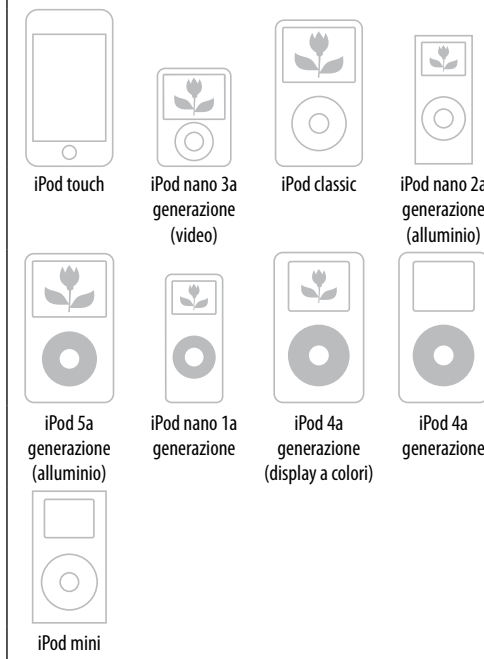

Note

- La presente unità è progettata solo per l'uso con iPod. Non è consentito il collegamento di altri lettori audio portatili.
- Sony non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i dati registrati sull'iPod vengano persi o danneggiati durante l'uso di un iPod collegato a questa unità.
- Questo prodotto è stato progettato specificamente per funzionare con l'iPod ed è stato certificato per corrispondere agli standard di prestazione di Apple.
- TDM-iP10 (M) non è compatibile con iPhone.