

# DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Käyttöohjeet

TDM-iP10 (M)

DIGITAL  
MEDIA  
PORT

© 2008 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

## VAROITUS



**Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)**


Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

## Tietoja tekijänoikeuksista

- iPod on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei ole määritetty merkkejä™ ja®.


## Käytön aloittaminen

### Osien sijaintiluettelo

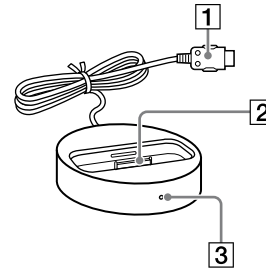

- 1 DIGITAL MEDIA PORT -kaapeli
- 2 iPod-liitin
- 3 Virran merkkivalo: Palaa vihreänä, kun virtaa syötetään.

### Yksikön liittäminen/irrottaminen

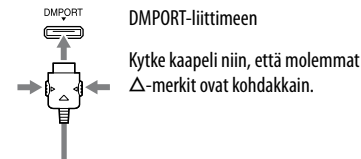

Voit irrottaa DIGITAL MEDIA PORT -kaapelin DMPort-liittimestä painamalla kummallakin sivulla olevia painikkeita.

### Kytkeminen


- 1 Kytke tämän laitteen DIGITAL MEDIA PORT -kaapeli AV-järjestelmän DMPort-liitäntään. Varmista ennen kytkemistä, että AV-järjestelmän virta on katkaistu.
- 2 Kytke virta AV-järjestelmään, jonka DMPort-liitäntä on kytketty tähän laitteeseen, ja valitse DMPort-toiminto.

### Irrottaminen

Katkaise AV-järjestelmän virta ennen irrottamista.

### iPod-soittimen laittaminen laitteen liittimeen

- 1 Valitse iPod-soittimeesi sopiva iPod-telakointisovitin.
- 2 Aseta telokointisovitin laitteeseen.

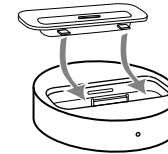

- 3 Laita iPod laitteen liittimeen.



### Huomautuksia


- Kun asetat tai irrotat iPod-soitinta, pidä sitä samassa kulmassa tämän laitteen iPod-liittimen kanssa. Älä kierrä tai keinuta iPod-soitinta, jotta liitin ei vahingoitu.
- Älä kanna laitetta, kun iPod on liitännässä. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Kun asetat tai irrotat iPod-soitinta, tue laitetta toisella kädellä ja varo painamasta iPod-soittimen säätimiä vahingossa.

### Laitteen käyttäminen akkularina

Voit käyttää laitetta akkularina. Kun POWER-merkkivalo palaa, akku latautuu. Lataustila näkyy iPod-soittimen näytössä. Lisätietoja on iPod-soittimen käyttöoppaassa.

### iPod-telakointisovittimen irrottaminen

Voit irrottaa iPod-telakointisovittimen vetämällä sitä ylös kynnellä tai litteällä esineellä käyttäen soittimen sisällä olevaa koloa.

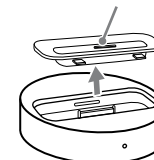

## iPod-soittimen ohjaaminen

### Perustoimintojen käyttäminen

Voit käyttää iPod-soitinta sen ohjauspainikkeilla, liitetyn DIGITAL MEDIA PORT -liittymällä varustetun AV-järjestelmän ohjauspainikkeilla ja AV-järjestelmän mukana toimitetulla kaukosäätimellä.

**Huomautuksia**

- Katso iPod-soittimen käyttöoppaasta tietoja iPod-soittimen käyttämisestä.
- Keskeytä toisto ennen iPod-soittimen irrottamista.

### Perustoiminnot

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä AV-järjestelmällä tai kaukosäätimellä.

Paina	Kun haluat
<span>▶</span>	Aloittaa toiston.
<span>  /■</span>	Keskeyttää toiston.
<span>↑/↓</span>	Toimii samoin, kuin peukalon pyörittäminen iPod-soittimen napsautuspyörän ympäri vastapäivään (myötäpäivään).
<span>→/⊕/ENTER</span>	Toimii samoin kuin iPod-soittimen keskipainike.
<span>◀◀/▶▶</span>	Paina ja vapauta, kun haluat siirtyä seuraavaan (edelliseen) kappaleeseen/videoon tai äänikirjan/podcastin lukuun. Pidä painettuna taakse- tai eteenkelausta varten.
<span>◀◀/▶▶</span>	Toistaa nopeasti eteen- tai taaksepäin.
<span>←/MENU/</span> <span>Ⓜ DISPLAY/</span> RETURN/TOOL MENU	Toimii samoin kuin iPod-soittimen Menu-painike.
VOLUME +/–	Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

**Huomautuksia**

- Osoita kaukosäätimellä AV-järjestelmää.
- Toiminnot tai painikkeet voivat vaihdella liitetyn AV-järjestelmän mukaan. Katso AV-järjestelmän käyttöohjeet.
- Painikkeita ◀◀/▶▶ ei voi käyttää videotoiston aikana. Voit pikakelata taaksepäin (eteenpäin) pitämällä painiketta ◀◀/▶▶ painettuna.
- Käytä äänenvoimakkuuden muuttamiseen kytketyn AV-järjestelmän tai kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säätimiä. Äänenvoimakkuuden taso ei muutu, jos sitä säädetään iPod-soittimesta.
- Toiston alkaminen voi kestää sisällön mukaan.

## Lisätietoja

### Vianmääritys

Jos laitteen kanssa ilmenee ongelma, etsi se alla olevasta tarkistuslistasta ja tee tarvittavat korjaavat toimet. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Huomaa, että jos huoltohenkilöstö vaihtaa osia korjauksen aikana, näitä osia ei ehkä palauteta. Kun viet järjestelmän korjattavaksi, muista ottaa koko järjestelmä mukaan.

Tämä tuote on järjestelmätuote, ja koko järjestelmä tarvitaan korjausta vaativan kohdan määrittämiseksi.

**Kaukosäädin ei toimi.**

- Poista mahdolliset esteet.
- Osoita kaukosäätimellä AV-järjestelmän tunnistinta.
- Kaukosäädin on liian kaukana AV-järjestelmästä.
- Vaihda paristo.
- Varmista, että iPod\* on kytketty kunnolla.
- Valitse AV-järjestelmästä DMPORT-toiminto.
- Kytke AV-järjestelmään virta ja katkaise se.

**iPod-soittimen video/valokuva ei näy tv-ruudussa.**

- Laite ei tue videolähtöä. Vaikka iPod-soittimessa olisi video/valokuvaominaisuus, video- tai valokuvasisältöä ei voi katsella tv:n tai muiden videolaitteiden kautta.

**Ei ääntä.**

- Tarkista kytkennät.
- Varmista, että laite on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod\* on kytketty kunnolla.
- Varmista, että iPod\* soittaa musiikkia.
- Toiston alkaminen voi kestää sisällön mukaan.

**Voimakasta hurinaa tai kohinaa.**

- Siirrä laite kauemmas kohinalähteestä.

**Äänessä on säröä.**

- Pienennä liitetyn AV-järjestelmän äänenvoimakkuutta.
- Valitse iPod-soittimen ”EQ”-asetukseksi ”Off” tai ”Flat”.

\* Katso ”Yhteensopivat iPod-mallit”.

### Varoitukset

#### Turvallisuus

Jos järjestelmään putoaa jokin kiinteä esine tai nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja anna pätevän ammattihenkilön tarkastaa se, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

### Sijoittaminen

- Älä sijoita laitetta kaltevaan asentoon.
- Älä sijoita laitetta paikkoihin, joissa on:
  - Erittäin kuuma tai kylmä
  - Pölyistä tai likaista
  - Hyvin kostea
  - Tärinää
  - Suora auringonvalo.
- Ole varovainen sijoittaessasi laitteen pinnoille, jotka on erikoiskäsitelty (vahalla, öljyllä, kiillotusaineella tms.), sillä pinta saattaa värjäytyä tai haalistua.

### Lämmönmuodostus

- Vaikka laite lämpiää käytön aikana, kyseessä ei ole vika.
- Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto, laitteen lämpiämisen ehkäisemiseksi.

Jos sinulla on laitetta koskevia kysymyksiä tai ongelmia, kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

### Laitteen puhdistus

Puhdista laite pehmeällä liinalla, jota on kostutettu hieman miedolla pesuaineliuksella. Älä käytä hankaavia tyynyjä, hankausjauheita tai liuottimia, kuten ohentimia, bensiiniä tai alkoholia.

## Tekniset tiedot

**Yleiset**










Tehovaatimukset:	DC IN: 5 V, 600 mA (DIGITAL MEDIA PORT -liitännän kautta)
Mitat:	Noin <span>φ</span> 80 × 22(k) mm
Kaapelin pituus:	0,6 m
Toimitetut varusteet:	iPod-telakointisovittimet (1 sarja)

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

### Yhteensopivat iPod-mallit

Seuraavat iPod-mallit ovat yhteensopivia.

Varmista, että iPod-soittimeen on päivitetty uusin laiteohjelmisto.

			
iPod touch	iPod nano 3rd generation (video)	iPod classic	iPod nano 2nd generation (alumiini)
			
iPod 5th generation (video)	iPod nano 1st generation	iPod 4th generation (värinäyttö)	iPod 4th generation
			
iPod mini			

**Huomautuksia**

- Tämä laite on tarkoitettu vain iPod-soitinta varten. Siihen ei voi kytkeä muita audiosoittimia.
- Sony ei vastaa siitä, jos iPod-soittimeen tallennetut tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun käytetään tähän laitteeseen kytkettyä iPod-soitinta.
- Tämä tuote on suunniteltu toimimaan yksinomaan iPod-soittimen kanssa ja se täyttää testatusti Applen suorituskykynormit.
- TDM-iP10 (M) ei ole yhteensopiva iPhonen kanssa.