

SONY®



## Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten

hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Relevanta tillbehör: Hörlurar

## Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)



Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshandling. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshandling av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

## Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven

Den här produkten har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Se adresserna i de separata service- eller garantidokumentet om du har frågor om service eller garantin.

## Meddelande till användare

- Det inspelade spåret är begränsat till privat bruk. Vidare bruk av låten utanför denna begränsning kräver tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.
- Sony tar inget ansvar för ofullständig inspelning/hämtning eller skadade filer som orsakas av problem med spelaren eller datorn.
- Beroende på typerna av text och tecken kanske texten som visas på spelaren inte visas korrekt på enheten. Det beror på:
  - Den anslutna spelarens kapacitet.
  - Att spelaren inte fungerar normalt.
  - Att innehållsinformation har skrivits på ett språk eller med tecken som inte kan användas med spelaren.

### **Om exempelljudfiler**

Spelaren har förinstallerade exempelljudfiler.  
Om du vill ta bort dem ska du göra det med  
Utforskaren i Windows.

Om du tar bort exempelljudfilerna kan du inte  
återställa dem. Vi tillhandahåller inga  
ersättningsfiler.

### **Om statisk elektricitet från människokroppen**

I sällsynta fall kanske du inte kan använda  
spelaren på grund av stark, statisk elektricitet från  
människokroppen. Om det händer ska lägga ifrån  
dig spelaren i 30 till 60 sekunder. Sedan fungerar  
spelaren normalt igen.

Kom igång.....	8
Medföljande tillbehör .....	8
Delar och reglage .....	10
HOME-meny .....	12
<b>Grundläggande funktioner .....</b>	<b>14</b>
Innan du ansluter spelaren.....	14
Ladda batteriet.....	14
Sätta på och stänga av spelaren.....	16
Överföra musik.....	17
<b>Spela musik.....</b>	<b>19</b>
Spela musik.....	19
Söka efter spår.....	20
Välja uppspelningsläge.....	24
Välja ljudkvalitet.....	26
Välja equalizerinställning.....	26
Aktivera basfunktionen.....	28
<b>Lyssna på och spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) .....</b>	<b>29</b>
Lyssna på FM-radio med manuell inställning .....	29
Lyssna på FM-radio med förinställning.....	31
Förinställa önskade radiostationer .....	31
Välja radiostationer i läget förinställd inställning.....	35
Spela in FM-radio.....	36
Spela upp inspelade FM-radioprogram.....	37
<b>Lyssna på och spela in röst.....</b>	<b>39</b>
Spela in ljud.....	39
Spela upp inspelade ljudfiler .....	40
<b>Inställningar.....</b>	<b>42</b>
Ändra inställningarna .....	42
<b>Felsökning.....</b>	<b>47</b>
Felsökning.....	47
Meddelanden.....	58
<b>Övrig information.....</b>	<b>62</b>
Försiktighetsåtgärder.....	62
Specifikationer.....	67
Register .....	71

## Kom igång

Tack för att du har köpt NWZ-B133/B135/B133F/B135F\*<sup>1</sup>.

Genom att överföra spår från din dator till spelaren kan du lyssna på dem vart du än går.

Du kan också lyssna på FM-radio (endast med NWZ-B133F/B135F) och göra röstinspelningar med spelaren.

## Medföljande tillbehör

Kontrollera att alla tillbehör finns med i paketet.

- Hörlurar (1)
- Bruksanvisning (den här handboken)<sup>2</sup> (1)
- Quick Start Guide<sup>3</sup> (1)

\*<sup>1</sup> Beroende på i vilket land eller i vilken region du har köpt spelaren kanske inte alla modeller är tillgängliga.

\*<sup>2</sup> Beroende på i vilket land eller i vilken region du har köpt spelaren kanske bruksanvisningen endast fås som en PDF-fil i spelarens minne (ingen tryckt handbok).

\*<sup>3</sup> Quick Start Guide medföljer inte om du får bruksanvisningen som en tryckt handbok.

## Om serienumret


Spelarens serienummer krävs vid kundregistreringen. Numret finns på baksidan av spelaren.

## Om att formatera spelaren

- Formatera inte det interna flashminnet med Utforskaren i Windows. Om du formaterar det interna flashminnet ska du göra det på spelaren (☞ sidan 46).
- Bruksanvisningen (PDF-fil) är lagrad i spelarens interna flashminne. Om det interna flashminnet formateras raderas alla filer, inklusive bruksanvisningen (PDF-fil). Kontrollera filerna som är lagrade i minnet innan du formaterar det, och exporterar alla nödvändiga filer till datorns hårddisk eller någon annan enhet. Om du formaterar spelarens interna flashminne av misstag kan du hämta bruksanvisningen (PDF-fil) från supportwebbplatsen (☞ sidan 47) och lagra den i spelarens interna flashminne.

# Delar och reglage

## Framsida

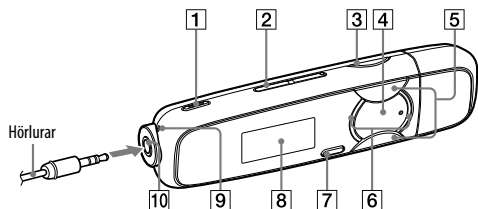


- 1 REC/STOP-knapp** (☞ sidorna 36, 39)  
Startar/stoppar inspelning. Du kan spela in ljud från mikrofonen eller från det aktuella FM-programmet (endast NWZ-B133F/B135F).
- 2 VOL +\*1/--knapp**  
Justerar volymen.
- 3 BASS-knapp** (☞ sidan 28)  
Aktiverar basfunktionen som framhäver det djupare tonområdet.
- 4 ►|\*1-knapp** (☞ sidorna 13, 19)  
Sätter på och stänger av spelaren (☞ sidan 16). Startar/pausar uppspelning av ett spår eller pausar/återupptar inspelning. När en meny visas på skärmen använder du den här knappen för att välja en menypost.
- 5 ◀◀/▶▶-knapp** (☞ sidorna 13, 23)  
Markerar ett spår, album, en artist, mapp eller menypost. Du kan även hoppa till början av spåret/albumet/artisten/mappen och spola framåt eller spola bakåt.
- 6 Effektbelysning**  
Ljus från lysdiod (☞ sidan 44). Ljusbmönstret varierar beroende på användningen.
- 7 BACK/HOME\*2-knapp** (☞ sidan 13)  
Återgår till föregående meny. Tryck och håll knappen nertryckt så visas HOME-menyn.
- 8 Skärm** (☞ sidan 22)
- 9 Mikrofon** (☞ sidan 39)
- 10 🎧 (Hörlurs-) uttag**  
När du ansluter hörlurar trycker du in kontakten tills den klickar på plats. Om hörlurarna inte är ordentligt anslutna kanske ljudet inte låter som det ska.

\*1 Det är taktila punkter. De underlättar användningen.

\*2 Funktioner med markeringen ● nära knapparna aktiveras om du trycker på dem. Funktioner med markeringen ● nära knapparna aktiveras om du håller dem nertryckta.


## Baksida

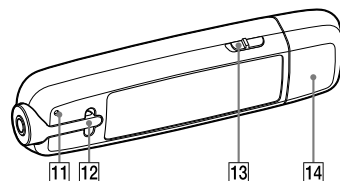

- 11 RESET-knapp** (☞ sidan 47)  
Spelaren återställs om du trycker på RESET-knappen med en nål eller liknande. Spelarens tidigare inställningar återaktiveras när du sätter på spelaren efter det att du återställt den.
- 12 Hål för rem**  
Här kan du fästa en rem (säljs separat).
- 13 HOLD-knapp**  
Du kan förhindra oavsiktliga knapptryck på spelaren med HOLD-knappen. Om du styr HOLD-knappen i pilens riktning (⇨) låser du alla knappar. Om du trycker på någon knapp när HOLD-funktionen är aktiverad visas "HOLD" och aktuell tid på skärmen. (Tiden visas bara om klockan har ställts in (☞ sidan 44).)  
Om du för HOLD-knappen i motsatt riktning avaktiveras HOLD-funktionen.
- 14 USB-skydd**  
Ta bort USB-skyddet och anslut spelarens USB-kontakt till en USB-port på datorn.

### Så här tar du bort USB-skyddet

Ta bort USB-skyddet som bilden visar.

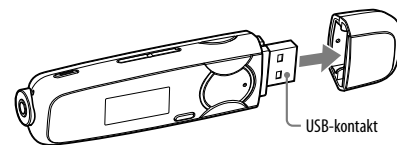





## HOME-meny

HOME-menyn visas när du trycker och håller ner BACK/HOME-knappen på spelaren. HOME-menyn är utgångspunkten när du vill spela upp spår, lyssna på FM-radio<sup>\*1</sup>, spela upp inspelade ljudfiler och ändra inställningar.

### HOME-meny



Ikonerna visas på HOME-menyn och färgen på den markerade ikonen kastas om.


	Voice	Spela upp/ta bort inspelade ljudfiler (☞ sidan 39).
	Music Library	Spela upp spår som överförts till spelaren (☞ sidan 19).
	FM <sup>*1</sup>	Spela upp FM-radio eller spela upp eller ta bort inspelade FM-program (☞ sidan 29).
	Settings	Ställ in funktionsinställningar för musik, FM <sup>*1</sup> , röstinspelningar eller spelaren (☞ sidan 42).


<sup>\*1</sup> endast NWZ-B133F/B135F

## Så här använder du HOME-menyn

När en menypost visas på HOME-menyn markerar du posten med **◀◀/▶▶**-knappen och bekräftar sedan genom att trycka på knappen **▶▶**.

Du kan återgå till den föregående menyn genom att trycka på BACK/HOME-knappen, och du återgår till HOME-menyn om du trycker och håller knappen nertryckt.

Om du till exempel vill spela upp ett spår genom att välja  (Music Library) på HOME-menyn ändras menyn enligt följande.

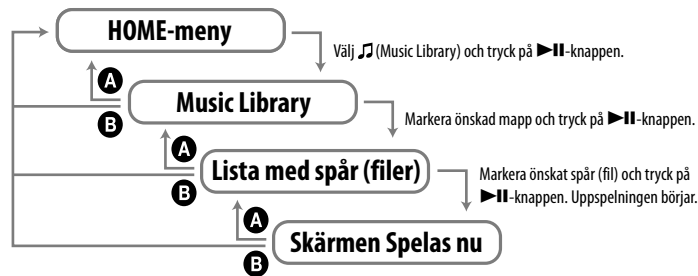

**A** Tryck på BACK/HOME-knappen.


**B** Tryck och håll ner BACK/HOME-knappen.

## Innan du ansluter spelaren

Se till att datorns operativsystem är Windows XP (Service Pack 2 eller senare) eller Windows Vista (Service Pack 1) och att den installerade versionen av Windows Media Player är 11 innan du ansluter spelaren till datorn.

## Ladda batteriet

Spelarens batteri laddas när spelaren är ansluten till en dator som är påslagen. Ta bort USB-skyddet och anslut USB-kontakten till en USB-port på datorn.

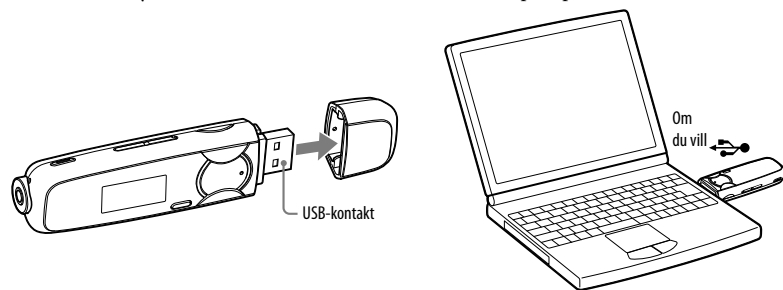

När batteriindikatorn på skärmen visar: **Full** är batteriet fulladdat. När du använder spelaren för första gången eller om du inte har använt spelaren på länge ska du ladda batteriet fullt tills **Full** visas på skärmen. Läs mer om laddningstid och batteriets livslängd på [sidan 69](#).

### Obs

- Var försiktig så att du inte råkar stöta till eller belasta spelaren när den är ansluten till datorn. Den kan skadas.

### Om batteriindikatorn

Batteriikonen<sup>\*1</sup> på skärmen ([☞ sidan 22](#)) ändras enligt bilderna nedan. På [☞ sidan 69](#) kan du läsa mer om batteriets livslängd.

<sup>\*1</sup> Om inställningen "USB Bus Powered" har satts på "Low-Power 100mA" ([☞ sidan 45](#)) visas **L** bredvid batteriikonen.



Batteriikonen visar hur batterikapacitet minskar. Om "LOW BATTERY" visas kan du inte använda spelaren. Ladda i så fall batteriet genom att ansluta spelaren till en dator.

### Obs

- Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C .
- Batteriet kan laddas cirka 500 gånger innan det är förbrukat. Siffran varierar beroende på i vilka förhållanden du använder spelaren.
- Batteriindikatorn på skärmen är bara ungefärlig. Till exempel motsvarar inte en svart del på indikatorn exakt en fjärdedel av batteriets laddning.
- "DATA ACCESS" visas på skärmen när spelaren ansluter till datorn. Bryt inte anslutningen så länge "DATA ACCESS" visas. Då kan filen som överförs skadas.
- Knapparna på spelaren kan inte användas när den är ansluten till en dator.
- Vissa USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa spelarens funktion.
- Vi garanterar inte att batteriet laddas om du använder en egenhändigt byggd dator eller en modifierad dator.
- Om spelaren inte har använts under en längre tid och du ska ladda den kanske datorn inte känner igen spelaren eller så visas inget på skärmen. Efter cirka 5 minuters laddning börjar den fungera som den ska.



### Sätta på och stänga av spelaren

#### Sätta på spelaren

Sätt på spelaren genom att trycka på ►||-knappen. Spelaren återupptar den funktion den utförde från den punkt då du senaste stängde av den.

#### Stänga av spelaren

Stäng av spelaren genom att trycka och hålla ner ►||-knappen. "POWER OFF" visas.

#### Tips

- Om du inte gör något under en viss period när spelaren är i stoppläge släcks skärmen automatiskt och spelaren går in i viloläge för att spara batterikraft. Om ingen operation förekommer under en viss tid stängs spelaren av helt.

### Överföra musik

Anslut spelaren till datorn och överför ljudfiler till spelaren.

#### Tips

- Du kan även överföra ljudfiler med hjälp av Windows Media Player 11. Om du vill ha information om hur den används eller om du vill ha support för Windows Media Player hänvisar vi dig till följande webbplats:  
<http://support.microsoft.com/>
- Du kan även överföra ljudfiler från Sony Hi-Fi-stereoanläggningar med USB-port. För information om hur du överför ljudfiler till spelaren, se bruksanvisningen som medföljer enheten.

#### Obs

- Endast MP3/WMA-filer kan spelas upp på spelaren (☞ sidan 67).
- När spelaren är ansluten ska du inte slå på eller stänga av datorn eller Sony-stereoanläggningar. Om datorn eller Sony-stereoanläggningar stängs av när data överförs till spelaren, kan dessa data skadas eller så kan spelaren eller enheten förstöras.

- 1 Anslut spelarens USB-kontakt till datorn.**  
Sätt i USB-kontakten ordentligt.
- 2 Öppna [Den här datorn] - [WALKMAN] eller [Flyttbar disk] - [Lagringsmedia] och välj sedan en mapp där du vill lagra ljudfilerna.**  
Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.
- 3 Dra och släpp filerna till vald mapp.**

### Ta bort spår som överförts till spelaren


Anslut spelaren till datorn och ta sedan bort alla onödiga ljudfiler med Utforskaren i Windows.

#### Obs

- Var försiktig så att du inte råkar stöta till eller belasta spelaren när den är ansluten till datorn. Den kan skadas.
- Spelaren använder inte programvaran SonicStage (programvaran SonicStage, som är utvecklad av Sony, hanterar musik på en dator eller överför musik till andra typer av spelare). Med den här spelaren kan du överföra musik bara genom att dra och släppa. Du använder inte SonicStage.
- Bryt inte anslutningen medan filer överförs. Om du gör det kan filen som överförs skadas.
- Om spelarens anslutning bryts medan filer överförs finns kanske onödiga filer kvar på spelaren. I så fall ska du överföra användbara filer tillbaka till datorn och formatera spelaren (☞ sidan 46).
- Vissa filer kanske inte spelas upp på spelaren på grund av upphovsrättsskydd.
- Spelaren kan visa upp till totalt 2 000 filer och mappar, och mappstrukturen kan ha upp till åtta nivåer. Du kan överföra fler filer eller mappar till spelaren, men spelaren kan inte visa eller spela upp filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns.
- Datastrukturen kan skilja sig åt beroende på datormiljön.
- Det kan ta tid att starta spelaren eller att visa listan med filer/mappar om många filer eller mappar har lagrats på spelaren.

### Spela musik

Du kan lyssna på spår som har överförts till spelaren. De överförda spåren lagras i ”Music Library”.

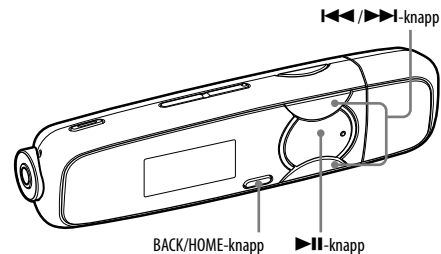

#### Obs

- Innan du spelar upp spår:
  - Koppla loss spelaren från datorn.
  - Lossa HOLD-funktionen (☞ sidan 11).
  - Sätt på spelaren (☞ sidan 16).
  - Kontrollera att batterikapaciteten inte är låg eller slut (☞ sidan 15). Om batteriet är lågt eller slut måste du ladda upp det (☞ sidan 14).

### Söka efter spår

Du kan söka efter önskade spår på flera olika sätt, till exempel efter mapp, artist, album, namn o.s.v.

**1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**

**2 Tryck på  -knappen för att välja  (Music Library) och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**

Följande lista visas.

- "Now Playing": Spela upp den fil som du senast lyssnade till.
- "Folder": Sök spår efter mapp.
- "All Songs": Sök spår efter spårnamn.
- "Artist": Sök spår efter artist.
- "Album": Sök spår efter album.
- "Playlists"<sup>\*1</sup>: Sök spår efter spellista.
- "Genre": Sök spår efter genre.
- "Release Year": Sök spår efter lanseringsår.

<sup>\*1</sup> Spellistor som skapas på en stereoanläggning kan inte överföras.

**3 Tryck på  -knappen för att markera en post och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**

Upprepa det här steget tills du hittar det spår som du söker.

**4 Tryck på  -knappen för att markera ett spår och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**

Uppspelningen startas.

#### Tips

- Du kan redigera och ändra spellistorna och informationen i ID3-taggarna med hjälp av Windows Media Player 11. Om du vill ha information om hur Windows Media Player används eller om du vill ha support hänvisar vi dig till följande webbplats:  
<http://support.microsoft.com/>


#### Obs

- Endast spår med information i ID3-taggarna kan klassificeras automatiskt av spelaren.
- Om ett spår inte har information om artist eller album står det "Unknown". Om spåret inte har något namn bör du namnge det på datorn.
- Spelaren kan totalt visa upp till 2 000 filer och mappar, och mapparna kan ha upp till 8 nivåer. Du kan överföra fler filer och mappar till spelaren, men spelaren kan inte visa eller spela upp filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns.
- Det tar tid att starta spelaren och att visa listan med filer/mappar när många filer eller mappar har lagrats på spelaren.

### Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

## Skärm

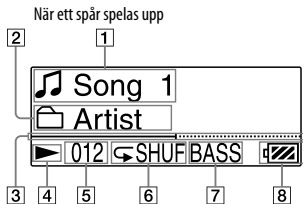

**1 Spårnamn/filnamn**

Visar namnet på spåret eller filen som spelas upp just nu.

**2 Uppspelningsintervall**

Visar uppspelningsintervallet.

**3 Uppspelningsförlopp**

Visar hur långt uppspelningen har kommit.

**4 Uppspelningsstatus**

Visar aktuellt uppspelningsläge

(▶): uppspelning, ||: paus,

◀▶: spola tillbaka (eller spola framåt),

◀▶▶: hoppa till början av nuvarande (eller nästa) spår).

**5 Nummer på aktuellt spår**

Visar numret på det spår som är valt eller som spelas upp.

**6 Uppspelningsläge**

Visar ikonen för det aktuella

uppspelningsläget (☞ sidan 25). Om det valda uppspelningsläget är "Normal" visas ingen ikon.

**7 Basfunktion/equalizerläge**

Visar om basfunktionen (☞ sidan 28) är aktiverad eller vilket equalizerläge som är aktivt (☞ sidan 27).

**8 Batteriindikator**

Visar hur mycket som återstår av batteriets kapacitet.

## Om övriga uppspelningsfunktioner

**Om du vill**

**Knapp**

**Pausa ett spår**

Tryck på ▶||-knappen.

**Återuppta uppspelning**

Tryck på ▶||-knappen när spåret har pausats.


**Hoppa till början av det aktuella (eller nästa) spår**

Tryck på ◀▶▶-knappen.

**Spola bakåt (eller framåt) i det aktuella spåret**

Tryck och håll ner ◀▶▶ (▶▶▶)-knappen under uppspelning och släpp den vid önskad punkt.

När ett spår spolas bakåt eller framåt

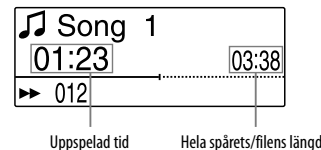














**Tips**

- Spelaren har flera olika uppspelningslägen, till exempel slumpmässig och upprepad uppspelning (☞ sidan 25). Du kan också ändra ljudkvaliteten med equalizerinställningarna (☞ sidan 27) eller basfunktionen (☞ sidan 28).

### Välja uppspelningsläge




Spelaren har flera olika uppspelningslägen, till exempel slumpmässig och upprepad uppspelning.

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på  -knappen för att välja  (Settings) och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**
- 3 Tryck på  -knappen för att välja "Music Settings" och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**
- 4 Tryck på  -knappen för att välja "Play Mode" och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**
- 5 Tryck på  -knappen för att välja önskat uppspelningsläge och tryck sedan på -knappen för att bekräfta.**

#### Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.


### Lista över uppspelningslägen

Inställningspost/ikon	Beskrivning
"Normal"/Ingen ikon	När det aktuella spåret är slut spelas alla spår i mappen/på albumet/med artisten en gång. (Standardinställning)
Upprepa alla/ 	När det aktuella spåret tar slut spelas alla spår i mappen/på albumet/med artisten gång på gång.
Upprepa ett spår/  1	Det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
Upprepa alla slumpmässigt/  SHUF	När det aktuella spåret tar slut spelas alla spår i mappen/på albumet/med artisten upp i slumpmässig ordning.

## Välja ljudkvalitet

### Välja equalizerinställning






Du kan välja en ljudkvalitet som passar till ett spår o.s.v.

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja  (Settings) och tryck sedan på **▶II**-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja "Music Settings" och tryck sedan på **▶II**-knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja "Equalizer" och tryck sedan på **▶II**-knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja önskad equalizerinställning och tryck sedan på **▶II**-knappen för att bekräfta.

### Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

### Lista över equalizerinställningar

Inställningspost/ikon	Beskrivning
"None"/Ingen ikon	Stänger av equalizern (standardinställning).
"Heavy"/ 	Framhäver höga och låga tonområden för ett mäktigare ljud.
"Pop"/ 	Framhäver ljud i mellanregistret. Idealiskt för sång.
"Jazz"/ 	Framhäver höga och låga tonområden för ett livligare ljud.
"Unique"/ 	Framhäver höga och låga tonområden så att även svaga ljud hörs lätt.
"Custom"/ 	Ljudinställningar som kan anpassas av användaren. Välj "Edit" genom att trycka på <b>◀◀/▶▶</b> -knappen och tryck sedan på <b>▶II</b> -knappen så kan du redigera ljudinställningen. Det gör du så här: Med <b>◀◀/▶▶</b> -knappen väljer du band (5 band: 100 Hz till 10 kHz) och bekräftar med <b>▶II</b> -knappen. Sedan klickar du på <b>◀◀/▶▶</b> -knappen och väljer ljudnivå (7 nivåer: -3 till +3) och bekräftar med <b>▶II</b> -knappen. Upprepa det här steget och ange ljudnivå för varje band. Om du återgår till den föregående menyn med BACK/HOME-knappen när du har valt ljudnivå sparas inte inställningen. Kom ihåg att bekräfta med <b>▶II</b> -knappen.

#### Obs

- Om du slår på basfunktionen när equalizerinställningen är aktiverad kommer equalizerinställningen att avaktiveras tillfälligt. Equalizerinställningen kommer att återställas när basfunktionen avaktiveras.
- När basfunktionen är aktiverad kan du inte ändra equalizerinställningen.

### Aktivera basfunktionen

Du kan även framhäva det djupare tonområdet genom att trycka på BASS-knappen. Varje gång du trycker på knappen aktiveras eller inaktiveras basfunktionen.

#### Tips

- På hög volym begränsas basfunktionens effekt för att skydda hörseln.

#### Obs


- Om du slår på basfunktionen när equalizerinställningen är aktiverad kommer equalizerinställningen att avaktiveras tillfälligt. Equalizerinställningen kommer att återställas när basfunktionen avaktiveras.
- När Basfunktionen aktiveras tänds effektbelysningen (☞ sidan 44). Den tänds dock inte vid FM-mottagning.

### Lyssna på FM-radio med manuell inställning

Se till att hörlurarna är anslutna till spelaren, annars kan inte spelaren ta emot FM-signaler.

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja **FM** (FM) och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Kontrollera att "Manual" är markerat och bekräfta sedan med ▶II-knappen.

Spelaren går in i manuellt inställningsläge.

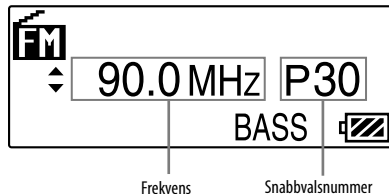

#### Obs

- Snabbvalsnumret visas endast när den aktuella frekvensen är förinställd (☞ sidan 31).

## 4 Välj föregående (eller nästa) frekvens genom att trycka på **◀◀/▶▶**-knappen.

Frekvensen ändras med 0,1 MHz.

Om du vill	Knappar
Välja nästa frekvens	Tryck på <b>▶▶</b> -knappen.
Välja föregående frekvens	Tryck på <b>◀◀</b> -knappen.
Välja nästa station som kan tas emot	Tryck och håll ner <b>▶▶</b> -knappen.
Välja föregående station som kan tas emot	Tryck och håll ner <b>◀◀</b> -knappen.

### Tips

- Om du trycker och håller ner **◀◀** (**▶▶**)-knappen vid FM-mottagning hittas föregående (eller nästa) radiostation. Om radiostationen kan tas emot accepteras signalen.
- Om du trycker på **▶▶**-knappen vid FM-mottagning pausar spelaren FM-mottagningen. Om du trycker på **▶▶**-knappen igen återupptar spelaren FM-mottagningen.

### Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

### Förbättra mottagningen

Hörlurssladden fungerar som antenn så dra ut den så långt som möjligt.

## Lyssna på FM-radio med förinställning


### Förinställa önskade radiostationer

Du kan automatiskt ställa in och lagra upp till 30 stationer (P01 till P30) i ditt område med funktionen "FM Auto Preset".

När du använder FM-tunern för första gången eller när du kommer till ett nytt område rekommenderar vi att du förinställer stationer med funktionen "FM Auto Preset".

### Obs

- Om du använder funktionen "FM Auto Preset" tas tidigare inställda stationer bort.

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja  (Settings) och tryck sedan på **▶▶**-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja "FM Settings" och tryck sedan på **▶▶**-knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på **◀◀/▶▶**-knappen för att välja "FM Auto Preset" och tryck sedan på **▶▶**-knappen för att bekräfta.



## 5 Välj "OK" med ◀◀/▶▶-knappen och bekräfta med ▶II-knappen.

De radiostationer som kan tas emot ställs in ordnade från den lägsta till den högsta frekvensen. "COMPLETE" visas när förinställningen har slutförts och sedan tas stationen med den lägsta inställda frekvensen emot.

### Tips

- Om du trycker på ▶II-knappen vid FM-mottagning pausas FM-mottagningen på spelaren. Om du trycker på ▶II-knappen igen återupptas FM-mottagningen.

## Stoppa automatisk förinställning

Välj "Cancel" i steg 5 och bekräfta genom att trycka på ▶II-knappen.

## Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

## Ställa in radiostationer manuellt

1 Välj önskad frekvens ( sidan 29, 35).

2 Tryck på BACK/HOME-knappen så återgår du till FM-menyn tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja "Add Preset" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.

3 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja det snabbvalsnummer som du vill tilldela den aktuella frekvensen och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.

Om du väljer ett nummer som redan har tilldelats en annan frekvens visas ett meddelande där du får bekräfta om du vill ersätta inställningen. Om du väljer "OK" och trycker på ▶II-knappen ersätts inställningen.

## Ta bort en förinställd radiostation

- 1 Inled FM-mottagning (☞ sidan 29, 35).
- 2 Tryck på BACK/HOME-knappen om du vill återgå till FM-menyn, tryck på ◀◀/▶▶-knappen om du vill välja "Delete Preset" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja det snabbvalsnummer som du vill ta bort och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja "OK" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.


Den förinställda stationen tas bort.


### Obs

- Du kan bara ställa in och ta bort stationer vid FM-mottagning.

## Välj radiostationer i läget förinställd inställning

Du kan inte välja någon radiostation om om inga stationer har förinställts. Ställ in stationer med funktionen "FM Auto Preset" (☞ sidan 31) eller ställ in stationerna manuellt (☞ sidan 33).

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja  (FM) och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja "Preset" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.  
Spelaren går in i läget förinställd inställning.

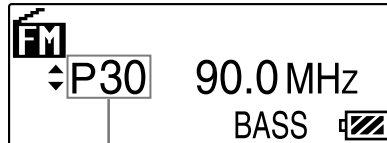

Snabbvalsnummer

- 4 Välj föregående (eller nästa) snabbvalsnummer genom att trycka på ◀◀/▶▶-knappen.

## Spela in FM-radio

- 1 Tryck och håll ner REC/STOP-knappen medan du lyssnar på den station som du vill spela in.**  
Spelaren är redo att göra en inspelning.
- 2 Tryck på REC/STOP-knappen.**  
Inspelningen startas.
- 3 Tryck på REC/STOP-knappen när du vill avsluta inspelningen.**  
Inspelningen sparas som en fil med namnet FRnnnn\*1.wav i mappen [Record] - [FM].  
\*1 Filnamn tilldelas automatiskt från "FR0001.wav" till "FR9999.wav".


### Tips

- Du kan även spela in FM-radio genom att trycka snabbt på REC/STOP-knappen i steg 1, välja "OK" och bekräfta med ►||-knappen.
- Inspelning i områden med dålig mottagning kan resultera i brus. Spela in i områden med bra mottagning.
- Om du vill pausa en inspelning trycker du på ►||-knappen. Tryck på den igen så återupptas inspelningen.

### Obs

- Om du ger filer i mappen [Record] nya namn på datorn eller om du importerar filer till datorn och sedan för över dem till mappen [Record] igen kanske du inte kan spela upp dem på spelaren.
- Programmen och ljudfilerna som spelas in på spelaren kan spelas upp på spelaren eller på en dator.
- Du kan inte ändra bithastigheten för inspelning av FM-program. Endast "High" kan användas.

## Spela upp inspelade FM-radioprogram

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja  (FM) och tryck sedan på ►||-knappen för att bekräfta.**
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja "Play Rec Data" och tryck sedan på ►||-knappen för att bekräfta.**
- 4 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja det inspelade radioprogram som du vill lyssna på och tryck sedan på ►||-knappen för att bekräfta.**


### Tips

- Om du vill lyssna på alla inspelade radioprogram väljer du "Play All" i steg 4.

### Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

## Ta bort inspelade FM-radioprogram

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja  (FM) och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja "Delete Rec Data" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja det radioprogram som du vill ta bort och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja "OK" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.  
Det valda radioprogrammet tas bort.

### Tips

- Om du vill ta bort alla inspelade radioprogram väljer du "Delete All" i steg 4.
- Om du vill avbryta väljer du "Cancel" i steg 5.

## Spela in ljud


Du kan spela in ljud med mikrofonen på spelaren och du kan spela upp inspelade ljudfiler med menyen "Voice". Det inspelade ljudet kodas i ADPCM-format.

### Obs

- Du kan inte spela in ljud vid FM-mottagning (endast NWZ-B133F/B135F) eller i funktionen "Setting". Byt funktion till "Voice" eller "Music Library" om du vill spela in ljud.

- 1 Tryck och håll ner REC/STOP-knappen i funktionen "Voice" eller "Music Library".  
Spelaren är redo att göra en inspelning.
- 2 Tryck på REC/STOP-knappen.  
Inspejningen startas.
- 3 Tryck på REC/STOP-knappen när du vill avsluta inspejningen.  
Inspejningen sparas som en fil med namnet VRnnnn\*<sup>1</sup>.wav i mappen [Record] - [Voice].  
<sup>\*1</sup> Filnamn tilldelas automatiskt från "VR0001.wav" till "VR9999.wav".


### Tips

- Du kan även spela in ljud genom att snabbt trycka på REC/STOP-knappen i steg 1, välja "OK" och bekräfta med ▶II-knappen.
- Om du vill pausa inspejningen trycker du på ▶II-knappen. Tryck på den en gång till så återupptas inspejningen.
- Du kan ändra bithastigheten för ljudfilen. Mer information hittar du under "Rec Settings" ( sidan 43).

### Obs

- Om du ger filer i mappen [Record] nya namn på datorn eller om du importerar filer till datorn och sedan överför dem till mappen [Record] igen kanske du inte kan spela upp dem på spelaren.
- Programmen och ljudfilerna som spelas in på spelaren kan spelas upp på spelaren eller på en dator.

## Spela upp inspelade ljudfiler

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja  (Voice) och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja "Play Rec Data" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja den inspelade ljudfilen som du vill lyssna på och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.


### Tips

- Om du vill lyssna på alla inspelade ljudfiler väljer du "Play All" i steg 4.

## Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

## Ta bort inspelade ljudfiler


- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja  (Voice) och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja "Delete Rec Data" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja den ljudfil som du vill ta bort och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck på I◀◀/▶▶I-knappen för att välja "OK" och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.  
Den valda ljudfilen tas bort.

### Tips

- Om du vill ta bort alla inspelade ljudfiler väljer du "Delete All" i steg 4.
- Om du vill avbryta väljer du "Cancel" i steg 5.

## Ändra inställningarna

Du kan ändra de olika inställningarna med hjälp av menyn ”Settings”. Här beskrivs det grundläggande sättet att ändra inställningar.

- 1 Tryck och håll ned BACK/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja  (Settings) och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶-knappen för att välja en post och tryck sedan på ▶II-knappen för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 3 och ändra värdet, och bekräfta med ▶II-knappen varje gång.

### Återgå till föregående meny

Tryck på BACK/HOME-knappen.

### ”Music Settings”

Inställning	Beskrivning
”Play Mode”	Välj bland en mängd uppspelningslägen, bland annat slumpmässig och upprepad uppspelning. Mer information hittar du under ”Välja uppspelningsläge” (🔍 sidan 24).
”Equalizer”	Välj en önskad ljudkvalitet efter musikgenre o.s.v. Mer information hittar du under ”Välja ljudkvalitet” (🔍 sidan 26).

### ”FM Settings” (endast NWZ-B133F/B135F)

Inställning	Beskrivning
”Scan Sensitivity”	Justerar känsligheten för att hitta stationer. Om spelaren inte hittar den station du letar efter på grund av dålig mottagning ställer du in alternativet till ”High”. Om mottagningen är för känslig och spelaren tar emot signaler från oönskade stationer, ställer du in ”Low”. ”High” ställs in som standard.
”FM Auto Preset”	Förinställer radiostationer automatiskt. Mer information hittar du under ”Förinställa önskade radiostationer” (🔍 sidan 31).

### ”Rec Settings”

Inställning	Beskrivning
”Voice Record Codec” (inställningar för röstinspelning)	Välj en kvalitetsnivå för inspelning bland ”Low”, ”Mid” och ”High”. Ju högre nivå, desto mer minne används för att spela in ljud. ”Mid” är inställt som standard.

## "Common Settings"

Inställning	Beskrivning
"Set Date-Time"	Justera datum och tid. Använd <b>◀◀/▶▶</b> -knappen om du vill ställa in ett numeriskt värde. Använd <b>▶▶</b> -knappen om du vill flytta det markerade skjutreglaget.
"AVLS(Volume Limit)"	Sätt på eller stäng av "AVLS(Volume Limit)" (automatisk volymbegränsning). Med "AVLS ON" begränsas den maximala volymen så att personer i omgivningen inte störs samtidigt som lyssnaren har en behaglig ljudnivå. "AVLS OFF" är inställt som standard.
"Beep"	Sätt på eller stäng av pipljudet när knappar trycks ner. Om du vill sätta på pipljudet väljer du "Beep ON". Om du vill stänga av pipljudet väljer du "Beep OFF". "Beep ON" är inställt som standard.
"Power Save Mode"	Inställningar för energisparläge. Med inställningen "Save ON Normal" visas energisparskärmen när ingen åtgärd utförs på cirka femton sekunder. Med inställningen "Save ON Super" blir skärmen tom när ingen åtgärd har utförts på cirka femton sekunder. Den här inställningen förbrukar minst batterikapacitet. Med inställningen "Save OFF" visas ikoner eller bokstäver hela tiden på skärmen vid uppspelning eller FM-mottagning (endast NWZ-B133F/B135F). "Save ON Normal" är inställt som standard.
"LED"	Sätt på och stäng av effektbelysningen. Om du vill sätta på effektbelysningen väljer du "LED ON". Om du vill stänga av effektbelysningen väljer du "LED OFF". "LED ON" är inställt som standard.

Inställning	Beskrivning
"Contrast"	Justera skärmkontrasten. Använd <b>◀◀/▶▶</b> -knappen och ställ in ett numeriskt värde. Du kan justera skärmkontrasten (+7 till -7).
"USB Bus Powered"	Ställ in hastigheten för batteriladdning. Med inställningen "High-Power 500mA" laddas spelaren med 500 milliamperere i sekunden. Spelaren laddas snabbt. Med inställningen "Low-Power 100mA" laddas spelaren med 100 milliamperere i sekunden. Spelaren laddas långsammare men dataöverföringen blir mer stabil. "High-Power 500 mA" är inställt som standard.

## "Information"

Information som modellnamn, kapacitet på internt flashminne och version av fasta program kan visas.

- 1: modellnamn
- 2: kapacitet på internt flashminne
- 3: versioninformation om spelarens fasta programvara

## "Language"

Välj skärmspråk bland "English", "Español", "Français", "Português", "Русский", "简体中文", "繁體中文" och "한글".

### "Initialize"

Inställning	Beskrivning
"Reset All Settings"	Du kan återställa alla spelarens standardinställningar. Att du återställer spelaren innebär inte att spår som du har överfört till spelaren tas bort. Om du vill återställa alla inställningar bekräftar du genom att välja "OK".
"Format"	Du kan formatera det interna flashminnet på spelaren. Om minnet formateras raderas alla filer och alla inställningar återställs till standardvärdena. Kontrollera vilka filer som finns lagrade i minnet innan du formaterar, och exportera i förväg alla nödvändiga filer till datorns hårddisk eller någon annan enhet. Om du vill formatera spelaren bekräftar du med "OK".

#### Obs

- Om batterikapaciteten är låg kan du inte formatera spelaren. Ladda batteriet innan du formaterar.
- Formatera inte det interna minnet med Utforskaren i Windows.


### Felsökning

Om spelaren inte fungerar som den ska kan du försöka lösa problemet med följande steg.

#### 1 Hitta symptomen på problemet i följande felsökningstabeller och pröva motsvarande åtgärder.

#### 2 Tryck på RESET-knappen med en nål eller liknande.

Om du trycker på RESET-knappen medan spelaren är igång kan lagrade filer och inställningar på spelaren raderas. När du sätter på spelaren sedan du har återställt den återaktiveras de tidigare inställda posterna på spelaren.

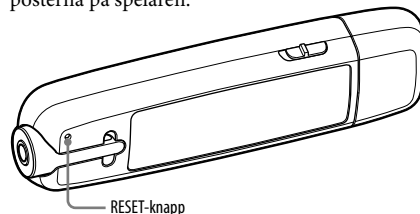

#### 3 Sök information om problemet på någon av webbplatserna.

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>  
Kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>  
Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>  
Kunder i andra länder/regioner: <http://www.sony-asia.com/support>  
Kunder som har importerat modeller på egen hand:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



## 4 Om åtgärderna i listan ovan inte löser problemet bör du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

### Funktion

Symptom	Orsak/lösning
Det hörs inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volymnivån är inställd på noll. → Höj volymen (☞ sidan 10).</li> <li>• Hörlurarna är inte ordentligt anslutna i uttaget. → Anslut hörlurarna ordentligt (☞ sidan 10).</li> <li>• Hörlurskontakten är smutsig. → Rengör hörlurskontakten med en mjuk, torr trasa.</li> <li>• Inga ljudfiler har lagrats i det interna flashminnet. → Om "NO DATA" visas måste du överföra ljudfiler från datorn.</li> </ul>
Spår kan inte spelas upp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriet är slut. → Ladda upp batteriet helt (☞ sidan 15). → Tryck på RESET-knappen och återställ spelaren om den inte reagerar även när batteriet har laddats (☞ sidan 47).</li> <li>• Filinnehåll, till exempel ett abonnemang, har gått ut eller vars begränsade uppspelningstid har löpt ut. → En fil vars begränsade uppspelningstid har löpt ut kan inte spelas upp. Uppdatera filen med din programvara.</li> </ul>

Symptom	Orsak/lösning
Störande ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En enhet som sänder radiosignaler, till exempel en mobiltelefon, används i närheten av spelaren. → Håll enheter som mobiltelefoner borta från spelaren när du använder dem.</li> <li>• Ljuddata är skadade. → Ta bort ljudfilerna och överför dem igen. Stäng alla andra program när du överför ljudfiler så undviker du att de skadas.</li> </ul>
Knapparna fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HOLD-knappen har styrts i pilens riktning (⇐).</li> <li>→ Styr HOLD-knappen i pilens motsatta riktning (⇒) (☞ sidan 11).</li> <li>• Spelaren har imma på insidan. → Vänta några timmar så att spelaren får torka ut.</li> <li>• Batterikapaciteten är låg eller otillräcklig. → Ladda batteriet genom att ansluta till datorn (☞ sidan 14). → Tryck på RESET-knappen och återställ spelaren om den inte reagerar även när batteriet har laddats (☞ sidan 47).</li> </ul>
Uppspelningen stoppas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med spelaren är det ingen skillnad på att stoppa och att pausa. När du trycker på ►  -knappen visas    och uppspelningen pausas/stoppas.</li> </ul>
Det tar tid att starta upp spelaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan ta tid att starta upp spelaren om många filer eller mappar lagras på spelaren eller om ljuddata som överförs till spelaren innehåller mycket information i ID3-tagg. Vänta tills startanimeringen visas.</li> </ul>

## Funktion (fortsättning)

Symptom	Orsak/lösning
Du hittar inte överförda spår.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spelarens interna flashminne har formaterats med Utforskaren i Windows.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Formatera det interna flashminnet med hjälp av spelarens meny "Format" (☞ sidan 46).</li> </ul> </li> <li>Spelarens anslutning till datorn bröts medan filer överfördes.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Överför användbara filer tillbaka till datorn och formatera sedan det interna flashminnet med spelarens meny "Format" (☞ sidan 46).</li> </ul> </li> </ul>
Det hörs inget från hörlurarnas högra kanal. Eller den högra kanalens ljud hörs på båda sidor i hörlurarna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hörlurskontakten är inte helt intryckt.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Om hörlurarna inte är ordentligt anslutna återges inte ljudet rätt. Tryck in hörlurskontakten i uttaget tills det klickar till (☞ sidan 10).</li> </ul> </li> </ul>
Uppspelningen slutar plötsligt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterikapaciteten är otillräcklig.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ladda batteriet genom att ansluta till datorn (☞ sidan 14).</li> </ul> </li> </ul>
Spelaren kan inte formatera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterikapaciteten är låg eller otillräcklig.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ladda batteriet genom att ansluta till datorn (☞ sidan 14).</li> </ul> </li> </ul>

## Skärm

Symptom	Orsak/lösning
Namnet på ett spår visas inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om spårets namn innehåller otillåtna tecken visas namnet utan de otillåtna tecknen.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ge spåret ett nytt namn med rätt tecken på datorn.</li> </ul> </li> </ul>

Symptom	Orsak/lösning
"Unknown" visas som namn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spåret har inget namn.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Välj spåret eller filen i listan "Folder".</li> </ul> </li> </ul>
Förvridna tecken visas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fel språk har valts.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Välj rätt språk i "Language" (☞ sidan 45) och överför data till spelaren igen.</li> </ul> </li> </ul>

## Ström

Symptom	Orsak/lösning
Strömmen sätts inte på.	<ul style="list-style-type: none"> <li>HOLD-knappen har styrts i pilens riktning (⇐).                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Styr HOLD-knappen i pilens motsatta riktning (⇒) (☞ sidan 11).</li> </ul> </li> <li>Om du trycker på ►►-knappen direkt efter det att spelaren har stängts av startar inte spelaren eftersom den håller på och stänger ner. Vänta några sekunder och sätt på strömmen igen.</li> <li>Den återstående batterikapaciteten är otillräcklig.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ladda batteriet genom att ansluta till datorn (☞ sidan 14).</li> <li>→ Tryck på RESET-knappen och återställ spelaren om den inte reagerar även när batteriet har laddats (☞ sidan 47).</li> </ul> </li> <li>Ta bort onödiga filer.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ta bort onödiga filer tills filer och mappar är totalt 2 000 eller mindre.</li> <li>→ Minst 20 MB ledigt utrymme krävs om spelaren ska fungera normalt.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Om du vill kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns ska du gå till [Den här datorn] – [WALKMAN] eller [Flyttbar disk], högerklicka på [Lagringsenhet]<sup>*1</sup> för att visa meny, välj [Egenskaper].</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><small>*1 Datahierarkin kan variera beroende på datormiljön.</small></p>

## Ström (fortsättning)

Symtom	Orsak/lösning
Batteriet räcker inte länge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftstemperaturen är under 5 °C. → Batteriets livslängd blir kortare på grund av batteriets egenskaper. Det är inget fel.</li> <li>• Batteriets laddningstid var inte lång nog. → Ladda batteriet tills <b>[Full]</b> visas.</li> <li>• Genom att justera inställningarna eller hantera strömtillförseln korrekt kan du spara batterikapacitet och använda spelaren under länge tid (☞ sidan 44).</li> <li>• Batteriet behöver bytas ut. → Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.</li> <li>• Upphovsrättsskyddat material spelas upp. → När upphovsrättsskyddat material spelas upp kanske batteriets livslängd förkortas.</li> </ul>
Spelaren kan inte ladda batteriet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spelaren är inte ordentligt ansluten till en USB-port på datorn. → Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.</li> <li>• Batteriet laddas i en omgivande temperatur som inte ligger inom intervallet 5 °C och 35 °C. → Ladda batteriet i en omgivande temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.</li> <li>• Datorn är inte påslagen. → Sätt på datorn.</li> <li>• Datorn går in i viloläge. → Ta datorn ur viloläge.</li> </ul>
Laddningen går mycket fort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om batteriet nästan är fullt när uppladdningen inleds tar det kort tid att nå full laddning.</li> </ul>

## Inspelning

Symtom	Orsak/lösning
"MEMORY FULL" visas fastän den maximal inspelningstiden inte har uppnåtts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spelaren kan visa upp till totalt 999 filer och mappar. Även om du kan överföra fler filer och mappar till spelaren kan spelaren inte visa eller spela upp några filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns. → Ta bort onödiga filer tills filer och mappar totalt är 999 eller mindre. → Exportera inspelade filer till en dator.</li> </ul>
Den återstående inspelningstiden förblir densamma fastän filer tas bort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• På grund av systembegränsningar kanske inte den återstående inspelningstiden ökar om endast korta filer tas bort.</li> </ul>
Jag kan inte spela in.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte tillräckligt. → Ta bort onödiga filer. → Exportera inspelade filer till en dator. Hur mycket ledigt utrymme som krävs kan variera beroende på bithastighet eller inspelningstid.</li> <li>• Spelaren kan visa upp till totalt 999 filer och mappar. Även om du kan överföra fler filer och mappar till spelaren kan spelaren inte visa eller spela upp några filer, mappar eller nivåer som överskrider denna gräns. → Ta bort onödiga filer tills filer och mappar totalt är 999 eller mindre. → Exportera inspelade filer till en dator.</li> <li>• Spelaren är ansluten till en dator. → Dra ut spelarens anslutning till datorn.</li> </ul>

## Inspelning (fortsättning)

Symtom	Orsak/lösning
Det totala mängden inspelad tid och den återstående tiden motsvarar inte den maximala inspelningstiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>När du spelar in många korta filer kanske de spelas in med automatiskt införda tomrum mellan filerna på grund av systembegränsningar. Detta gör att den totala inspelningstiden ökar och att tiderna inte överensstämmer.</li> </ul>
Inspelade filer kan inte tas bort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En fil eller mappen som inte kan tas bort har ställts in som [Skrivskyddad] på datorn.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ta bort data med hjälp av Utforskaren i Windows.</li> </ul> </li> <li>Batterikapaciteten är låg eller slut.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ladda batteriet fullt (☞ sidan 14).</li> </ul> </li> </ul>
Mappen tas inte bort fastän alla inspelade filer har tagits bort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det finns andra filer än de inspelade filerna i mappen.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Öppna mappen med Utforskaren i Windows och ta bort alla filer som inte är filer som spelats in med spelaren.</li> </ul> </li> </ul>

## Anslutning till dator

Symtom	Orsak/lösning
"CONNECTED USB" visas inte när spelaren är ansluten till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USB-port på datorn.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.</li> </ul> </li> <li>En USB-hubb används.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande USB-hubb kan dock användas.</li> </ul> </li> <li>Ett annat program körs på datorn.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Koppla ur spelaren, vänta några minuter och återanslut den sedan. Om problemet kvarstår får du koppla ur spelaren, starta om datorn och sedan ansluta spelaren igen.</li> </ul> </li> </ul>

Symtom	Orsak/lösning
Datorn känner inte av spelaren när den är ansluten till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USB-port på datorn.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.</li> </ul> </li> <li>En USB-hubb används.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande USB-hubb kan dock användas.</li> </ul> </li> <li>USB-porten på datorn kanske har något fel. Anslut spelarens USB-kontakt till en annan USB-port på datorn.</li> </ul>
Ljudfiler kan inte överföras till spelaren från datorn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Överföringen kanske stoppas på grund av statisk elektricitet o.s.v.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Det händer för att skydda datainformation. Koppla ur spelaren och anslut den sedan igen.</li> </ul> </li> <li>Spelarens USB-kontakt är inte ordentligt ansluten till en USB-port på datorn. Kontrollera att "DATA ACCESS" eller "CONNECTED USB" visas på skärmen.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dra ut spelaren och anslut den sedan igen.</li> </ul> </li> <li>Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte tillräckligt.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ta bort onödiga spår så ökar det lediga utrymmet.</li> </ul> </li> <li>Det finns en eller flera onormala filer på spelaren.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Överför nödvändiga filer tillbaka till datorn och formatera spelaren (☞ sidan 46).</li> </ul> </li> <li>En ljudfil är skadad.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ta bort ljudfilen och överför den sedan igen. Stäng alla andra program när du överför ljudfiler så undviker du att filer skadas.</li> </ul> </li> </ul>

## Anslutning till dator (fortsättning)

Symtom	Orsak/lösning
Endast ett litet antal spår kan överföras till spelaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det lediga utrymmet i det interna flashminnet är inte tillräckligt. → Ta bort onödiga spår så ökar det lediga utrymmet.</li> <li>• Annan data än ljuddata har lagrats på det interna flashminnet. → Flytta filer som inte är ljudfiler till datorn så ökar du det lediga utrymmet.</li> </ul>
Spelaren blir instabil när den är ansluten till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En USB-hubb används. → Anslut spelaren direkt till en USB-port eftersom anslutning via USB-hubb inte alltid fungerar. En strömförsörjande USB-hubb kan dock användas.</li> </ul>

## FM-tuner (endast NWZ-B133F/B135F)

Symtom	Orsak/lösning
Du hör inte FM-sändningarna så bra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mottagningsfrekvensen är inte helt inställd. → Välj frekvensen manuellt om du vill förbättra mottagningen (☞ sidan 29).</li> </ul>
Mottagningen är svag eller ljudkvaliteten är dålig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiosignalen är svag. → Lyssna på FM-sändningen nära ett fönster eftersom signalen kan vara svag inuti byggnader eller fordon.</li> <li>• Hörlurssladden är inte utdragen långt nog. → Hörlurssladden fungerar som antenn. Dra ut hörlurssladden så långt som möjligt.</li> </ul>
FM-sändningen påverkas av störningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En enhet som sänder radiosignaler, till exempel en mobiltelefon, används i närheten av spelaren. → Håll enheter som mobiltelefoner borta från spelaren när du använder dem.</li> </ul>


## Annat

Symtom	Orsak/lösning
Det piper inte när du trycker på spelarens knappar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ”Beep” är inställt på ”Beep OFF”. → Ställ ”Beep” på ”Beep ON” (☞ sidan 44).</li> </ul>
Spelaren blir varm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spelaren kan bli varm när batteriet laddas och just efter laddning. Spelaren blir också varm när ett stort antal filer överförs. Det är normalt och inget du behöver oroa dig för. Lägg ifrån dig spelaren en stund och låt den svalna.</li> </ul>
Datum och tid har återställts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om du lämnar spelaren med dött batteri ett tag återställs kanske datum och tid. → Det här är inget fel. Ladda batteriet tills <b>FULL</b> visas på skärmen (☞ sidan 14) och ställ in datum och tid igen (☞ sidan 44).</li> </ul>
Alla inställningar på spelaren har återställts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du flyttade, tog bort eller gav nya namn åt systemfilerna. Eller också formaterades det interna flashminnet på ett annat sätt än med menyn ”Format” på spelaren. → Om du gör någon av ovanstående åtgärder omstruktureras systemet och alla inställningar på spelaren återställs när du kopplar ur spelaren från datorn eller någon annan enhet. Formatera det interna flashminnet med hjälp av spelarens meny ”Format” (☞ sidan 46) om spelaren inte fungerar normalt sedan du formaterat den på något annat sätt än med menyn ”Format”.</li> </ul>

### Initialisera (formatera) spelaren

Det är viktigt att du formaterar det interna flashminnet med hjälp av spelarens meny "Settings" på nedanstående sätt. (Kontrollera innehållet innan du formaterar eftersom all lagrad information raderas).

**1 Tryck och håll BACK/HOME-knappen nedtryckt tills HOME-menyn visas.**


**2 Välj  (Settings) – "Initialize" – "Format" – "OK" i denna ordning.**

Markera posten med **◀◀/▶▶**-knappen och bekräfta sedan med **▶▶**-knappen.

När du har markerat och bekräftat med "OK" visas "FORMATTING..." och formateringen startar. När formateringen är klar visas "COMPLETE".

### Meddelanden

Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas på skärmen.

Meddelande	Betydelse	Lösning
AVLS (blinker)	Volymnivån överstiger gränsvärdet när "AVLS(Volume Limit)" är aktiverat.	Sänk volymen eller avaktivera "AVLS(Volume Limit)" (  sidan 44).

Meddelande	Betydelse	Lösning
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Du försöker ställa in eller ta bort radiostationer när spelaren inte är i FM-läget.</li> <li>Du försöker ändra equalizerinställningen när basfunktionen är aktiverad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt till funktionen "FM" och ställ in eller ta bort radiostationer.</li> <li>Avaktivera basfunktionen och ändra sedan equalizerinställningen.</li> </ul>
CHARGING	Batteriet laddas.	Det här är inget fel. Vänta tills batteriet är fulladdat. Du kan använda spelaren även om batteriet inte är fulladdat.
DATA ACCESS	Använder det interna flashminnet.	Det här meddelandet visas när det interna flashminnet används. Vänta tills det är klart.
DRM ERROR	En icke auktoriserad distributionsfil har kopieringsskydd.	Överför den normala ljudfilen tillbaka till datorn och formatera sedan det interna flashminnet.
EXPIRED	Du försöker spela ett spår som har begränsat giltighetsdatum eller begränsad uppspelningstid.	Om spåret som inte kan spelas upp är onödigt kan du ta bort det från det interna flashminnet.

Meddelande	Betydelse	Lösning
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filen kan inte läsas.</li> <li>• Filen är inte normal.</li> <li>• Spelaren kan inte spela upp vissa filer eftersom formaten är inkompatibla.</li> <li>• Överföringen stördes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Överför den normala ljudfilen tillbaka till datorn och formatera sedan spelaren.</li> <li>• Om spåret som inte kan spelas upp är onödigt kan du ta bort det från det interna flashminnet.</li> </ul>
FORMAT ERROR	Filsystem har skadats på grund av ogiltig formatering.	Formatera det interna flashminnet med hjälp av spelarens meny ”Format” (☞ sidan 46).
HOLD	Spelaren kan inte hanteras eftersom HOLD-knappen står i HOLD-läget.	Styr HOLD-knappen i pilens motsatta riktning så kan du hantera spelaren (☞ sidan 11).
LOW BATTERY	Batterikapaciteten är låg.	Ladda batteriet (☞ sidan 14).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det lediga utrymmet på det interna flashminnet är inte tillräckligt.</li> <li>• Du försöker spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) eller ljud när totalt 2 000 filer och mappar har lagrats på spelaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anslut spelaren till datorn och ta bort alla onödiga spår så ökar du det lediga utrymmet på spelaren.</li> <li>• Du kan inte spela in mer än totalt 999 filer och mappar. Anslut spelaren till datorn och ta bort alla onödiga spår eller filer.</li> </ul>

Meddelande	Betydelse	Lösning
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Databasen kan inte skapas eftersom spelarens minne är fullt.</li> <li>• Du försöker spela in FM-radio (endast NWZ-B133F/B135F) eller ljud när totalt 2 000 filer och mappar har lagrats på spelaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta bort onödiga filer. Minst 20 MB ledigt utrymme krävs om spelaren ska fungera normalt. Du kan kontrollera hur stort det lediga utrymmet är genom att klicka på [Den här datorn], högerklicka på [WALKMAN] eller [Flyttbar disk] och sedan öppna fönstret [Egenskaper] genom att vänsterklicka.</li> <li>• Du kan inte spela in mer än totalt 999 filer och mappar. Anslut spelaren till datorn och ta bort alla onödiga spår och filer.</li> </ul>
NO DATA	Det finns inga ljudfiler i det interna flashminnet.	Överför ljudfiler.
NO ITEM	Det finns inga spår i den valda posten.	Överför ljudfiler.
READ ONLY	Du försöker ta bort spår som är [Skrivskyddad].	Ta bort dessa data med Utforskaren i Windows.
CONNECTED USB	Spelaren är ansluten till en dator.	Det här är inget fel. Du kan inte använda spelarens knappar när spelaren är ansluten till en dator.

## Försiktighetsåtgärder

### Om säkerhet

- Kortslut inte spelarens kontakter med metallföremål.
- Ta inte på det laddningsbara batteriet om det läcker. Kontakta en Sonyåterförsäljare om batterivätska har läckt ut eftersom batterivätska kan finnas kvar i spelaren. Gnugga inte ögonen om du får vätskan i ögonen, det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta en läkare. Om du får vätska på kroppen eller kläderna ska du tvätta bort det omedelbart. Annars kan du få brännskador eller andra skador. Kontakta en läkare om du får brännskador eller skadas på annat sätt av batterivätskan.
- Spill inte vätska på spelaren eller för in föremål i den. Det kan leda till brand eller elstötar. Om det inträffar ska du omedelbart stänga av spelaren och kontakta en Sony-återförsäljare eller ett Sony servicecenter.
- Kasta inte spelaren i eld.
- Ta inte sönder eller modifiera spelaren. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar. Kontakta närmaste återförsäljare för Sony eller Sony servicecenter för att byta laddningsbara batterier, göra invändiga kontroller eller reparationer.

### Om placering

- Placera inte tunga föremål på spelaren eller utsätt den för kraftiga stötar. Det kan leda till fel eller skador på spelaren.
- Använd aldrig spelaren där den utsätts för extrem belysning, extrema temperaturer, fukt eller vibrationer. Spelaren kan missfärgas, deformeras eller skadas.
- Utsätt aldrig spelaren för höga temperaturer, t.ex. i en bil som står parkerad i solen eller direkt solljus.
- Lämna inte spelaren på mycket dammiga platser.
- Lämna inte spelaren på en ostadig yta eller i lutande läge.
- Stäng av spelaren och flytta den bort från radio- eller tv-apparater om spelaren stör radio- eller TV-mottagningen.

- Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att höljet deformeras eller att fel uppstår på spelaren när den används.
  - Kom ihåg att inte sätta dig ned om spelaren ligger i bakfickan.



- Kom ihåg att inte lägga spelaren i en väska med hörlurarna/hörlurssladden lindad runt den och sedan utsätta väskan för starka stötar.



- Utsätt inte spelaren för vatten. Spelaren är inte vattentät. Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
  - Var försiktig så att du inte tappar spelaren i en diskho eller annan vattenfylld behållare.
  - Använd inte spelaren i fuktiga miljöer eller dåligt väder, som regn eller snö.
  - Utsätt inte spelaren för väta. Om du tar på spelaren med våta händer eller förvarar spelaren i fuktiga klädesplagg kan spelaren bli våt vilket kan leda till fel.



- När du kopplar ur hörlurarna från spelaren ska du hålla i själva kontakten när du drar. Om du drar i själva sladden kan det orsaka skador på hörlurssladden.



### Om överhettning

Värme kan bildas när spelaren laddas om den används under långa perioder.

### Om hörlurarna

#### Om trafiksäkerhet

Undvik att lyssna med hörlurarna i situationer där hörseln inte bör begränsas.

#### Undvik hörselskador

Undvik att använda hörlurarna på hög volym. Hörseexperter avråder kontinuerlig, hög och lång uppspelning. Om du upplever ringningar i öronen ska du sänka volymen eller avbryta användningen.

Höj inte volymen till max på en gång, särskilt inte när du använder hörlurar.

Höj volymen gradvis så att höga ljud inte skadar öronen.

#### Visa hänsyn

Ha volymen på en måttlig nivå. Då kan du höra ljud utifrån och du visar hänsyn till människorna omkring dig.

#### Varning

Om det åskar när du använder spelaren ska du omedelbart ta av dig hörlurarna.

Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du sluta att använda dem på en gång och kontakta läkare.

### Om användningen

- När du använder en rem (säljs separat) ska du vara försiktig så att den inte fastnar i föremål. Var också försiktig så att du inte svingar spelaren som då kan stöta i folk.
- Avstå från att använda spelaren enligt kabinpersonalens meddelanden vid start och landning i flygplan.
- Observera att kondensation tillfälligt kan bildas om spelaren till exempel snabbt flyttas från en miljö med låg temperatur till en miljö med hög temperatur eller om den används i ett rum med påslaget värmeelement. Kondensation är ett fenomen där fukt i luften fastnar på ytor som metallpaneler o.s.v. och sedan övergår till flytande form. Om kondensation bildas i spelaren ska du låta den vara avslagen tills kondensationen försvinner. Om du använder spelaren när kondensationen är kvar kanske den inte fungerar korrekt.

### Om LCD-skärmen

- Tryck inte hårt på LCD-skärmen. LCD-panelen kan skadas.
- Om spelaren används på en kall plats kan skuggor uppstå. Detta är inget fel.
- Om spelaren används på en kall eller varm plats kan kontrasten påverkas.

### Anslutning till USB-enheter

- När spelaren är ansluten ska du inte slå på eller stänga av USB-enheten. Om USB-enheten stängs av när data överförs till spelaren, kan dessa data skadas eller så kan spelaren eller enheten förstöras.

### Om rengöring

- Rengör spelarens hölje med en mjuk trasa, till exempel en rengöringsduk för glasögon.
- Om spelarens hölje blir mycket smutsigt kan du rengöra det med en mjuk trasa som du fuktar något i vatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd ingen typ av skrubbsvampar, skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller bensen eftersom det kan skada höljets yta.
- Var försiktig så att vatten inte kommer in i spelaren i öppningen nära anslutningskontakten.
- Rengör hörlurskontakten regelbundet.
- Om du har några frågor eller problem med spelaren ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

### Om programvara

- Upphovsrättslagar förbjuder hel eller delvis kopiering av programvaran och handboken som medföljer den. Uthyrning av programvaran utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren är också förbjudet.
- Under inga omständigheter är SONY ansvarigt för någon ekonomiskt skada eller förlust av inkomster, inklusive skadeståndskrav från tredje part, som uppkommer ur användning av den programvara som medföljer spelaren.
- Om något problem uppstår med programvaran på grund av tillverkningsfel ersätter SONY den. Men SONY har inget annat ansvar.
- Programvaran som medföljer spelaren kan inte användas med någon annan utrustning än sådan som har utformats för detta.
- Observera att programvarans specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande eftersom vi hela tiden försöker förbättra den.
- Om spelaren används med någon annan programvara än den medföljande täcks den inte av garantin.
- Huruvida språken på den medföljande programvaran kan visas beror på datorns operativsystem. För bästa resultat bör du kontrollera att det installerade operativsystemet är kompatibelt med det språk som du vill visa.
  - Vi garanterar inte att alla språk kan visas ordentligt på den medföljande programvaran.
  - Tecken som skapats av användaren och vissa specialtecken kanske inte visas.
- Förklaringarna i den här handboken förutsätter att du är bekant med de grundläggande funktionerna i Windows.  
Vi hänvisar till respektive instruktionsbok för mer information om hur du använder datorn och operativsystemet.

### Om webbplatserna för kundsupport

Om du har några frågor om eller problem med produkten, eller om du vill ha information om kompatibla produkter kan du besöka följande webbplatser.

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Kunder i andra länder/regioner: <http://www.sony-asia.com/support>

Kunder som har importerat modeller på egen hand:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Specifikationer

### Ljudkomprimeringsteknik (möjliga bithastigheter och samplingsfrekvens<sup>\*1</sup>)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)  
Kompatibel med 32 till 320 kbps variabel bithastighet, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)  
Kompatibel med 32 till 192 kbps variabel bithastighet, 44,1 kHz

<sup>\*1</sup> Samplingsfrekvensen kanske inte överensstämmer för alla avkodare.

### Maximalt antal spår och maximal tid för inspelning (cirka)

De ungefärliga tiderna är baserade på ett överfört, fyra minuter långt spår i MP3-format.

Antal spår och tid i andra spelbara ljudfilsformat kan skilja sig från MP3-formatet.

NWZ-B133/B133F			NWZ-B135/B135F	
Bithastighet	Spår	Tid	Spår	Tid
48 kbps	650	43 tim. 20 min.	1 320	88 tim. 00 min.
64 kbps	495	33 tim. 00 min.	1 000	66 tim. 40 min.
128 kbps	245	16 tim. 20 min.	500	33 tim. 20 min.
256 kbps	120	8 tim. 00 min.	250	16 tim. 40 min.
320 kbps	99	6 tim. 30 min.	200	13 tim. 20 min.

## Övrig information (fortsättning)

### Maximal inspelningstid (cirka)

Tiderna nedan har uppskattats utifrån förutsättningen att endast FM- (endast NWZ-B133F/B135F) eller röst-ljudfiler lagras. Tiden kan variera beroende på i vilka förhållanden spelaren används.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Codec*1	Tid	Tid
Röstinspelning hög	11 tim. 50 min.	24 tim. 20 min.
Röstinspelning medel	23 tim. 40 min.	48 tim. 50 min.
Röstinspelning låg	47 tim. 30 min.	97 tim. 40 min.
FM-inspelning	5 tim. 50 min.	12 tim. 10 min.

\*1 Spelaren använder MS-ADPCM-codec för inspelning av ljud och FM-program.

### Kapacitet (Kapacitet som är tillgänglig för användaren)\*1

NWZ-B133/B133F: 1 GB (Ungefärligt värde: mer än 889 MB = 932 773 888 byte)

NWZ-B135/B135F: 2 GB (Ungefärligt värde: mer än 1,77 GB = 1 903 001 600 byte)

\*1 Den tillgängliga lagringskapaciteten på spelaren kan variera.

En del av minnet används för datahantering. Dokument (PDF-fil): cirka 21 MB.

### Utgång (hörlurar)

Frekvensområde:

20 till 20 000 Hz (när datafilen spelas, mätning på enkel signal)

### FM-tuner (endast NWZ-B133F/B135F)

- Förinställning: 30 snabbval
- FM-frekvensområde\*1: 87,5 till 108,0 MHz

\*1 Frekvensen ändras med 0,1 MHz.

### IF (FM)

Stöds ej

### Antenn

Hörlurssladd som antenn

### Gränssnitt

Hörlurar: Stereo mini

Höghastighets-USB (USB 2.0-kompatibel)

### Driftstemperatur

5 °C till 35 °C

### Strömkälla

- Inbyggt 170 mA litiumjonbatteri
- USB-strömförsörjning (från en dator genom spelarens USB-kontakt)

### Laddningstid

USB-baserad laddning

Cirka 70 minuter

### Batteriets livstid (oavbruten uppspelning)\*1 (cirka)

\*1 Under kontinuerlig uppspelning i energisparläget (☞ sidan 44) "Save ON Super", när "LED" (☞ sidan 44) är inställt på "LED OFF" och "Equalizer" och "Bas" inte används. Batteriets faktiska livslängd kan variera beroende på användningsvanor, omgivningen och batteritillståndet.

Spelarens status	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Uppspelning av MP3 128 kbps	16 timmar
Uppspelning av WMA 128 kbps	14 timmar
Mottagning av FM-sändning (endast NWZ-B133F/B135F)	6 timmar

### Skärm

3-raders LCD

### Dimensioner (b/h/d, utskjutande delar räknas inte med)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

### Dimensioner (b/h/d)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

### Vikt

Cirka 29 g

### Systemkrav

- Dator  
IBM PC/AT eller kompatibel dator med ett av följande Windows-operativsystem förinstallerat: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare) / Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senare) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)  
Kan inte användas med ett 64-bitars operativsystem.  
Kan inte användas med något annat operativsystem än de ovanstående.
- Processor: För Windows XP, Pentium III 300 MHz eller högre (för Windows Vista, Pentium III 800 MHz eller högre)
- Internminne: 64 MB eller mer (för Windows Vista: 512 MB eller mer)
- USB-port (Höghastighets-USB rekommenderas)
- Internet Explorer 6.0 eller senare samt Windows Media Player 11 måste vara installerat.
- Internetanslutning krävs om du vill använda EMD (elektronisk musikdistribution) eller om du vill besöka webbplatsen.

Vi garanterar inte att alla datorer kan användas även om de uppfyller ovanstående systemkrav.

Spelaren kan inte användas i följande miljöer:

- Egenhändigt byggda datorer eller operativsystem
- En miljö som har uppgraderats från det av tillverkaren installerade operativsystemet
- Miljöer med flera operativsystem
- Miljöer med flera bildskärmar
- Macintosh

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

## Register

### Symboler

ⓂCU (Anpassad) .....	27
ⓂH (Hård) .....	27
ⓂJ (Jazz) .....	27
ⓂP (Pop).....	27
ⓂU (Unik).....	27
↶ (Upprepa alla) .....	25
↶1 (Upprepa 1 låt).....	25
↶SHUF (Upprepa alla slumpmässigt).....	25

### A

ADPCM .....	39, 68
Artist .....	20, 22
AVLS (Volume Limit) .....	44

### B

BACK/HOME-knapp .....	10, 13
BASS-knapp .....	10
Batteri.....	14
Beep (pipljud) .....	44
Bithastighet.....	68

### D

Dator .....	70
Datuminställning.....	44, 45

### E

Effektbelysning .....	10
Equalizer.....	27

### F

Felsökning .....	47
FM .....	29, 43
FM Auto Preset.....	31
Format (initialisera) .....	46, 50, 60
Förinställd inställning.....	35

### H

HOLD-knapp.....	11
HOME-meny .....	12
Hörlurar .....	8, 10, 64, 68

### I

Information .....	45
Initialize (formatera).....	46, 50, 60
Inspelning.....	36, 39

### L

Language.....	45
LED .....	44
Ljudkvalitet.....	26

### M

Manuell inställning .....	29
Meddelanden .....	58
Mikrofon.....	10
MP3 .....	17, 67, 69
Music Library.....	12, 20

### P

Play Mode.....	25
Power Save Mode.....	44

### R

Radio .....	29, 43
RESET (spelare).....	47
Reset All Settings.....	46

### S

Serienummer.....	9
Set Date-Time .....	44
Settings.....	42
Skärm .....	22
Slumpmässigt .....	25
Spola bakåt .....	23
Spola framåt .....	23
Ström.....	16

### T

Tidsinställning .....	44
Tillbehör .....	8
Tuner .....	29, 43

### U

Uppladdning .....	14
Upprepning .....	25
Uppspelning.....	19

### V

Voice.....	12, 39
Voice Record Codec.....	43
Volym.....	10, 64
VOL +/--knapp .....	10

### W

Wav.....	36, 39
WMA .....	67, 69

### Å

Återstående batteri .....	15, 22
---------------------------	--------

### Ö

Överföring.....	17
-----------------	----

### Licens- och varumärkesmeddelande

- "WALKMAN" och "WALKMAN"-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Adobe och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
- MPEG Layer-3 ljudkodningstekniken och patenterna licensieras från Fraunhofer IIS och Thompson.
- IBM och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
- Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
- Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. <sup>TM</sup> och <sup>®</sup> har inte satts ut i den här bruksanvisningen.

Den här produkten är skyddad av särskilda intellektuella rättigheter av Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåtet utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.

Innehållsleverantörer använder tekniken för hantering av digitala rättigheter för Windows Media i den här enheten ("WM-DRM") för att skydda innehållet ("Säkert innehåll") så att deras immateriella rättigheter, inklusive copyright, inte missbrukas. Enheten använder WM-DRM-program för att spela upp Säkert innehåll ("WM-DRM-program"). Om WM-DRM-programmets säkerhet i enheten har påverkats, kan ägare av Säkert innehåll ("Ägare av Säkert innehåll") begära att Microsoft återkallar WM-DRM-programmets rätt att hämta nya licenser för kopiering, visning och/eller uppspelning av Säkert innehåll. Återkallningen påverkar inte WM-DRM-programmets förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över återkallade WM-DRM-program sänds till enheten när du laddar ned en licens för Säkert innehåll över Internet eller via en dator. Microsoft kan, i samband med en sådan licens, även sända återkallningslistor till din enhet på begäran av Ägare av Säkert innehåll.

## Övrig information (fortsättning)

- Information om Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd och Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Härmed ges tillåtelse till alla som erhållit en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), att, utan kostnad, hantera Programvaran utan begränsning, inklusive rätt att använda, kopiera, modifiera, sammanföra, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvaran, och att tillåta personer som erhållit Programvaran att göra detta, med hänsyn till följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och tillåtelsemeddelandet ska medfölja alla kopior eller betydande delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG SKICK, UTAN NÅGRA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÄNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSSINNEHAVARNA SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANDRA SKYLDIGHETER, OAVSETT OM DET RÖR AVTALSBROTT, FÖRSEELSER ELLER NÅGOT ANNAT, SOM UPPSTÅR UTFRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNINGEN ELLER HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Program ©2008 Sony Corporation

Dokumentation ©2008 Sony Corporation