

SONY®



Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)



Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. Tilbehør: Hodetelefoner

Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)



Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.

Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser.

Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.

Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.

For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Merknad for kunder: følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For saker som gjelder service eller garanti, kan du se adressene som finnes i den separate service og garantidokumentasjonen.

Merknad til brukere

- Bruken av innspilte sanger er begrenset til privat bruk. Bruk av sanger ut over denne begrensningen krever tillatelse fra opphavsrettsinnehaverne.
- Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller filer som blir skadet på grunn av problemer med spiller eller datamaskin.
- Avhengig av type tekst og tegn kan det være at tekst som vises på spilleren, ikke blir vist korrekt på enheten. Dette skyldes følgende:
 - Kapasiteten på tilkoblet spiller.
 - Spilleren fungerer ikke slik den skal.
 - Innholdsinformasjon er skrevet med et språk eller tegnsatt som spilleren ikke støtter.

Om eksempel-lyddata

Spillere leveres med forhåndsinstallert eksempel på lyddata. Hvis du vil slette disse dataene, kan du slette dem med Windows Utforsker.

Hvis du sletter eksempel-lyddataene, kan du ikke gjenopprette dem. Vi kan ikke levere erstatningsdata.

Om statisk elektrisitet fra menneskekroppen

I sjeldne tilfeller kan det være at du ikke kan bruke spilleren på grunn av sterk statisk elektrisitet fra kroppen. Hvis dette skjer, må du la spilleren ligge i 30 sekunder til ett minutt. Du vil da igjen kunne bruke spilleren som normalt.

Komme i gang.....	8
Medfølgende tilbehør.....	8
Deler og kontroller.....	10
HOME-meny	12
Grunnleggende bruk.....	14
Før du kobler til spilleren.....	14
Lade batteriet.....	14
Slå spilleren på og av.....	16
Overføre musikk.....	17
Spille av musikk.....	19
Spille av musikk.....	19
Søke etter sanger.....	20
Angi avspillingmodus.....	24
Stille inn lyd kvaliteten.....	26
Angi equalizerinnstillingen.....	26
Aktivere Bass-funksjonen.....	28
Høre på/spille inn fra FM-radio (bare NWZ-B133F/B135F)	29
Høre på FM-radio i manuelt innstilt modus.....	29
Høre på FM-radio i forhåndsinnstilt modus.....	31
Forhåndsinnstille ønskede radiostasjoner.....	31
Velge radiokanaler i forhåndsinnstilt modus.....	35
Spille inn FM-radio.....	36
Spille av opptak av FM-radioprogrammer.....	37
Høre på/spille inn tale	39
Spille inn lyd.....	39
Spille av innspilte lydfile.....	40
Innstillinger.....	42
Endre innstillingene.....	42
Feilsøking.....	47
Feilsøking.....	47
Meldinger.....	58
Annen informasjon.....	62
Forholdsregler.....	62
Spesifikasjoner.....	67
Indeks.....	71

Komme i gang

Takk for at du kjøpte NWZ-B133/B135/B133F/B135F*¹.

Ved å overføre sanger fra datamaskinen til spilleren, kan du ha glede av dem overalt hvor du går. Du kan også høre på FM-radio (kun NWZ-B133F/B135F) og spille inn tale med spilleren.

Medfølgende tilbehør

Kontroller tilbehøret i pakken.

- Hodetelefoner (1)
- Brukerveiledning (denne håndboken)*² (1)
- Quick Start Guide*³ (1)

*¹ Avhengig av land/region der spilleren er kjøpt, kan det hende at noen modeller ikke er tilgjengelige.

*² Avhengig av land/region der spilleren er kjøpt, kan det hende at brukerveiledningen bare leveres som PDF-fil i minnet på spilleren (ikke som trykt håndbok).

*³ Quick Start Guide medfølger ikke når brukerveiledningen leveres som en trykt håndbok.

Om serienummeret


Serienummeret som er angitt for spilleren, må oppgis ved kunderegistreringen. Nummeret vises på baksiden av spilleren.

Merknad om formatering av spilleren

- Du må ikke formatere det innebygde flash-minnet med Windows Utforsker. Hvis du skal formatere det innebygde flash-minnet, må dette gjøres på spilleren (☞ side 46).
- Brukerveiledningen (PDF-fil) er lagret i det innebygde flash-minnet i spilleren. Hvis det innebygde flash-minnet er formatert, vil alle filene bli slettet, inkludert brukerveiledningen (PDF-fil). Pass på å kontrollere filene som er lagret i minnet før du formaterer, og eksporterer nødvendige filer til datamaskinen eller en annen enhet. Hvis du formaterer det innebygde flash-minnet i spilleren ved et uhell, må du laste ned brukerveiledningen (PDF-fil) fra webområdet for kundestøtte (☞ side 47) og lagre den i spillerens innebygde flash-minne.

Deler og kontroller

Forside

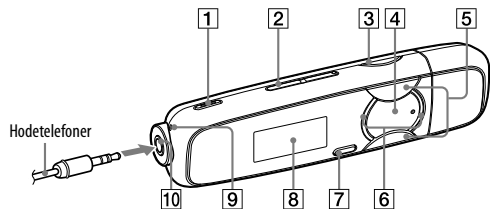


- 1 REC/STOP-knapp** (☞ side 36, 39)
Starter/stopper opptak. Du kan ta opp lyd fra mikrofonen eller FM-program du mottar (kun NWZ-B133F/B135F).
- 2 VOL +*1/--knapp**
Justerer volumet.
- 3 BASS-knapp** (☞ side 28)
Aktiverer Bass-funksjonen for å understreke det nedre toneområdet.
- 4 ►||*1-knapp** (☞ side 13, 19)
Slår spilleren på/av (☞ side 16).
Starter/stopper midlertidig avspilling eller stopper opptak midlertidig/starter opptak på nytt. Når en meny vises på displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte menyvalg.
- 5 ◀◀/▶▶-knapp** (☞ side 13, 23)
Velger sang, album, artist, mappe eller menyvalg. Du kan også hoppe til begynnelsen av sang/album/artist/mappe, spille raskt fremover eller raskt bakover.
- 6 Effekttlys**
Belyst med LED (☞ side 44).
Belysningsmønsteret varierer etter bruken.
- 7 BACK/HOME*2-knapp** (☞ side 13)
Går tilbake til forrige meny. Trykk og hold inne denne knappen for å vise HOME-menyen.
- 8 Display** (☞ side 22)
- 9 Mikrofon** (☞ side 39)
- 10 🎧 (Hodetelefoner)-kontakt**
Når du kobler til hodetelefonene, setter du inn pluggen til den kommer på plass med et klikk. Hvis den ikke er koblet ordentlig til, kan det være at lyden ikke høres riktig ut.

*1 Knappene har berøringspunkter. Bruk disse til å hjelpe med bruken av knappene.

*2 Funksjoner som er merket med ● nær knappene, blir aktivert hvis du trykker på dem. På samme måte blir funksjoner som er merket med ● i nærheten av knappene, aktivert hvis du trykker og holder dem inne.


Bakside

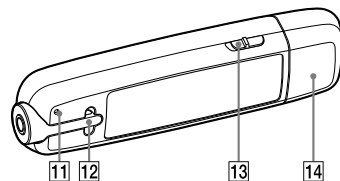

- 11 Knappen RESET** (☞ side 47)
Tilbakestiller spilleren når du trykker knappen RESET med en liten nål eller liknende.
Når du slår på spilleren etter å ha tilbakestilt den, reaktiverer spilleren tidligere innstillinger.
- 12 Hull for stropp**
Dette brukes til å feste en stropp (selges separat).
- 13 HOLD-bryter**
Du kan beskytte spilleren mot utilsiktet bruk ved å bruke HOLD-knappen når du bærer den.
Når du skyver HOLD-bryteren i pilretningen (⇨), låses alle knappene. Hvis du trykker på knapper mens HOLD-funksjonen er aktivert, vises "HOLD" og gjeldende klokkeslett på displayet. (Klokkeslettet vises bare når klokken er stilt (☞ side 44).)
Hvis du skyver HOLD-bryteren i motsatt retning, blir HOLD-funksjonen låst opp.
- 14 USB-hette**
Ta av USB-hetten og koble USB-kontakten på spilleren til en USB-kontakt på datamaskinen.

Slik tar du av USB-hetten

Ta av USB-hetten som vist nedenfor.

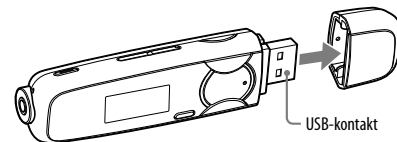





HOME-meny

HOME-menyen vises når du trykker og holder inne knappen BACK/HOME på spilleren. HOME-menyen er startpunktet for å spille av sanger, høre på FM-radio^{*1}, spille av innspilte lydfiler og endre innstillinger.

HOME-meny



Ikonene vises i HOME-menyen, og fargen på det valgte ikonet er invertert.


	Voice	Spiller av/sletter innspilte lydfiler (☞ side 39).
	Music Library	Spiller av overførte sanger på spilleren (☞ side 19).
	FM ^{*1}	Spiller av FM-radio eller spiller av eller sletter innspilt FM-program (☞ side 29).
	Settings	Angir funksjonsinnstillinger for musikk, FM ^{*1} , taleinnspilling eller spilleren (☞ side 42).


^{*1} bare NWZ-B133F/B135F

Bruke HOME-menyen

Når menyvalg vises i HOME-menyen, kan du trykke **◀◀/▶▶**-knappen for å velge et alternativ og deretter trykke **▶||**-knappen for å bekrefte.

Du kan gå tilbake til den forrige menyen ved å trykke knappen BACK/HOME og du kan gå tilbake til HOME-menyen ved å trykke den og holde inne.

Hvis du for eksempel vil spille av en sang ved å velge  (Music Library) i HOME-menyen, endres menyen som følger.

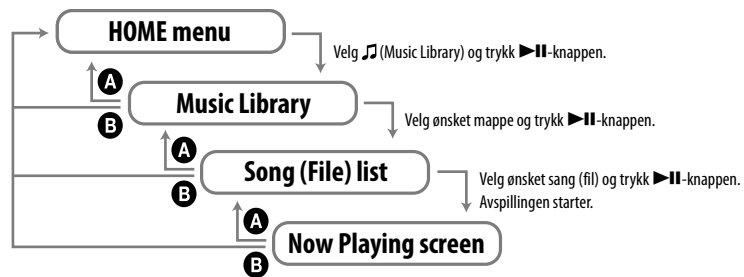

A Trykk knappen BACK/HOME.


B Trykk og hold inne knappen BACK/HOME.

Før du kobler til spilleren

Før du kobler spilleren til datamaskinen, må du kontrollere at operativsystemet er Windows XP (Service Pack 2 eller nyere) eller Windows Vista (Service Pack 1), og at Windows Media Player versjon 11 er installert på datamaskinen.

Lade batteriet

Batteriet i spilleren blir ladet opp mens spilleren er koblet til en datamaskin som er på. Ta av USB-hetten og koble USB-kontakten til en USB-kontakt på datamaskinen.

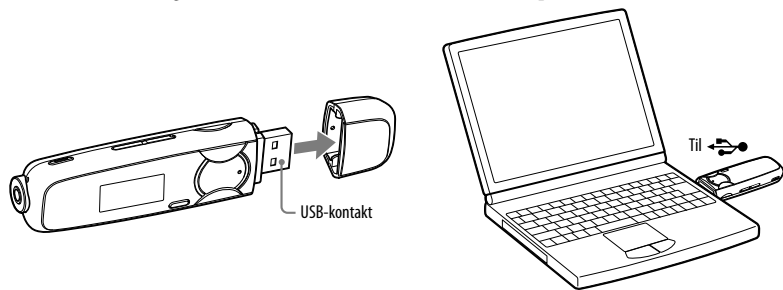

Når indikatoren for gjenværende batterikapasitet på displayet viser **Full**, er ladingen fullført.

Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på lang tid, må du lade den opp til **Full** vises på skjermen. For mer informasjon om lading og batterilevetid, se side 69.

Merknad

- Pass på å ikke dunke borti eller legge press på spilleren når den er koblet til datamaskinen. Spilleren kan bli skadet.

Om indikator for gjenværende batteristrøm

Batteri-ikonet¹ i displayet (side 22) endres som vist nedenfor. Se side 69 for mer informasjon om batterivarighet.

¹ Hvis innstillingen "USB Bus Powered" er satt til "Low-Power 100mA" (side 45), vises **L** ved siden av batteri-ikonet.



Batteristrømmen minker slik det vises i batteri-ikonet. Hvis meldingen "LOW BATTERY" vises, kan du ikke bruke spilleren. Da må du lade batteriet ved å koble til datamaskinen.

Merknader

- Lad batteriet i omgivelser med en temperatur som ligger på mellom 5 °C og 35 °C.
- Antall ganger batteriet kan lades før det er oppbrukt, er omtrent 500 ganger. Antallet varierer avhengig av hvilke forhold spilleren brukes under.
- Visningen i batteriindikatoren er bare et anslag. For eksempel vil ikke én svart del av indikatoren alltid angi nøyaktig en firedel av batterikapasiteten.
- "DATA ACCESS" vises på displayet mens spilleren utveksler data med datamaskinen. Du må ikke koble spilleren fra mens "DATA ACCESS" vises. Det kan føre til at filen som overføres blir ødelagt.
- Kontrollknappene på spilleren blir deaktivert mens spilleren er koblet til en datamaskin.
- Noen USB-enheter som er koblet til datamaskinen, kan virke forstyrrende på spilleren.
- Vi garanterer ikke at batteriet vil bli ladet ved kobling til egenmonterte datamaskiner eller datamaskiner med modifikasjoner.
- Hvis du lader spilleren når den ikke har vært i bruk over lengre tid, kan det hende at datamaskinen ikke gjenkjenner spilleren eller at det ikke vises noe på displayet. Lad spilleren i omkring fem minutter, og den vil da begynne å fungere slik den skal.

Slå spilleren på og av

Slå på spilleren

Trykk på ►||-knappen for å slå på spilleren. Spilleren fortsetter fra det punktet du sist slo den av.

Slå av spilleren

Trykk og hold inne ►||-knappen for å slå av spilleren. "POWER OFF" vises.

Tips

- Hvis det ikke skjer noe en viss tid mens spilleren er stoppet, slår displayet seg av automatisk og spilleren går over til standby-status for å spare batteristrøm. Hvis det ikke skjer noe på en stund, slår spilleren seg helt av.

Overføre musikk

Koble spilleren til datamaskinen og overfør lydfilene til spilleren.

Tips

- Du kan også overføre lydfiler ved hjelp av Windows Media Player 11. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av eller støtte for Windows Media Player, må du se i informasjonen om Windows Media Player på dette webområdet:
<http://support.microsoft.com/>
- Du kan også overføre lydfiler fra Sony Hi-Fi-komponentsystemer med USB-port. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører lydfiler til spilleren, kan du se i brukerveiledningen som følger med enheten.

Merknader

- Bare MP3/WMA-filer kan spilles på spilleren (☞ side 67).
- Ikke slå på eller av datamaskinen eller Sony Hi-Fi-komponentsystemer mens spilleren er tilkoblet. Hvis datamaskinen eller Sony Hi-Fi-komponentsystemene slås av under dataoverføring til spilleren, kan data bli skadet og spilleren eller enheten kan bli ødelagt.

1 Koble USB-kontakten på spilleren til datamaskinen.

Sett USB-kontakten helt inn.

2 Åpne [Min datamaskin] - [WALKMAN] eller [Flyttbar disk] - [Lagringsmedium], og velg deretter mappen du vil lagre lydfilene i.

Datahierarkiet kan være forskjellig, avhengig av datamaskinmiljø.

3 Dra og slipp filene til den valgte mappen.

Slette sanger som er overført til spilleren


Koble spilleren til datamaskinen og slett de lydfilene du ikke har behov for, med Windows Utforsker.

Merknader

- Pass på å ikke dunke borti eller legge press på spilleren når den er koblet til datamaskinen. Spilleren kan bli skadet.
- Spilleren bruker ikke SonicStage-programvaren (SonicStage-programvare, utviklet av Sony, brukes til å administrere musikk på en datamaskin og overføre musikk til andre typer spillere). For denne spilleren kan du overføre musikk ved bare å dra og slippe, uten å bruke SonicStage.
- Du må ikke koble fra spilleren mens filene blir overført. Hvis du gjør det, kan filene som blir overført, bli skadet.
- Hvis spilleren kobles fra mens du holder på å overføre filer, kan det ligge overflødige filer igjen på spilleren. I så fall bør du overføre brukbare filer tilbake til datamaskinen og formatere spilleren (☞ side 46).
- Det kan hende at noen filer ikke spilles av på spilleren på grunn av opphavsrettsbeskyttelse.
- Spilleren kan vise totalt opptil 2000 filer og mapper, og mapper i opptil 8 nivåer. Selv om du kan overføre flere filer eller mapper til spilleren, kan spilleren ikke vise eller spille av filer, mapper eller nivåer ut over denne grensen.
- Datahierarkiet kan være forskjellig, avhengig av datamaskinmiljø.
- Det kan ta tid å starte spilleren eller vise listen over filer/mapper når det er lagret mange filer eller mapper på spilleren.

Spille av musikk

Du kan lytte til musikk som er overført på spilleren. Overført musikk blir lagret i "Music Library".

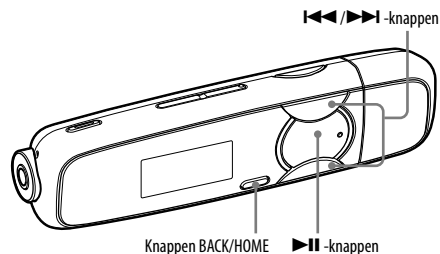




Merknad

- Før du spiller av sanger:
 - Koble spilleren fra datamaskinen.
 - Lås opp HOLD-funksjonen (☞ side 11).
 - Slå på spilleren (☞ side 16).
 - Kontroller at batteriet ikke er nesten eller helt tomt for strøm (☞ side 15). Hvis batteriet er nesten eller helt tomt, må du lade batteriet (☞ side 14).

Søke etter sanger




Du kan søke etter sangene du vil ha, på flere måter, for eksempel etter mappe, artist, albumnavn og så videre.

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Music Library), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**




Følgende lister vises.

- "Now Playing": Spiller av den siste filen du hørte på.
- "Folder": Søker etter sanger basert på mappe.
- "All Songs": Søker etter sanger basert på sangnavn.
- "Artist": Søker etter sanger basert på artist.
- "Album": Søker etter sanger basert på album.
- "Playlists"¹: Søker etter sanger basert på spilleliste.
- "Genre": Søker etter sanger basert på sjanger.
- "Release Year": Søker etter sanger basert på utgivelsesår.

¹ Spillelister som blir laget på HiFi-komponentsystemer kan ikke overføres.

- 3 Trykk  -knappen for å velge et alternativ, og trykk deretter -knappen for å bekrefte.**

Når du skal finne sangen du vil ha, gjentar du dette trinnet.

- 4 Trykk  -knappen for å velge en sang, og trykk deretter -knappen for å bekrefte.**

Avspillingen starter.

Tips

- Du kan redigere eller endre ID3-kodeinformasjon og spillelisten ved hjelp av Windows Media Player 11. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken eller støtte for Windows Media Player, må du se i informasjonen om Windows Media Player på dette webområdet: <http://support.microsoft.com/>


Merknader

- Bare sanger som har ID3-kodeinformasjon kan klassifiseres automatisk av spilleren.
- Hvis sangen ikke har artist-eller albuminformasjon, vises "Unknown" i stedet. Hvis sangen ikke har et navn, kan du gi den et navn på datamaskinen.
- Spilleren kan vise totalt opptil 2000 filer og mapper, og mapper i opptil 8 nivåer. Selv om du kan overføre flere filer eller mapper til spilleren, kan spilleren ikke vise eller spille av filer, mapper eller nivåer ut over denne grensen.
- Det kan ta tid å starte spilleren eller vise listen over filer/mapper når det er lagret mange filer eller mapper på spilleren.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen BACK/HOME.


Display

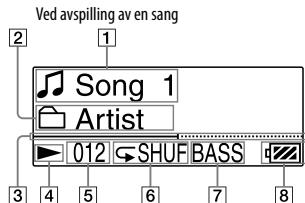

- 1 Sangtittel/filnavn**
Viser sangtittelen eller filnavnet for sporet som spilles av.
- 2 Avspillingsområde**
Viser avspillingsområdet.
- 3 Fremdriftsstripe for avspilling**
Viser fremdrift for avspilling.
- 4 Avspillingsstatus**
Viser gjeldende avspillingsmodus (▶: avspilling, ||: pause, ◀◀ (▶▶): raskt bakover (eller raskt forover), ◀◀ (▶▶): hopp til begynnelsen av sangen (eller til neste sang)).
- 5 Nummer for gjeldende sang**
Viser sangnummer for sang som er valgt eller spilles av.
- 6 Avspillingsmodus**
Viser ikon for gjeldende avspillingsmodus (☞ side 25). Hvis avspillingsmodus er satt til "Normal", vises ikke noe ikon.
- 7 Bass-funksjon/equalizermodus**
Viser om Bass-funksjonen (☞ side 28) er aktivert eller hvilken equalizermodus som er aktivert (☞ side 27).
- 8 Gjenværende batteri**
Viser gjenværende batteristrom.

Andre handlinger for avspilling

Hvis du vil	Bruker du knappene slik
Stanse sangen midlertidig	Trykk ▶ -knappen.
Fortsette avspilling	Trykk ▶ -knappen mens sangen er stanset midlertidig.
Hoppe til begynnelsen av sangen (eller til neste sang)	Trykk knappen ◀◀ (▶▶).
Spole raskt bakover (eller raskt forover) i sangen	Trykk og hold inne knappen ◀◀ (▶▶) under avspilling, og slipp den på ønsket punkt. Ved spoling bakover eller fremover i en sang
















Tips

- Spilleren tilbyr flere forskjellige avspillingsmodi, inkludert tilfeldig avspilling og gjentatt avspilling av et utvalg (☞ side 25). Du kan også endre lyd kvaliteten med equalizerinnstillinger (☞ side 27) eller Bass-funksjonen (☞ side 28).

Angi avspillingmodus




Spilleren tilbyr flere forskjellige avspillingsmodi, inkludert tilfeldig avspilling og gjentatt avspilling av et utvalg.

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.**
- 2 Trykk knappen   for å velge  (Settings), og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**
- 3 Trykk knappen   for å velge "Music Settings", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**
- 4 Trykk knappen   for å velge "Play Mode", og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**
- 5 Trykk knappen   for å velge ønsket avspillingsmodus, og trykk deretter knappen  for å bekrefte.**

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen BACK/HOME.

Liste over avspillingsmodi

Innstillingsvalg/ikon	Beskrivelse
"Normal"/ikke ikon	Når sangen som spilles av, er ferdig, spilles alle sanger i valgt mappe/album/artist av én gang (standardinnstilling).
Gjenta alle/ 	Når sangen som spilles av, er ferdig, spilles alle sanger i valgt mappe/album/artist av flere ganger.
Gjenta 1 sang/  1	Sangen spilles av gjentatte ganger.
Gjenta vilkårlig avspilling av alt/  SHUF	Etter at sangen som nå spilles av, er ferdig, blir alle sanger i valgt mappe/album/artist spilt av i tilfeldig rekkefølge.

Stille inn lyd kvaliteten

Angi equalizerinnstillingen

Du kan angi ønsket lyd kvalitet i samsvar med sangen eller annet.

- 1 Trykk og hold inne knappen **BACK/HOME** til **HOME**-menyen vises.
- 2 Trykk knappen **◀◀/▶▶** for å velge **⚙️ (Settings)**, og trykk deretter knappen **▶▶** for å bekrefte.
- 3 Trykk knappen **◀◀/▶▶** for å velge **"Music Settings"**, og trykk deretter knappen **▶▶** for å bekrefte.
- 4 Trykk knappen **◀◀/▶▶** for å velge **"Equalizer"**, og trykk deretter knappen **▶▶** for å bekrefte.
- 5 Trykk knappen **◀◀/▶▶** for å velge ønsket equalizerinnstilling, og trykk deretter knappen **▶▶** for å bekrefte.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen **BACK/HOME**.

Liste over equalizerinnstillinger

Innstillingsvalg/ikon	Beskrivelse
"None"/ ⏏️	Slår av equalizeren (standardinnstilling).
"Heavy"/ ⏏️H	Fremhever høye og lave toneområder for kraftigere lyd.
"Pop"/ ⏏️P	Fremhever mellomtoneområdet, ideelt for vokal.
"Jazz"/ ⏏️J	Fremhever høye og lave toneområder for mer livlig lyd.
"Unique"/ ⏏️U	Fremhever høye og lave toneområder, slik at selv svake lyder lett kan høres.
"Custom"/ ⏏️CU	Innstillinger for lyd som kan endres av bruker. Når du trykker på knappen ◀◀/▶▶ for å velge "Edit" og deretter trykker på knappen ▶▶ , kan du redigere lydinnstillingene. Hvis du vil redigere lydinnstillingen, trykker du på knappen ◀◀/▶▶ for å velge bånd (5 bånd: 100 Hz til 10 kHz) og trykker på knappen ▶▶ for å bekrefte. Trykk deretter knappen ◀◀/▶▶ for å velge lydnivå (7 nivåer: -3 til +3), og trykk knappen ▶▶ for å bekrefte. Gjenta dette trinnet for å angi lydnivå for alle bånd. Hvis du går tilbake til forrige meny med knappen BACK/HOME etter å ha stilt inn lydnivået, vil innstillingen du har endret, bli opphevet. Pass på å trykke knappen ▶▶ for å bekrefte.

Merknader

- Hvis du slår på Bass-funksjonen mens equalizerinnstillingen er aktivert, deaktiveres equalizerinnstillingen midlertidig. Equalizerinnstillingen aktiveres igjen når du deaktiverer Bass-funksjonen.
- Mens Bass-funksjonen er aktivert, kan du ikke endre equalizerinnstillingen.

Aktivere Bass-funksjonen

Du kan også fremheve lave toneområder ved å trykke BASS-knappen. For hvert trykk blir Bass-funksjonen aktivert eller deaktivert.

Tips


- Ved høyt volum er effekten til Bass-funksjonen begrenset for å hindre hørselsskader.

Merknader


- Hvis du slår på Bass-funksjonen mens equalizerinnstillingen er aktivert, deaktiveres equalizerinnstillingen midlertidig. Equalizerinnstillingen aktiveres igjen når du deaktiverer Bass-funksjonen.
- Når bassfunksjonen er aktiv, lyser strømlampen (☞ side 44). Den lyser likevel ikke under FM-mottak.

Høre på FM-radio i manuelt innstilt modus

Pass på å koble hodetelefonene til spilleren. Ellers vil ikke spilleren kunne motta FM-signal.

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk knappen ◀◀/▶▶ for å velge  (FM), og trykk deretter knappen ▶|| for å bekrefte.
- 3 Kontroller at "Manual" er valgt, og trykk deretter knappen ▶|| for å bekrefte.

Spilleren går over i manuell innstillingsmodus.

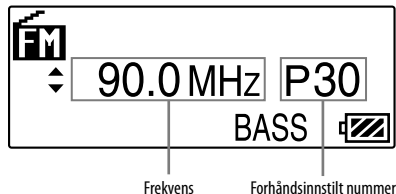

Merknad

- Det forhåndsinnstilte tallet vises bare når gjeldende frekvens allerede er forhåndsinnstilt (☞ side 31).

4 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge forrige (eller neste) frekvens.

Frekvensen blir endret med 0,1 MHz.

Hvis du vil	Bruker du knappene slik
Velge neste frekvens	Trykk ▶▶ -knappen.
Velge forrige frekvens	Trykk ◀◀ -knappen.
Velge neste stasjon med brukbart signal	Trykk og hold inne ▶▶ -knappen.
Velge forrige stasjon med brukbart signal	Trykk og hold inne ◀◀ -knappen.

Tips

- Når du trykker og holder inne knappen **◀◀ (▶▶)** under FM-mottak, blir forrige (eller neste) stasjon funnet. Hvis stasjonen sender brukbart signal, blir det godtatt.
- Hvis du trykker **▶▶**-knappen under FM-mottak, tar spilleren pause i FM-mottaket. Hvis du trykker **▶▶**-knappen en gang til, fortsetter spilleren FM-mottaket.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen BACK/HOME.

Forbedre mottaket

Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så strekk den ut så langt som mulig.

Høre på FM-radio i forhåndsinnstilt modus


Forhåndsinnstille ønskede radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille opptil 30 radiostasjoner (P01 til P30) i ditt område ved hjelp av funksjonen "FM Auto Preset".

Når du bruker FM-mottakeren første gang eller når du flytter til et nytt område, anbefaler vi at du finner frem til brukbare radiokanaler ved hjelp av funksjonen "FM Auto Preset".

Merknad

- Når du bruker "FM Auto Preset", vil tidligere innstilte radiokanaler bli slettet.

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge  (Settings), og trykk deretter **▶▶**-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge "FM Settings", og trykk deretter **▶▶**-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge "FM Auto Preset", og trykk deretter **▶▶**-knappen for å bekrefte.

5 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge "OK", og trykk deretter **▶II**-knappen for å bekrefte.

Radiostasjonene med brukbart signal blir registrert i rekkefølge fra laveste til høyeste frekvens. Displayet viser "COMPLETE" når forhåndsinnstillingene er fullført, og mottak av stasjonen med lavest frekvens begynner.

Tips

- Hvis du trykker **▶II**-knappen under FM-mottak, tar spilleren pause i FM-mottaket. Hvis du trykker **▶II**-knappen en gang til, fortsetter spilleren FM-mottaket.

Stoppe automatisk forhåndsinnstilling

Velg "Cancel" i trinn 5, og trykk **▶II**-knappen for å bekrefte.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen BACK/HOME.

Stille inn radiostasjoner manuelt

1 Velg ønsket frekvens ( side 29, 35).

2 Trykk knappen BACK/HOME for å gå tilbake til FM-menyen, trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge "Add Preset", og trykk deretter **▶II**-knappen for å bekrefte.

3 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge forhåndsinnstillingsnummeret du vil tildele den aktuelle frekvensen, og trykk deretter **▶II**-knappen for å bekrefte.

Hvis du velger et forhåndsinnstillingsnummer som allerede er tildelt en annen frekvens, vises en melding der du blir bedt om å bekrefte at innstillingen skal erstattes. Hvis du velger "OK" og trykker **▶II**-knappen, blir innstillingen erstattet.

Slette en forhåndsinnstilt radiokanal

- 1 Start FM-mottak (☞ side 29, 35).
- 2 Trykk BACK/HOME-knappen for å gå tilbake til FM-menyen, trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "Delete Preset", og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge forhåndsinnstillingsnummeret du vil slette, og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "OK", og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.

Den forhåndsinnstilte radiostasjonen blir slettet.

Merknad


- Du kan forhåndsinnstille/slette radiostasjoner bare under FM-mottak.

Velge radiokanaler i forhåndsinnstilt modus

Du kan ikke velge radiostasjoner hvis det ikke finnes forhåndsinnstilte stasjoner. Forhåndsinnstill radiostasjoner ved hjelp av funksjonen "FM Auto Preset" (☞ side 31), eller forhåndsinnstill stasjonene manuelt (☞ side 33).

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge FM (FM), og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "Preset", og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.

Spillereen går over i forhåndsinnstilt modus.

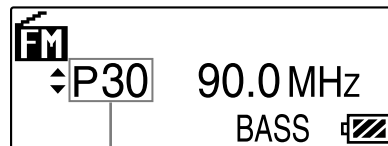

Frekvens

- 4 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge forrige (eller neste) forhåndsinnstilte stasjon.

Spille inn FM-radio

1 Trykk og hold inne REC/STOP-knappen mens du hører på stasjonen du vil ta opp fra.

Spilleren går til standby for opptak.

2 Trykk REC/STOP-knappen.

Innspillingen starter.

3 Hvis du vil stoppe innspilingen, trykker du REC/STOP-knappen.

Opptaket blir lagret som en fil med navnet FRnnnn*¹.wav i mappen [Record] - [FM].

*¹ Filnavnene blir automatisk tildelt fra "FR0001.wav" til "FR9999.wav".

Tips

- Du kan også spille inn fra FM-radioen ved å trykke kort på REC/STOP-knappen i trinn 1, velge "OK" og trykke ►II-knappen for å bekrefte.
- Opptak i områder med dårlige mottaksforhold kan føre til støy. Gjør opptakene i områder med sterkt signal.
- Hvis du vil ta pause i opptaket, trykker du ►II-knappen. Trykk knappen en gang til for å fortsette opptaket.

Merknader

- Hvis du gir nytt navn til filene i [Record]-mappen på datamaskinen eller legger filer som har blitt importert til datamaskinen tilbake i [Record]-mappen, kan det være du ikke kan spille dem av på spilleren.
- Programmene og lydfilene som er tatt opp med spilleren, kan spilles av på spilleren eller på en datamaskin.
- Du kan ikke endre bithastighet for opptak av FM-programmer. Bare "High" er tilgjengelig.

Spille av opptak av FM-radioprogrammer

1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.

2 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge (FM), og trykk deretter ►II-knappen for å bekrefte.

3 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "Play Rec Data", og trykk deretter ►II-knappen for å bekrefte.

4 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge et opptak av FM-radioprogram, og trykk deretter ►II-knappen for å bekrefte.

Tips

- Hvis du vil høre på alle FM-radioprogrammer du har tatt opp, velger du "Play All" i trinn 4.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen BACK/HOME.

Slette opptak av FM-radioprogrammer

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge **FM** (FM), og trykk deretter **▶||**-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge "Delete Rec Data", og trykk deretter **▶||**-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge det opptaket av FM-radioprogram du vil slette, og trykk deretter **▶||**-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge "OK", og trykk deretter **▶||**-knappen for å bekrefte.

Det valgte FM-radioprogrammet blir slettet.

Tips

- Hvis du vil slette alle FM-radioprogrammer du har tatt opp, velger du "Delete All" i trinn 4.
- Hvis du vil stoppe slettingen, velger du "Cancel" i trinn 5.

Spille inn lyd


Du kan ta opp lyd fra mikrofonen i spilleren og spille av lydfilene fra opptakene med "Voice"-menyen. Den innspilte lyden vil bli kodet til ADPCM-format.

Merknad

- Du kan ikke spille inn lyd under FM-mottak (bare NWZ-B133F/B135F) eller i "Setting"-funksjonen. Skift funksjon til "Voice" eller "Music Library" for å spille inn lyd.

- 1 I funksjonen "Voice" eller "Music Library" trykker du og holder inne **REC/STOP**-knappen.
Spilleren går til standby for opptak.
- 2 Trykk **REC/STOP**-knappen.
Innspillingen starter.
- 3 Hvis du vil stoppe innspilingen, trykker du **REC/STOP**-knappen.
Opptaket blir lagret som en fil med navnet VRnnnn*¹.wav i mappen [Record] - [Voice].
^{*1} Filnavnene blir automatisk tildelt fra "VR0001.wav" til "VR9999.wav".


Tips

- Du kan også spille inn lyd ved å trykke kort på **REC/STOP**-knappen i trinn 1, velge "OK" og trykke **▶||**-knappen for å bekrefte.
- Hvis du vil ta pause i opptaket, trykker du **▶||**-knappen. Trykk knappen en gang til for å fortsette opptaket.
- Du kan endre bithastigheten for lydfilen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Rec Settings" ( side 43).

Merknader

- Hvis du gir nytt navn til filene i [Record]-mappen på datamaskinen eller legger filer som har blitt importert til datamaskinen, tilbake i [Record]-mappen, kan det være du ikke kan spille dem av på spilleren.
- Programmene og lydfilene som er tatt opp med spilleren, kan spilles av på spilleren eller på en datamaskin.

Spille av innspilte lydfiler

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge  (Voice), og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "Play Rec Data", og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge en innspilt lydfil, og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.


Tips

- Hvis du vil høre på alle lydfiler du har tatt opp, velger du "Play All" i trinn 4.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen BACK/HOME.

Slette innspilte lydfiler

- 1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.
- 2 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge  (Voice), og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "Delete Rec Data", og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 4 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge den innspilte lydfilen du vil slette, og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.
- 5 Trykk I◀◀/▶▶I-knappen for å velge "OK", og trykk deretter ▶II-knappen for å bekrefte.

Den valgte lydfilen blir slettet.

Tips

- Hvis du vil slette alle lydfiler du har tatt opp, velger du "Delete All" i trinn 4.
- Hvis du vil stoppe slettingen, velger du "Cancel" i trinn 5.

Endre innstillingene

Du kan endre forskjellige innstillinger ved hjelp av "Settings"-menyen. Den grunnleggende fremgangsmåten for å endre innstillinger følger.

- 1 Trykk og hold inne knappen **BACK/HOME** til **HOME**-menyen vises.
- 2 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge **⚙️ (Settings)**, og trykk deretter **▶II**-knappen for å bekrefte.
- 3 Trykk **◀◀/▶▶**-knappen for å velge alternativet du vil ha, og trykk deretter **▶II**-knappen for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 3 og endre verdien, og trykk deretter **▶II**-knappen for å bekrefte hver gang.

Gå tilbake til forrige meny

Trykk knappen **BACK/HOME**.

"Music Settings"

Innstilling	Beskrivelse
"Play Mode"	Velger mellom forskjellige avspillingsmodi, inkludert tilfeldig avspilling og gjentatt avspilling av et utvalg. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Angi avspillingsmodus" (🔗 side 24).
"Equalizer"	Velger en ønsket lyd kvalitet i samsvar med musikk sjanger eller liknende. For mer informasjon se "Stille inn lyd kvaliteten" (🔗 side 26).

"FM Settings" (bare NWZ-B133F/B135F)

Innstilling	Beskrivelse
"Scan Sensitivity"	Justerer følsomheten for å finne radiostasjoner. Hvis spilleren ikke finner de ønskede radiostasjonene på grunn av svakt signal, setter du innstillingen til "High". Hvis mottaket er for følsomt og spilleren mottar signaler fra uønskede stasjoner, setter du den til "Low." "High" er angitt som standard.
"FM Auto Preset"	Forhåndsinnstiller radiostasjoner automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Forhåndsinnstille ønskede radiostasjoner" (🔗 side 31).

"Rec Settings"

Innstilling	Beskrivelse
"Voice Record Codec" (innstilling for taleopptak)	Velger et kvalitetsnivå for opptak fra "Low", "Mid" eller "High". Jo høyere nivået er, jo mer minne bruker spilleren til å ta opp lyd. "Mid" er valgt som standard.

"Common Settings"

Innstilling	Beskrivelse
"Set Date-Time"	Justerer dato og klokkeslett. Hvis du vil angi en numerisk verdi, bruker du ◀◀/▶▶-knappen. Hvis du vil flytte den markerte skyvekontrollen, bruker du ▶II-knappen.
"AVLS(Volume Limit)"	Slår "AVLS(Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) på eller av. "AVLS ON" begrenser maksimalvolumet for å hindre at andre i nærheten blir forstyrret, men gir likevel et komfortabelt volumnivå for lytting. "AVLS OFF" er satt som standard.
"Beep"	Angir lydsignalet for når knappene blir trykket på, til på/av. Hvis du vil slå på lydsignal, velger du "Beep ON". Hvis du vil slå av lydsignal, velger du "Beep OFF". "Beep ON" er angitt som standard.
"Power Save Mode"	Angir strømsparingsinnstillingen. Når innstillingen er "Save ON Normal", vises strømsparingsskjermbildet på displayet når det ikke har vært aktivitet på omtrent 15 sekunder. Når innstillingen er "Save ON Super", blir skjermen blank når det ikke har vært aktivitet på omtrent 15 sekunder. Denne innstillingen forbruker minst batteristrom. Når innstillingen er "Save OFF", vil ikoner og bokstaver vises på displayet hele tiden under avspilling eller FM-mottak (bare NWZ-B133F/B135F). "Save ON Normal" er angitt som standard.
"LED"	Slår effektlyset på/av. Hvis du vil slå på effektlyset, velger du "LED ON". Hvis du vil slå av effektlyset, velger du "LED OFF". "LED ON" er angitt som standard.

Innstilling	Beskrivelse
"Contrast"	Justerer kontrasten på skjermen. Hvis du vil justere den numeriske verdien, bruker du ◀◀/▶▶-knappen. Du kan justere kontrasten på skjermen (+7 til -7).
"USB Bus Powered"	Angir takten for batterilading. Når innstillingen er "High-Power 500mA", blir spilleren ladet med 500 milliampere per sekund. Spilleren vil bli ladet opp raskt. Når innstillingen er "High-Power 100mA", blir spilleren ladet med 100 milliampere per sekund. Selv om spilleren blir ladet saktere, blir stabiliteten for dataoverføring bedre. "High-Power 500 mA" er satt som standard.

"Information"

Informasjon som modellnavn, kapasitet på innebygd flash-minne og fastvareversjon kan vises.

- 1: modellnavn
- 2: kapasitet for innebygd flash-minne
- 3: versjonsinformasjon for fastvaren i spilleren

"Language"

Velger språk for displayet blant "English", "Español", "Français", "Português", "Русский", "简体中文", "繁體中文" og "한글."

"Initialize"

Innstilling	Beskrivelse
"Reset All Settings"	Du kan tilbakestille spilleren til standardinnstillingene. Tilbakestilling av spilleren fører ikke til at sanger du har overført til spilleren, blir slettet. Hvis du vil tilbakestille alle innstillinger, velger du "OK" for å bekrefte.
"Format"	Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren. Hvis minnet blir formatert, blir alle filer slettet og alle innstillingsverdier blir satt tilbake til standardverdiene. Pass på å kontrollere filene som er lagret i minnet, før du formaterer og eksporter eventuelt nødvendige filer til datamaskinen eller en annen enhet på forhånd. Hvis du vil formatere spilleren, velger du "OK" for å bekrefte.

Merknader

- Når det er lite strøm igjen på batteriet, kan du ikke formatere spilleren. Lad opp batteriet før du formaterer.
- Du må ikke formatere det innebygde flash-minnet med Windows Utforsker.

Feilsøking


Hvis spilleren ikke fungerer som ventet, kan du prøve å følge fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet.

1 Finn symptomene for problemet i feilsøkingstabellene og prøv å gjennomføre handlingene som er angitt.

2 Trykk RESET-knappen med en liten nål eller liknende.

Hvis du trykker RESET-knappen mens du bruker spilleren, kan lagrede filer og innstillinger på spilleren bli slettet.

Når du slår på spilleren etter å ha tilbakestilt den, reaktiverer spilleren tidligere innstillinger.

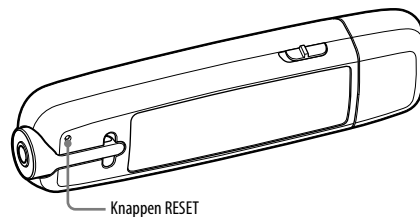

3 Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for kundestøtte.

Kunder i USA kan gå til: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Canada kan gå til: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa kan gå til: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Kunder i Latinamerika kan gå til: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Kunder i andre land/regioner kan gå til: <http://www.sony-asia.com/support>

Kunder som har kjøpt eksportmodeller kan gå til:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

4 Hvis du ikke klarer å løse problemet med noen av disse tiltakene, må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Bruk

Symptom	Årsak/Løsning
Det er ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> Volumnivået er satt til null. <ul style="list-style-type: none"> → Skru opp volumet (☞ side 10). Hodetelefonpluggen er ikke koblet til ordentlig. <ul style="list-style-type: none"> → Koble hodetelefonpluggen ordentlig til (☞ side 10). Hodetelefonpluggen er skitten. <ul style="list-style-type: none"> → Rengjør hodetelefonpluggen med en myk og tørr klut. Ingen lydfiler er lagret i det innebygde flash-minnet. <ul style="list-style-type: none"> → Hvis displayet viser "NO DATA", må du overføre lydfiler fra datamaskinen.
Kan ikke spille av sanger.	<ul style="list-style-type: none"> Batteristrommen er oppbrukt. <ul style="list-style-type: none"> → Lad batteriet helt opp (☞ side 15). → Hvis spilleren ikke reagerer selv etter at batteriet er ladet, må du trykke RESET-knappen for å tilbakestille spilleren (☞ side 47). Filinnhold, for eksempel et abonnement, har utløpt eller gått ut over tidsbegrensning for avspilling. <ul style="list-style-type: none"> → En fil med utløpt gyldighet eller overtrådt avspillingsbegrensning kan ikke spilles. Oppdater filen ved hjelp av programvaren.

Symptom	Årsak/Løsning
Det blir generert støy.	<ul style="list-style-type: none"> Utstyr som avgir radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, blir brukt nær spilleren. <ul style="list-style-type: none"> → Når du bruker utstyr som for eksempel mobiltelefon, må du holde utstyret borte fra spilleren. Lyddataene er skadet. <ul style="list-style-type: none"> → Slett lydfile(e) og overfør på nytt. Når du overfører lydfiler, bør du lukke andre programmer for å unngå å skade filene.
Knappene virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> HOLD-bryteren er satt i pilretningen (⇐⇒). <ul style="list-style-type: none"> → Skyv HOLD-bryteren i motsatt retning av pilen (⇒⇐) (☞ side 11). Det er kondensert fuktighet inne i spilleren. <ul style="list-style-type: none"> → Vent noen timer for å la spilleren tørke. Det er lite eller for lite strøm igjen på batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Lad opp batteriet ved å koble til datamaskinen (☞ side 14). → Hvis spilleren ikke reagerer selv etter at batteriet er ladet, må du trykke RESET-knappen for å tilbakestille spilleren (☞ side 47).
Avspillingen stopper ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Med spilleren er det ingen forskjell mellom stopp og pause. Når du trykker ► -knappen, vises og avspillingen tar pause/stopper.
Det tar tid å starte spilleren.	<ul style="list-style-type: none"> Det kan ta tid å starte spilleren hvis det er lagret mange filer eller mapper på spilleren eller hvis lyd-dataene som er overført til spilleren har mye ID3-kodeinformasjon. Vent til oppstartsanimasjonen vises.

Bruk (fortsatt)

Symptom	Årsak/Løsning
Finner ikke overførte sanger.	<ul style="list-style-type: none"> Det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert ved hjelp av Windows Utforsker. <ul style="list-style-type: none"> → Formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen i spilleren (☞ side 46). Spilleren ble koblet fra datamaskinen mens det ble overført filer. <ul style="list-style-type: none"> → Overfør brukbare filer tilbake til datamaskinen og formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen på spilleren (☞ side 46).
Det kommer ikke lyd fra høyre kanal på hodetelefonene. Eller lyden for høyre kanal kommer fra begge sider i hodetelefonene.	<ul style="list-style-type: none"> Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn. <ul style="list-style-type: none"> → Hvis hodetelefonene ikke er koblet til på riktig måte, vil lyden ikke komme korrekt ut. Før hodetelefonpluggen inn i kontakten til den kommer på plass med et klikk (☞ side 10).
Avspillingen stoppet plutselig.	<ul style="list-style-type: none"> Det er for lite strøm igjen på batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Lad opp batteriet ved å koble til datamaskinen (☞ side 14).
Spilleren kan ikke formatere.	<ul style="list-style-type: none"> Det er lite eller for lite strøm igjen på batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Lad opp batteriet ved å koble til datamaskinen (☞ side 14).

Display

Symptom	Årsak/Løsning
Tittelen på en sang blir ikke vist korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis tegn som ikke støttes er med i tittelen, vil tittelen bli vist uten disse tegnene. <ul style="list-style-type: none"> → Endre tittelen på sangen på datamaskinen slik at den bruker tegn spilleren kan vise.

Symptom	Årsak/Løsning
"Unknown" vises som tittel.	<ul style="list-style-type: none"> Tittelen har ikke noe navn. <ul style="list-style-type: none"> → Velg sangen eller filen i "Folder"-listen.
Uforståelige tegn vises.	<ul style="list-style-type: none"> Feil språk er valgt. <ul style="list-style-type: none"> → Velg riktig språk under "Language" (☞ side 45), og overfør så data til spilleren på nytt.

Strøm

Symptom	Årsak/Løsning
Strømmen kommer ikke på.	<ul style="list-style-type: none"> HOLD-bryteren er satt i pilretningen (⇐). <ul style="list-style-type: none"> → Skyv HOLD-bryteren i motsatt retning av pilen (⇒) (☞ side 11). Hvis du trykker ► -knappen med en gang spilleren er slått på, starter ikke spilleren på grunn av avslutningsprosessen. Vent noen få sekunder, og slå på strømmen. Det er for lite strøm igjen på batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Lad opp batteriet ved å koble til datamaskinen (☞ side 14). → Hvis spilleren ikke reagerer selv etter at batteriet er ladet, må du trykke RESET-knappen for å tilbakestille spilleren (☞ side 47). Slett unødvendige filer. <ul style="list-style-type: none"> → Slett unødvendige filer til samlet antall filer og mapper blir 2000 eller mindre. → Minst 20 MB med ledig plass er nødvendig for å fungere normalt. <p>Hvis du vil kontrollere mengden ledig plass, åpner du [Min datamaskin] – [WALKMAN] eller [Flyttbar disk], høyreklikker [lagringsmedium]^{*1} for å vise menyen, og deretter velger du [Egenskaper].</p> <p>^{*1} Datahierarkiet kan være forskjellig, avhengig av datamaskinmiljø.</p>

Strøm (fortsatt)

Symptom	Årsak/Løsning
Batterilevetiden er kort.	<ul style="list-style-type: none"> Brukstemperaturen er under 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Batterilevetiden blir kortere på grunn av egenskaper ved batteriet. Dette er ikke en feil. Batteriladetid er ikke nok. <ul style="list-style-type: none"> → Lad batteriet til Full vises. Ved å justere innstillingene eller administrere strømforsyningen riktig er det mulig å spare batteristrøm og bruke spilleren over lengre tid (☞ side 44). Batteriet må skiftes. <ul style="list-style-type: none"> → Kontakt nærmeste Sony-forhandler. Opphavsrettsbeskyttet innhold spilles av. <ul style="list-style-type: none"> → Når opphavsrettsbeskyttet innhold spilles av, kan batterilevetiden bli kortere.
Spilleren kan ikke lade batteriet.	<ul style="list-style-type: none"> Spilleren er ikke koblet ordentlig til en USB-port på datamaskinen. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren fra og koble den til igjen. Batteriet blir ladet i omgivelser der temperaturen er utenfor intervallet fra 5 °C til 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Batteriet må lades i omgivelser der temperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Datamaskinen er ikke på. <ul style="list-style-type: none"> → Slå på datamaskinen. Datamaskinen har gått over i pause-eller dvalemodus. <ul style="list-style-type: none"> → Ta datamaskinen ut av pause-eller dvalemodus.
Ladingen fullføres svært raskt.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis batteriet er nesten fullstendig oppladet når ladingen starter, tar det ikke lang tid å nå full opplading.

Innspilling

Symptom	Årsak/Løsning
"MEMORY FULL" vises selv om maksimal innspillingstid ikke er nådd.	<ul style="list-style-type: none"> Spilleren kan vise totalt opptil 999 filer og mapper. Selv om du kan overføre flere filer eller mapper til spilleren, kan spilleren ikke vise eller spille av filer, mapper eller nivåer ut over denne grensen. <ul style="list-style-type: none"> → Slett unødvendige filer til samlet antall filer og mapper blir 999 eller mindre. → Eksporter innspilte filer til en datamaskin.
Gjenværende innspillingstid forblir den samme selv etter sletting av filer.	<ul style="list-style-type: none"> På grunn av begrensninger i systemet kan det være at gjenværende innspillingstid ikke øker hvis bare små filer blir slettet.
Kan ikke spille inn.	<ul style="list-style-type: none"> Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet. <ul style="list-style-type: none"> → Slett unødvendige filer. → Eksporter innspilte filer til en datamaskin. <ul style="list-style-type: none"> Hvor mye ledig plass som er nødvendig kan variere, avhengig av bithastighet eller innspillingstid. Spilleren kan vise totalt opptil 999 filer og mapper. Selv om du kan overføre flere filer eller mapper til spilleren, kan spilleren ikke vise eller spille av filer, mapper eller nivåer ut over denne grensen. <ul style="list-style-type: none"> → Slett unødvendige filer til samlet antall filer og mapper blir 999 eller mindre. → Eksporter innspilte filer til en datamaskin. Spilleren er koblet til en datamaskin. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren fra datamaskinen.

Innspilling (fortsatt)

Symptom	Årsak/Løsning
Summen av totalt innspilt tid og gjenværende tid er ikke lik maksimal innspillingstid.	<ul style="list-style-type: none"> Når du spiller inn mange korte filer, kan de bli lagret med blanke områder som settes inn automatisk mellom filene på grunn av begrensninger i systemet. Dette fører til en økning i totalt innspilt tid og fører til denne uoverensstemmelsen.
Innspilte filer kan ikke slettes.	<ul style="list-style-type: none"> Filen eller mappen som ikke kan slettes, er satt til [Read-only] på en datamaskin. <ul style="list-style-type: none"> → Slett dataene ved hjelp av Windows Utforsker. Det er lite eller for lite strøm igjen på batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Lad batteriet helt opp (☞ side 14).
Mappen blir ikke slettet selv om alle innspilte filer er slettet.	<ul style="list-style-type: none"> Det ligger andre filer enn de innspilte filene i mappen. <ul style="list-style-type: none"> → Åpne mappen ved hjelp av Windows Utforsker og slett alle filer som ikke er spilt inn av spilleren.

Kobling til datamaskinen

Symptom	Årsak/Løsning
"CONNECTED USB" vises ikke når spilleren blir koblet til datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> USB-kontakten til spilleren er ikke koblet ordentlig til en USB-port på datamaskinen. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren fra og koble den til igjen. En USB-hub blir brukt. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren direkte til en USB-port, siden det kan være at tilkobling via en USB-hub ikke vil virke. Likevel kan en USB-hub som leverer strøm, brukes. Et annet program kjøres på datamaskinen. <ul style="list-style-type: none"> → Koble fra spilleren, vent noen minutter og koble den til igjen. Hvis problemet fortsatt er til stede, kobler du fra spilleren, starter datamaskinen på nytt og kobler til spilleren igjen.

Symptom	Årsak/Løsning
Spilleren blir ikke registrert av datamaskinen når den blir koblet til datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> USB-kontakten til spilleren er ikke koblet ordentlig til en USB-port på datamaskinen. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren fra og koble den til igjen. En USB-hub blir brukt. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren direkte til en USB-port, siden det kan være at tilkobling via en USB-hub ikke vil virke. Likevel kan en USB-hub som leverer strøm, brukes. Det kan være et problem med USB-porten på datamaskinen. Koble spillerens USB-kontakt til en annen USB-port på datamaskinen.
Lydfiler kan ikke overføres til spilleren fra datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> Overføringen kan ha stoppet på grunn av forstyrrelser som statisk elektrisitet eller liknende. <ul style="list-style-type: none"> → Dette skjer for å beskytte datainformasjonen. Koble spilleren fra og koble den til igjen. Spillerens USB-kontakt er ikke koblet ordentlig til en USB-port på datamaskinen. Kontroller at "DATA ACCESS" eller "CONNECTED USB" vises på displayet. <ul style="list-style-type: none"> → Koble spilleren fra og koble den til igjen. Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet. <ul style="list-style-type: none"> → Slett unødvendige sanger for å øke mengden ledig plass. En eller flere unormale filer finnes på spilleren. <ul style="list-style-type: none"> → Overfør nødvendige filer tilbake til datamaskinen og formater spilleren (☞ side 46). En lydfil er skadet. <ul style="list-style-type: none"> → Slett lydfilen og overfør den på nytt. Når du overfører lydfilen, bør du lukke andre programmer for å unngå å skade filen.

Kobling til datamaskinen (fortsatt)

Symptom	Årsak/Løsning
Bare et lite antall sanger kan overføres til spilleren.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet. → Slett unødvendige sanger for å øke mengden ledig plass. • Data som ikke er lydfiler er lagret i det innebygde flash-minnet. → Flytt andre typer filer til datamaskinen for å øke mengden ledig plass.
Spilleren blir ustabil mens den er koblet til datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • En USB-hub blir brukt. → Koble spilleren direkte til en USB-port, siden det kan være at tilkobling via en USB-hub ikke vil virke. Likevel kan en USB-hub som leverer strøm, brukes.

FM-mottak (bare NWZ-B133F/B135F)

Symptom	Årsak/Løsning
Du hører FM-sendingen, men ikke godt.	<ul style="list-style-type: none"> • Mottaksfrekvensen er ikke ordentlig stilt inn. → Velg frekvensen manuelt for å forbedre mottaket (☞ side 29).
Mottaket er svakt og lyd kvaliteten er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Radiosignalet er svakt. → Hør på FM-radioen nær et vindu, siden signalet kan være svakere inne i bygninger eller kjøretøy. • Hodetelefonledningen er ikke strukket nok ut. → Hodetelefonledningen fungerer som antenne. Strekk ut hodetelefonledningen så langt som mulig.
FM-radioen blir påvirket av forstyrrelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Utstyr som avgir radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, blir brukt nær spilleren. → Når du bruker utstyr som for eksempel mobiltelefon, må du holde utstyret borte fra spilleren.

Annet




Symptom	Årsak/Løsning
Det kommer ingen lyd signaler når spilleren blir brukt.	<ul style="list-style-type: none"> • "Beep" er satt til "Beep OFF". → Sett "Beep" til "Beep ON" (☞ side 44).
Spilleren blir varm.	<ul style="list-style-type: none"> • Spilleren kan bli varm når batteriet blir ladet og med en gang etter lading. Spilleren kan også bli varm når det blir overført mange filer. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring. Sett spilleren til side en stund for å la den avkjøle seg.
Dato og klokkeslett er tilbakestilt.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har latt spilleren ligge en stund med tomt batteri, kan dato og klokkeslett tilbakestilles. → Dette er ikke en feil. Lad opp batteriet til Full vises på skjermen (☞ side 14) og angi dato og klokkeslett på nytt (☞ side 44).
Alle innstillinger i spilleren er tilbakestilt.	<ul style="list-style-type: none"> • Du flyttet, slettet eller ga nytt navn til systemfilene. Det kan også være at det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert med noe annet enn "Format"-menyen på spilleren. → Hvis du utfører en av handlingene ovenfor, vil systemet omstruktureres og alle innstillingene for spilleren vil bli tilbakestilt når du kobler spilleren fra datamaskinen eller andre enheter. Hvis spilleren ikke fungerer normalt etter at du har formatert spilleren på en annen måte enn med "Format"-menyen i spilleren, må du formatere det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen i spilleren (☞ side 46).

Initialisere (formater) spilleren

Følg fremgangsmåten nedenfor og formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Settings"-menyen i spilleren. (Kontroller alt innholdet før formateringen, da alle dataene vil bli slettet.)

1 Trykk og hold inne knappen BACK/HOME til HOME-menyen vises.


2 Velg  (Innstillinger) – "Initialize" – "Format" – "OK", i den rekkefølgen.

Trykk  -knappen for å velge elementet, og trykk deretter -knappen for å bekrefte.

Etter at du har valgt "OK" og bekreftet, vises "FORMATTING..." og formateringen starter. Når formateringen er fullført, vises "COMPLETE".

Meldinger

Følg anvisningene nedenfor hvis en melding vises i displayet.

Melding	Betyr	Handling
AVLS (blinker)	Volumnivået er større enn angitt verdi mens "AVLS(Volume Limit)" er aktivert.	Skrud ned volumet eller deaktiver "AVLS(Volume Limit)" ( side 44).

Melding	Betyr	Handling
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> Du prøver å stille inn/slette radiostasjoner mens spilleren ikke er i FM-funksjon. Du prøver å endre equalizerinnstillingen mens Bass-funksjonen er aktivert. 	<ul style="list-style-type: none"> Skift funksjon til "FM" og still inn eller slett radiokanaler. Deaktiver Bass-funksjonen og endre deretter equalizerinnstillingen.
CHARGING	Batteriet blir ladet.	Dette er ikke en feil. Vent til batteriet er fullstendig oppladet. Du kan imidlertid bruke spilleren selv om batteriet ikke er fullstendig oppladet.
DATA ACCESS	Aktivitet med det innebygde flash-minnet.	Denne meldingen vises når det leses fra eller skrives til det innebygde flash-minnet. Vent til lesingen eller skrivingen er ferdig.
DRM ERROR	En fil som blir distribuert uten tillatelse, er oppdaget av opphavsrettsbeskyttelsen.	Overfør den normale lydfilen tilbake til datamaskinen og formater det innebygde flash-minnet.
EXPIRED	Du prøver å spille en sang som har en utløpstid/begrensning på avspillingstid.	Hvis sangen som ikke kan spilles, ikke er nødvendig, kan du slette den fra det innebygde flash-minnet.

Melding	Betyr	Handling
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Filen kan ikke leses. • Filen er ikke normal. • Spilleren kan ikke spille visse filtyper på grunn av inkompatible formater. • Overføringen har blitt avbrutt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Overfør den normale lydfilen tilbake til datamaskinen og formater spilleren. • Hvis sangen som ikke kan spilles, ikke er nødvendig, kan du slette den fra det innebygde flash-minnet.
FORMAT ERROR	Filsystemet har blitt skadet på grunn av ugyldig formatering.	Formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen i spilleren (☞ side 46).
HOLD	Spilleren kan ikke betjenes fordi HOLD-bryteren er satt i HOLD-posisjon.	Hvis du vil betjene spilleren, må du skyve HOLD-bryteren til motsatt posisjon (☞ side 11).
LOW BATTERY	Det er lite strøm på batteriet.	Lad opp batteriet (☞ side 14).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flash-minnet. • Du prøver å spille inn FM-radio (bare NWZ-B133F/B135F) eller lyd mens spilleren har totalt 2000 filer og mapper. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koble spilleren til datamaskinen og slett unødvendige sanger for å øke mengden ledig plass på spilleren. • Du kan ikke spille inn mer enn totalt 999 filer og mapper til sammen. Koble spilleren til datamaskinen og slett eventuelle unødvendige sanger eller filer.

Melding	Betyr	Handling
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> • Databasen kan ikke opprettes fordi minnet i spilleren er fullt. • Du prøver å spille inn FM-radio (bare NWZ-B133F/B135F) eller lyd mens spilleren har totalt 2000 filer og mapper. 	<ul style="list-style-type: none"> • Slett unødvendige filer. Minst 20 MB med ledig plass er nødvendig for at enheten skal fungere normalt. Du kan kontrollere mengden ledig plass ved å klikke på [Min datamaskin], høyreklikke på [WALKMAN] eller [Flyttbar disk] og deretter åpne [Egenskaper]-vinduet ved å venstreklikke. • Du kan ikke spille inn mer enn totalt 999 filer og mapper til sammen. Koble spilleren til datamaskinen og slett eventuelle unødvendige sanger eller filer.
NO DATA	Det finnes ingen lydfiler i det innebygde flash-minnet.	Overfør lydfiler.
NO ITEM	Det finnes ingen sanger i det valgte elementet.	Overfør lydfiler.
READ ONLY	Du prøver å slette sanger som er [Read-only].	Slett dataene ved hjelp av Windows Utforsker.
CONNECTED USB	Spilleren er koblet til en datamaskin.	Dette er ikke en feil. Du kan ikke bruke kontrollene på spilleren mens den er koblet til en datamaskin.

Forholdsregler

Om sikkerhet

- Pass på at ikke andre metallgjenstander forårsaker kortslutning av polene på spilleren.
- Du må ikke berøre det oppladbare batteriet med bare hender hvis det lekker. Det kan hende at det er batterivæske igjen i spilleren. Du må derfor ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får væske på øynene, må du ikke gni øynene ettersom dette kan føre til at du blir blind. Skyll øynene med rent vann, og ta kontakt med en lege. Hvis du får væske på klærne eller andre steder på kroppen, må du straks vaske det av. Hvis ikke, kan væsken forårsake forbrenninger eller andre skader. Hvis væsken i batteriet forårsaker forbrenning eller andre skader, må du kontakte en lege.
- Du må ikke helle vann på eller stikke fremmedlegemer inn i spilleren. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Hvis dette skjer, må du straks slå av spilleren, koble USB-kabelen fra spilleren og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
- Du må ikke utsette spilleren for åpen ild.
- Du må ikke ta spilleren fra hverandre eller bygge den om. Dette kan forårsake elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center for å bytte ut de oppladbare batteriene eller hvis det er nødvendig med en intern sjekk eller reparasjoner.

Ved installering

- Du må ikke legge tunge gjenstander på spilleren eller utsette den for kraftige støt. Det kan føre til funksjonsfeil eller skader.
- Spilleren må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lys- eller temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. Spilleren kan bli misfarget, fordreid eller skadet.
- La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil som er parkert i solen eller under direkte sollys.
- Du må ikke utsette spilleren for svært støvete omgivelser.
- Du må ikke la spilleren ligge på en ustabil overflate eller slik at den står skrått.
- Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, slår du spilleren av og flytter den bort fra radioen eller fjernsynet.

- Når du bruker spilleren, må du huske å følge forholdsreglene nedenfor for å unngå å ødelegge kabinettet eller gjøre slik at spilleren ikke fungerer slik den skal.
 - Du må ikke sette deg ned med spilleren i bakklommen.



- Du må ikke legge spilleren i en veske med ledningen til hodetelefonen viklet rundt og deretter utsette vesken for kraftige støt.



- Ikke utsett spilleren for vann. Spilleren er ikke vanntett. Husk å følge forholdsreglene nedenfor.
 - Pass på at du ikke mister spilleren i en vask eller andre beholdere med vann.
 - Ikke bruk spilleren i fuktige omgivelser eller dårlig vær, for eksempel når det regner eller snør.
 - Ikke la spilleren bli våt. Hvis du tar i spilleren med våte hender, eller hvis du legger spilleren i et fuktig klesplagg, kan spilleren bli våt, og dette kan føre til funksjonsfeil på spilleren.



- Når du plugger hodetelefonene ut av spilleren, må du passe på at du holder i hodetelefonpluggen. Hvis du drar i selve hodetelefonledningen, kan denne bli ødelagt.

Om varmeutvikling

Varmeutvikling kan oppstå i spilleren mens du lader hvis den brukes over lengre tid.

Om hodetelefonene

Trafikksikkerhet

Unngå å bruke hodetelefonene i situasjoner der det er viktig at hørselen ikke svekkes.

Hindre hørselsskade

Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du redusere volumet eller avbryte bruken.

Du må ikke skru volumet helt opp på én gang, særlig når du bruker hodetelefoner.

Skru volumet opp gradvis slik at den høye lyden ikke skader ørene.

Hensyn til andre

Hold volumet på moderat nivå. Slik blir du i stand til å høre lyder utenfra og ta hensyn til personene rundt deg.

Advarsel

Hvis det lynr når du bruker spilleren, må du ta av hodetelefonene umiddelbart.

Hvis du får en allergisk reaksjon på de medfølgende hodetelefonene, må du slutte å bruke dem med én gang og kontakte en lege.

Om bruk

- Hvis du bruker en stropp (selges separat), må du passe på at den ikke hekter seg fast i gjenstander du passerer. Videre må du passe på at du ikke svinger spilleren etter stroppen slik at du treffer andre mennesker.
- Ikke bruk spilleren når det blir annonsert om dette under avgang og landing i fly.
- Vær oppmerksom på at det kan oppstå midlertidig kondens for eksempel når spilleren flyttes raskt fra omgivelser med lav temperatur, til omgivelser med høy temperatur, eller hvis den brukes i et rom der ovnen nettopp er slått på. Kondens er et fenomen der fukt i luften festes til overflater som metallpaneler og så videre, for så å omdannes til væske. Hvis det oppstår kondens i spilleren, lar du den stå avslått til kondensen forsvinner. Hvis du bruker spilleren når det er kondens i den, kan den bli ødelagt.

Om LCD-skjermen

- Ikke bruk makt på overflaten på LCD-skjermen. LCD-panelet kan bli skadet.
- Hvis du bruker spilleren i kalde omgivelser, kan det hende at bildene vises med svarte bånd rundt. Dette er ikke en feil på spilleren.
- Hvis spilleren blir brukt i kalde eller varme omgivelser, kan det påvirke kontrasten.

Om tilkoblingen med USB-enheter

- Ikke slå på eller av USB-enheten mens spilleren er tilkoblet. Hvis USB-enheten slås av under dataoverføring til spilleren, kan data bli skadet og spilleren eller enheten kan bli ødelagt.

Om rengjøring

- Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut, for eksempel en rengjøringsklut for briller.
- Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.
- Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensbensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i spilleren fra åpningen nær kontakten.
- Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.
- Hvis du har spørsmål eller problemer som har med spilleren å gjøre, ber vi deg kontakte nærmeste Sony-forhandler.

Om programvare

- Lover om opphavsrett forbyr kopiering av den hele eller deler av medfølgende programvare eller håndbok, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra den som har opphavsretten.
- Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk av programvaren som leveres med denne spilleren.
- Dersom det inntreffer problemer med programvaren som følge av produksjonsfeil, vil SONY erstatte den. SONY påtar seg imidlertid intet annet ansvar.
- Programvaren som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet utstyr enn det som er angitt.
- Merk at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel.
- Bruk av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med, dekkes ikke av garantien.
- Muligheten til å vise språkene på medfølgende programvare er avhengig av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste resultatene får du hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt med språket du ønsker å vise.
 - Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på medfølgende programvare.
 - Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
- Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de grunnleggende operasjonene i Windows. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker datamaskinen og operativsystemet, ser du i de respektive håndbøkene.

Om webområdene for kundestøtte

Hvis du har spørsmål eller problemer angående dette produktet, eller hvis du vil ha informasjon om elementer som er kompatible med dette produktet, kan du besøke følgende webområder.

For kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

For kunder i Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

For kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

For kunder i Latin-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

For kunder i andre land eller områder: <http://www.sony-asia.com/support>

For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Spesifikasjoner

Lydkomprimeringsteknologi (bithastigheter og samplingfrekvenser som støttes^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 til 320 kbps kompatibel med variabel bithastighet, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)
32 til 192 kbps kompatibel med variabel bithastighet, 44,1 kHz

^{*1} Det kan være at samplingsfrekvensen ikke korresponderer med alle kodere.

Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid (ca.)

Omtrentlige tider er basert på sanger på 4 minutter i MP3-format.

Andre lydformater og andre tall for lengde kan gi andre resultater enn MP3-format.

	NWZ-B133/B133F		NWZ-B135/B135F	
	Sanger	Tid	Sanger	Tid
48 kbps	650	43 t 20 min	1320	88 t 00 min
64 kbps	495	33 t 00 min	1000	66 t 40 min
128 kbps	245	16 t 20 min	500	33 t 20 min
256 kbps	120	8 t 00 min	250	16 t 40 min
320 kbps	99	6 t 30 min	200	13 t 20 min

Maksimal innspillbar tid (ca.)

Tiden nedenfor er anslått for tilfellet der bare FM-lydfilet (bare NWZ-B133F/B135F) eller talelydfilet blir lagret. Tidene kan variere avhengig av forholdene spilleren blir brukt under.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Kodek* ¹	Tid	Tid
Taleinnspilling høy	11 t 50 min	24 t 20 min
Taleinnspilling middels	23 t 40 min	48 t 50 min
Taleinnspilling lav	47 t 30 min	97 t 40 min
FM-innspilling	5 t 50 min	12 t 10 min

*¹ Spilleren bruker MS-ADPCM-kodek for å spille inn lyd og FM-programmer.

Kapasitet (tilgjengelig for bruker)*¹

NWZ-B133/B133F: 1 GB (mer enn 889 MB = 932 773 888 byte)

NWZ-B135/B135F: 2 GB (mer enn 1,77 MB = 1 903 001 600 byte)

*¹ Tilgjengelig lagringskapasitet på spilleren kan variere.

En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner. Dokumenter (PDF-fil): ca. 21 MB.

Utgang (hodetelefoner)

Frekvensrespons:

20 til 20 000 Hz (ved avspilling av datafil, enkel signalmåling)

FM-mottak (bare NWZ-B133F/B135F)

- Forhåndsinnstilt: 30 forhåndsinnstillinger
- FM-frekvensområde*¹: 87,5 til 108,0 MHz

*¹ Frekvensen blir endret med 0,1 MHz.

IF (FM)

Støttes ikke

Antenne

Hodetelefonledningantenne

Grensesnitt

Hodetelefon: Stereo-mini

Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Brukstemperatur

5 °C til 35 °C

Strømforsyning

- Innebygd 170 mA lithium-ion-batteri
- USB-strøm (fra en datamaskin gjennom en USB-kontakt på spilleren)

Ladetid

USB-basert lading

Ca. 70 minutter

Batteritid (kontinuerlig avspilling)*¹ (Ca.)

*¹ Under kontinuerlig avspilling i strømsparingsmodusen (☞ side 44) "Save ON Super", og "LED" (☞ side 44) er satt til "LED OFF", er ikke "Equalizer", "Bass" i bruk. Faktisk batterilevetid kan variere avhengig av bruksmønstre, miljø og batteritilstand.

Status for spilleren	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Avspilling ved MP3 128 kbps	16 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps	14 timer
Ved mottak av FM-radio (bare NWZ-B133F / B135F)	6 timer

Display

3 linjers LCD

Mål (b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

Mål (b/h/d)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Vekt

Ca. 29 g

Systemkrav

- Datamaskin
IBM PC/AT eller kompatibel datamaskin forhåndsinstallert med følgende Windows-operativsystemer: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere)/Windows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)/Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)/Windows Vista Business (Service Pack 1)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Ikke støttet av 64-bitsversjoner av operativsystemet.
- Ikke støttet av andre operativsystemer enn det som er angitt.
- CPU: For Windows XP, Pentium III 300 MHz eller høyere (for Windows Vista, Pentium III 800 MHz eller høyere)
- RAM: 64 MB eller mer (for Windows Vista: 512 MB eller mer)
- USB-port (Hi-Speed USB anbefales)
- Internet Explorer 6.0 eller nyere og Windows Media Player 11 må være installert.
- Bredbåndsforbindelse til Internett er nødvendig for å bruke Electronic Music Distribution (EMD) eller for å besøke webområdet.

Vi garanterer ikke for bruk på alle datamaskiner selv om de overholder systemkravene som er angitt over.

Ikke støtte i følgende miljøer:

- Selvkonstruerte datamaskiner eller operativsystemer
- Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet som ble installert av produsenten
- Miljø med flere operativsystemer
- Miljø med flere skjermer
- Macintosh

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Indeks

Symboler

ⓂCU (Custom).....	27
ⓂH (Heavy)	27
ⓂJ (Jazz)	27
ⓂP (Pop).....	27
ⓂU (Unique).....	27
↶ (Gjenta alle).....	25
↶1 (Gjenta 1 sang)	25
↶SHUF (Gjenta vilkårlig avspilling av alt).....	25

A

ADPCM	39, 68
Artist	20, 22
AVLS (Volume Limit)	44
Avspilling.....	19
Avspillingsmodus	25

B

BACK/HOME-knapp	10, 13
BASS-knapp	10
Batteri.....	14
Beep (lydsignal)	44
Bithastighet.....	68

D

Datamaskin	70
Datoinnstilling	44, 45
Display	22

E

Effektlys	10
Equalizer.....	27

F

Feilsøking.....	47
FM	29, 43
FM Auto Preset.....	31
Forhåndsinnstilling	35
Format (Initialize)	46, 50, 60

G

Gjenta.....	25
Gjenværende batteri.....	15, 22

H

Hodetelefoner	8, 10, 64, 68
HOLD-bryter	11
HOME-meny	12

I

Information	45
Initialize (Format)	46, 50, 60
Innspilling	36, 39

L

Language	45
LED	44
Lydkvalitet	45

M

Manuell innstilling	29
Meldinger	58
Mikrofon	10
Mottaker	29, 43
MP3	17, 67, 69
Music Library	12, 20

O

Opplading	14
Overføring	17

P

På/av	16
Power Save Mode	44

R

Radio	29, 43
Raskt bakover	23
Raskt fremover	23
RESET (spilleren)	47
Reset All Settings	46

S

Serienummer	9
Set Date-Time	44
Settings	42

T

Tidsinnstilling	44
Tilbehør	8

V

Vilkårlig avspilling	25
Voice	12, 39
Voice Record Codec	43
Volum	10, 64
VOL +/--knapp	10

W

WMA	67, 69
Wav	36, 39

Merknad om lisenser og varemerker

- "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Adobe og Adobe Reader er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
- MPEG Layer-3 lydkodeingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation.
- Macintosh er et varemerke for Apple Inc.
- Pentium er et varemerke eller registrert varemerke for Intel Corporation.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og [®]-merker ikke angitt.

Dette produktet er beskyttet av bestemte eiendomsrettigheter fra Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller autorisert datterselskap av Microsoft.

Innholdsleverandører bruker teknologien for digital rettighetsadministrasjon for Windows Media som inngår i denne enheten ("WM-DRM"), til å beskytte innholdets integritet ("sikkert innhold") slik at deres intellektuelle eiendom, inkludert opphavsrett, i slikt innhold ikke kommer på avveie.

Denne enheten bruker WM-DRM-programvare til å spille av sikkert innhold ("WM-DRM-programvare"). Hvis sikkerheten i WM-DRM-programvaren i denne enheten har blitt brutt, kan eiere av sikkert innhold ("eiere av sikkert innhold") be Microsoft om å trekke tilbake WM-DRM-programvarens rett til å hente nye lisenser til å kopiere, vise og/eller spille av sikkert innhold. Tilbaketrekkingen endrer ikke WM-DRM-programvarens evne til å spille av innhold uten beskyttelse. En liste over tilbaketrukket WM-DRM-programvare blir sendt til enheten når du laster ned en lisens for sikkert innhold fra Internett eller fra en PC. Microsoft kan, i forbindelse med en slik lisens, også laste ned tilbaketrekkingslister til enheten på vegne av eiere av sikkert innhold.

- Informasjon om Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd og Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat-vedlikeholdere.

Alle personer som har anskaffet en kopi av denne programvaren samt tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren"), gis herved tillatelse til, uten kostnad, å bruke programvaren uten restriksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, samt til å gi personer som programvaren er beregnet for, tillatelse til å gjøre det samme, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående merknad om opphavsrett pluss denne tillatelsesmerknaden skal følge med alle kopier eller større deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN NOEN TYPE GARANTI, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG ERKLÆRINGER OM AT PROGRAMVAREN IKKE KRENKER LOVER OG BESTEMMELSER.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL UTVIKLERNE ELLER OPPHAVSRETTSINNEHAVERNE STILLES ANSVARLIG FOR KRAV, SKADER ELLER ANDRE BELASTNINGER, UANSETT OM DE INNTREFFER INNENFOR RAMMEN AV ET AVTALEFESTET ELLER IKKE-AVTALEFESTET FORHOLD ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR FRA, PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER BRUK AV ELLER ANNEN BEFATNING MED PROGRAMVAREN.

Program ©2008 Sony Corporation

Dokumentasjon ©2008 Sony Corporation