

SONY®



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili. Odpovídající příslušenství: Sluchátka

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovou baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky získáte informace na adresách uvedených v samostatných servisních nebo záručních dokumentech.

Poznámka pro uživatele

- Nahraná hudba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití skladby nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
- V závislosti na typu textů a znaků se může stát, že text zobrazovaný v přehrávači nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
 - Kapacita připojeného přehrávače.
 - Přehrávač nefunguje správně.
 - Informace o obsahu jsou zapsány pomocí jazyka nebo znaků, které přehrávač nepodporuje.

Vzorky zvukových dat

V přehrávači je od výrobce předinstalovaný vzorek zvukových dat. Jestliže chcete zvuková data vymazat, použijte aplikaci Windows Průzkumník.

Smazané vzorky zvukových dat nelze obnovit. Nedodáváme žádná náhradní data.

Statická elektřina z lidského těla

Ve výjimečných případech nebude přehrávač fungovat kvůli silným výbojům statické elektřiny z lidského těla. Pokud k tomu dojde, nepoužívejte přehrávač po dobu 30 sekund až 1 minuty. Potom bude přehrávač znovu fungovat.

Začínáme	8
Dodané příslušenství.....	8
Součásti a ovládací prvky.....	10
Nabídka HOME.....	12
Základní činnosti	14
Před připojením přehrávače	14
Nabíjení baterie.....	14
Zapnutí a vypnutí přehrávače.....	16
Přenos zvukových souborů	17
Přehrávání hudby	19
Přehrávání hudby.....	19
Hledání skladeb.....	20
Nastavení režimu přehrávání.....	24
Nastavení charakteristiky zvuku.....	26
Nastavení ekvalizéru	26
Zapnutí funkce pro zvýraznění basů.....	28

Poslech a nahrávání FM rádia

(jen model NWZ-B133F/B135F)	29
Poslech FM rádia v režimu ručního ladění	29
Poslech rádia FM v režimu ladění předvoleb.....	31
Přednastavení požadovaných radiostanic.....	31
Volba radiostanic v režimu ladění předvoleb	35
Nahrávání stanice FM.....	36
Přehrávání nahraných programů stanic FM.....	37

Poslech a nahrávání externího zvuku

Nahrávání zvuku.....	39
Přehrávání nahraných zvukových souborů	40

Nastavení

Změna nastavení	42
-----------------------	----

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů.....	47
Zprávy	58

Doplňkové informace.....

Bezpečnostní opatření	62
Technické údaje.....	67
Rejstřík.....	71

Začínáme

Děkujeme, že jste zakoupili přehrávač NWZ-B133/B135/B133F/B135F*¹. Přenesením skladeb z počítače do přehrávače můžete hudbu poslouchat prakticky kdekoli. Přehrávač také umožňuje poslech FM rádia (jen modely NWZ-B133F/B135F) a nahrávání zvuku.

Dodané příslušenství

Zkontrolujte příslušenství v balení.

- Sluchátka (1)
- Návod k použití (tato příručka)² (1)
- Příručka Quick Start Guide³ (1)

*¹ V závislosti na zemi (oblasti), kde jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.

*² V závislosti na zemi (oblasti), kde jste přehrávač zakoupili, dokument Návod k použití může být dodán jen v souboru PDF uloženém v paměti přehrávače (tj. v netištěné formě).

*³ Příručka Quick Start Guide není dodávána, pokud je dokument Návod k použití dodán v tištěné formě.

Sériové číslo


Sériové číslo přehrávače je vyžadováno při registraci zákazníka. Číslo naleznete na zadní straně přehrávače.

Poznámka k formátování přehrávače

- Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows. Formátujete-li integrovanou paměť flash, udělejte to přímo pomocí rozhraní přehrávače (☞ str. 46).
- Návod k použití (soubor PDF) je uložen ve vestavěné paměti flash v přehrávači. Při formátování vestavěné paměti flash dojde ke smazání všech souborů, včetně návodu k použití (soubor PDF). Před formátováním zkontrolujte uložené soubory v paměti a exportujte potřebné soubory na pevný disk počítače nebo do jiného paměťového zařízení. Zformátujete-li integrovanou paměť flash, a přijdete o návod k použití formátu PDF, stáhněte si jej z webu podpory (☞ str. 47) a uložte zpět do paměti přehrávače.

Součásti a ovládací prvky

Přední strana

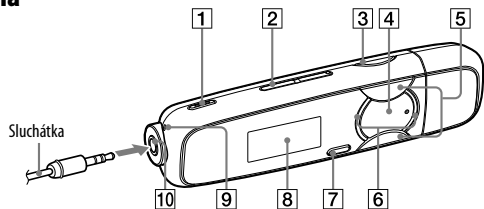


- 1 Tlačítko REC/STOP** (☞ str. 36, 39)
Spustí a ukončí nahrávání. Můžete také nahrávat zvuk pomocí mikrofonu nebo aktuálně přijímanou FM stanicí (jen modely NWZ-B133F/B135F).
- 2 Tlačítko hlasitosti VOL +*/-**
Slouží k nastavení hlasitosti.
- 3 Tlačítko Basy** (☞ str. 28)
Aktivuje funkci pro zvýraznění zvuku v oblasti nízkých kmitočtů.
- 4 Tlačítko ►||*1** (☞ str. 13, 19)
Zapne a vypne přehrávač (☞ str. 16). Spustí a pozastaví přehrávání skladeb nebo pozastaví/obnoví nahrávání. Je-li na displeji zobrazena nabídka, slouží toto tlačítko k potvrzení položky nabídky.
- 5 Tlačítko ◀◀/▶▶1** (☞ str. 13, 23)
Vybere skladbu, album, interpreta, složku nebo položku nabídky. Můžete rovněž přejít na začátek skladby, alba, interpreta nebo složky a rychle se posunout zpět nebo dopředu.

- 6 Indikátor napájení**
Indikátor LED (☞ str. 44). Způsob indikace je závislý na stavu přehrávače.
- 7 Tlačítko BACK/HOME*2** (☞ str. 13)
Zobrazí předchozí nabídku. Při přidržení tohoto tlačítka se zobrazí nabídka HOME.
- 8 Displej** (☞ str. 22)
- 9 Mikrofon** (☞ str. 39)
- 10 (sluchátka) konektor**
Při připojování sluchátek zasunujte konektor, dokud nezaklapne na místo. Pokud sluchátka nepřipojíte správně, zvuk nemusí fungovat správně.

*1 Obsahuje hmatatelné výstupky. Uspadňují ovládání tlačítky.

*2 Funkce označené vedle tlačítka symbolem ● aktivujete stisknutím daného tlačítka. Funkce označené vedle tlačítka symbolem ● aktivujete přidržením daného tlačítka.

Zadní strana

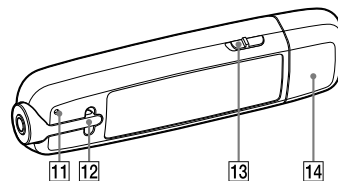


- 11 Tlačítko RESET** (☞ str. 47)
Po stisknutí tlačítka RESET například pomocí tenkého drátu se resetuje přehrávač. Pokud po resetu přehrávač zapnete, aktivují se dříve nastavené položky.
- 12 Otvor pro řemínek**
Slouží k připevnění řemínku (prodává se zvlášť).
- 13 Přepínač HOLD**
Pomocí přepínače HOLD lze přehrávač ochránit proti náhodné aktivaci funkcí při přenášení. Posunutím přepínače HOLD ve směru šipky (⇒) deaktivujete všechna tlačítka. Pokud stisknete tlačítka v době, kdy je aktivován přepínač HOLD, na displeji se zobrazí text „HOLD“ a aktuální čas. (Aktuální čas se zobrazí, jen pokud jsou nastaveny hodiny (☞ str. 44).) Pokud přepínač HOLD posunete do opačné polohy, funkce HOLD bude vypnuta.

- 14 Kryt konektoru USB**
Odstraňte kryt konektoru USB a připojte konektor USB přehrávače ke vstupu USB v počítači.

Sejmutí krytu konektoru USB

Sejměte kryt konektoru USB podle následujícího obrázku.

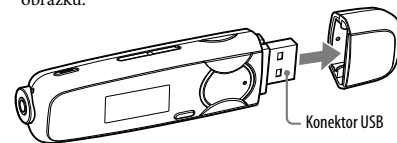





Nabídka HOME

Nabídka HOME se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka BACK/HOME přehrávače. Nabídka HOME představuje výchozí místo pro přehrávání skladeb, poslech FM rádia*¹, přehrávání nahraných zvukových souborů a změnu nastavení.

Nabídka HOME



Ikony se objeví v nabídce HOME. Barva vybrané ikony bude invertována.

	Voice	Přehraje/odstraní nahrané zvukové soubory (📖 str. 39).
	Music Library	Přehrává skladby přenesené do přehrávače (📖 str. 19).
	FM* ¹	Zapne FM rádio nebo přehraje či odstraní nahraný program rádia (📖 str. 29).
	Settings	Nastaví funkce pro hudbu, FM rádio* ¹ , nahrávání a přehrávač (📖 str. 42).

*¹ Jen model NWZ-B133F/B135F

Použití nabídky HOME

Po zobrazení položek nabídky HOME stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte položku a stisknutím tlačítka ▶|| volbu potvrďte.

Předchozí nabídku lze zobrazit stisknutím tlačítka BACK/HOME. Jeho stisknutím a přidržením zobrazíte nabídku HOME.

Pokud například chcete přehrávat skladbu zvolením možnosti 🎵 (Music Library) v nabídce HOME, nabídka se změní následujícím způsobem.



A Stiskněte tlačítko BACK/HOME.


B Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.

Před připojením přehrávače

Před připojením přehrávače k počítači ověřte, že je v něm nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows Vista (Service Pack 1) a že je nainstalována aplikace Windows Media Player verze 11.

Nabíjení baterie

Baterie přehrávače se nabíjí v době, kdy je přehrávač připojený ke spuštěnému počítači. Sejměte kryt konektoru USB a připojte konektor USB k USB portu počítače.

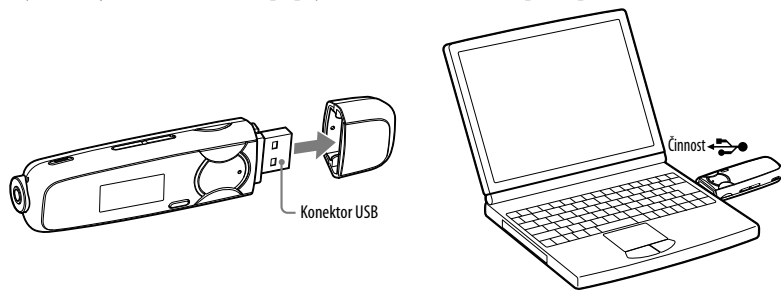

Zobrazuje-li se na displeji tento indikátor zbývajících kapacity baterie: **Full**, nabíjení je dokončeno.

Pokud přehrávač použijete poprvé nebo pokud jste jej dlouho nepoužívali, zcela jej nabijte dokud na displeji nebude údaj **Full**. Podrobnosti o době nabíjení a životnosti baterie naleznete na [str. 69](#).

Poznámka

- V době, kdy je připojen k počítači, nevystavujte přehrávač nárazům, otřesům a dalším nežádoucím vlivům. Mohl by se poškodit.

Indikace zbývajících kapacity baterie

Ikona baterie^{*1} na displeji ([str. 22](#)) se mění následujícím způsobem. Viz [str. 69](#), kde naleznete podrobnosti o kapacitě baterie.

^{*1} Pokud vyberete pro možnost „USB Bus Powered“ nastavení „Low-Power 100mA“ ([str. 45](#)), vedle ikony baterie se zobrazí písmeno **L**.



Snižující se kapacita baterie je vyjádřena ikonou baterie. Zobrazí-li se zpráva „LOW BATTERY“, přehrávač nelze použít. Připojte přehrávač k počítači a nabijte baterii.

Poznámky

- Baterii dobíjejte při okolní teplotě 5 °C až 35 °C.
- Baterii lze nabít přibližně 500 krát, potom její životnost skončí. Tyto hodnoty jsou závislé na podmínkách, za jakých budete přehrávač používat.
- Informace o indikaci stavu baterie jsou pouze přibližné. Například jeden černý dílek nebude vždy označovat přesně čtvrtinu kapacity baterie.
- Pokud je přehrávač připojen k počítači, zobrazuje se zpráva „DATA ACCESS“. Dokud bude na displeji zpráva „DATA ACCESS“, přehrávač neodpojujte. Mohlo by dojít k poškození přenášených dat.
- Je-li přehrávač připojen k počítači, nejsou ovládací tlačítka na přehrávači aktivní.
- Některá zařízení USB připojená k počítači mohou negativně ovlivnit správný provoz přehrávače.
- Nezaručujeme správné nabití baterie, používáte-li osobně sestavený nebo modifikovaný počítač.
- Pokud budete přehrávač nabíjet za situace, kdy nebyl používán dlouhou dobu, počítač nemusí přehrávač rozpoznat, případně se na displeji nemusí zobrazit žádné informace. Po 5minutovém nabíjení bude přehrávač fungovat normálně.

Zapnutí a vypnutí přehrávače

Zapnutí přehrávače

Přehrávač zapnete stisknutím tlačítka ►II. Přehrávač obnoví stav, ve kterém byl naposledy vypnut.

Vypnutí přehrávače

Přehrávač vypnete stisknutím a přidržením tlačítka ►II. Zobrazí se zpráva „POWER OFF“.



Tip

- Pokud bude přehrávač zastaven a nebudete jej po určitou dobu používat, displej se automaticky vypne a přehrávač přejde kvůli úspoře baterie do pohotovostního režimu. Pokud nebudete přehrávač na chvíli používat, zcela se vypne.

Přenos zvukových souborů

Připojte přehrávač k počítači a přeneste zvukové soubory do přehrávače.



Tipy

- Zvukové soubory lze přenést také pomocí přehrávače Windows Media Player verze 11. Pokyny k použití nebo informace o podpoře přehrávače Windows Media Player naleznete v dokumentaci k přehrávači Windows Media Player na následující webové adrese: <http://support.microsoft.com/>
- Zvukové soubory lze také přenést ze systémů Hi-Fi společnosti Sony, které podporují rozhraní USB. Podrobnosti o přenášení zvukových souborů do přehrávače naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

Poznámky

- Přehrávač podporuje přehrávání jen souborů ve formátu MP3/WMA (☞ str. 67).
- Je-li přehrávač připojený nezapínejte nebo nevypínejte počítač a systém Sony Hi-Fi. Je-li počítač nebo systém Sony Hi-Fi vypnut během přenosu dat do přehrávače, data mohou být poškozena nebo může být poškozen počítač či zařízení.

1 Připojte konektor USB přehrávače k počítači.

Zasuňte konektor USB zcela do portu.

2 Otevřete složku [Tento počítač], klepněte na položku [WALKMAN] nebo [Vyměnitelný disk] – [Úložná média] a poté vyberte složku, do níž chcete ukládat zvukové soubory.

Hierarchie dat se může lišit podle prostředí počítače.

3 Přetáhněte soubory do vybrané složky.

Odstranění skladeb přenesených do přehrávače


Připojte přehrávač k počítači a potom odstraňte nepotřebné zvukové soubory pomocí aplikace Průzkumník Windows.

Poznámky

- V době, kdy je připojen k počítači, nevystavujte přehrávač nárazům, otřesům a dalším nežádoucím vlivům. Mohl by se poškodit.
- Přehrávač nepoužívá software SonicStage, což je software vyvinutý společností Sony pro správu zvukových souborů v počítači a jejich přenos do různých typů přehrávačů. Tento přehrávač umožňuje přenášet zvukové soubory přetažením a bez použití aplikace SonicStage.
- Během přenosu dat přehrávač neodpojujte. Přenášený soubor by se mohl poškodit.
- Při odpojení přehrávače během přenosu souborů se mohou v přehrávači vytvořit nepotřebné soubory. V tom případě přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte přehrávač (☞ str. 46).
- Některé soubory se v přehrávači nemusí přehrát z důvodu ochrany proti kopírování.
- Přehrávač umožňuje zobrazit celkem 2 000 souborů a složek. U složek podporuje až 8 úrovní. I když lze do přehrávače přenést více souborů nebo složek, přehrávač nepřehraje ani nezobrazí soubory, složky a úrovně, které překračují tento limit.
- Hierarchie dat se může lišit podle prostředí počítače.
- Pokud je v přehrávači mnoho souborů a složek, spuštění přehrávače anebo zobrazení seznamu souborů/složek může chvíli trvat.

Přehrávání hudby

Přehrávač umožňuje poslech přenesených skladeb. Přenesené skladby se ukládají do složky „Music Library“.

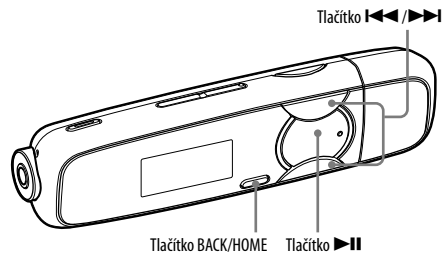

Poznámka

- Před přehráváním skladeb:
 - Odpojte přehrávač od počítače.
 - Vypněte funkci HOLD (☞ str. 11).
 - Zapněte přehrávač (☞ str. 16).
 - Ověřte, že je baterie dostatečně nabitá (☞ str. 15). Pokud není, nabijte ji (☞ str. 14).

Hledání skladeb

Skladby lze hledat různými způsoby, například podle složky, interpreta, názvu alba atd.

1 Přidrže tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.

2 Stisknutím tlačítka   vyberte položku  (Music Library) a stisknutím tlačítka  II volbu potvrďte.

Zobrazí se následující seznam.

- „Now Playing“: Začne se přehrávat naposledy přehrávaná skladba.
- „Folder“: Slouží k hledání podle složky.
- „All Songs“: Hledá skladby podle názvu skladby.
- „Artist“: Hledá skladby podle interpreta.
- „Album“: Hledá skladby podle alba.
- „Playlists“^{*1}: Hledá skladby podle seznamu skladeb.
- „Genre“: Vyhledá skladby podle žánru.
- „Release Year“: Vyhledá skladby podle roku vydání.

^{*1} Seznamy skladeb vytvořené ve stolních systémech HiFi nelze přenášet.

3 Pomocí tlačítka   vyberte položku a potvrďte volbu stisknutím tlačítka  II.

Chcete-li najít požadovanou skladbu, zopakujte tento krok.

4 Pomocí tlačítka   vyberte skladbu a volbu potvrďte stisknutím tlačítka  II.

Spustí se přehrávání.

Tip

- Pomocí aplikace Windows Media Player 11 můžete upravit nebo změnit informace ID3 a seznamy skladeb. Podrobnosti o použití a podpoře aplikace Windows Media Player naleznete na následující internetové stránce v části s informacemi o aplikaci Windows Media Player:
<http://support.microsoft.com/>


Poznámky

- Přehrávač umožňuje automatickou klasifikaci jen těch skladeb, které obsahují informace ID3.
- Pokud skladba neobsahuje informace o interpretovi nebo albu, zobrazí se údaj „Unknown“. Pokud skladba nemá název, pojmenujte ji v počítači.
- Přehrávač umožňuje zobrazit celkem 2 000 souborů a složek. U složek podporuje až 8 úrovní. I když lze do přehrávače přenést více souborů anebo složek, přehrávač nepřehraje ani nezobrazí soubory, složky a úrovně, které překračují tento limit.
- Pokud je v přehrávači mnoho souborů a složek, spuštění přehrávače anebo zobrazení seznamu souborů/složek může chvíli trvat.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Displej

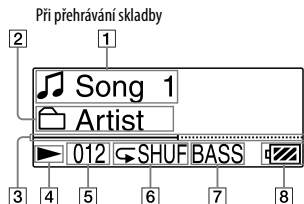

- 1 Zobrazení názvu skladby/názvu souboru**
Zobrazí název aktuálně přehrávané skladby nebo souboru.
- 2 Zobrazení rozsahu přehrávání**
Zobrazí rozsah skladeb pro přehrávání.
- 3 Řádek ukazatele průběhu přehrávání**
Zobrazuje informace o průběhu přehrávání.
- 4 Zobrazení stavu přehrávání**
Slouží k zobrazení aktuálního režimu přehrávání (▶: přehrávání, ||: pozastaveno, ◀◀ (▶▶): rychle zpět (nebo rychle vpřed), ◀◀ (▶▶): přejít na začátek aktuální (nebo následující) skladby).

- 5 Číslo aktuální skladby**
Zobrazí číslo aktuálně vybrané nebo přehrávané skladby.
- 6 Zobrazení režimu přehrávání**
Slouží k zobrazení ikony aktuálního režimu přehrávání (🔁 str. 25). Pokud je nastaven režim přehrávání „Normal“, nezobrazí se žádná ikona.
- 7 Zobrazení režimu pro zvýraznění basů/ekvalizéru**
Informuje o tom, zda je aktivní funkce pro zvýraznění basů (🔊 str. 28) nebo jaký režim ekvalizéru je zvolen (🔊 str. 27).
- 8 Zobrazení zbývající kapacity baterie**
Slouží k zobrazení informací o zbývající kapacitě baterie.

Další funkce k použití při přehrávání

Činnost	Použití tlačítka
Pozastavit skladbu	Stiskněte tlačítka .
Obnovit přehrávání	Stiskněte tlačítka , zatímco je skladba pozastavená.
Přejít na začátek aktuální (nebo následující) skladby	Stiskněte tlačítka ◀◀ (▶▶).
Posunout se rychle zpět (nebo rychle vpřed) v rámci aktuální skladby	Stiskněte a přidržte tlačítka ◀◀ (▶▶) během přehrávání a uvolněte je na požadované pozici.

Při rychlém posouvání skladby dozadu nebo dopředu




Uplynulá doba Celková délka skladby/souboru

💡 Tip

- Přehrávač nabízí několik režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném pořadí a vybraného režimu opakovaného přehrávání (🔁 str. 25). Také můžete změnit charakteristiku zvuku pomocí nastavení ekvalizéru (🔊 str. 27) nebo funkce zvýraznění basů (🔊 str. 28).

Nastavení režimu přehrávání




Přehrávač nabízí několik režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném pořadí a vybraného režimu opakovaného přehrávání.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.**
- 2 Stisknutím tlačítka I◀◀/▶▶I vyberte položku  (Settings) a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶II.**
- 3 Stisknutím tlačítka I◀◀/▶▶I vyberte položku „Music Settings“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶II.**
- 4 Stisknutím tlačítka I◀◀/▶▶I vyberte položku „Play Mode“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶II.**
- 5 Stisknutím tlačítka I◀◀/▶▶I vyberte požadovaný režim přehrávání a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶II.**

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Seznam režimů přehrávání

Nastavení/ikona	Popis
„Normal“/žádná ikona	Po skončení aktuální skladby se jednou přehraje vybraná složka/album/interpret. (výchozí nastavení)
Repeat all/ 	Po skončení aktuální skladby se bude opakovaně přehrávat vybraná složka/album/interpret.
Repeat 1 song/  1	Aktuální skladba je přehrávána opakovaně.
Repeat shuffle all/  SHUF	Po skončení aktuální skladby se bude přehrávat vybraná složka/album/interpret v náhodném pořadí.

Nastavení charakteristiky zvuku

Nastavení ekvalizéru

Můžete nastavit charakteristiku zvuku, například podle druhu přehrávané skladby.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **BACK/HOME**, dokud se nezobrazí nabídka **HOME**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku **⚙️ (Settings)** a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku **„Music Settings“** a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku **„Equalizer“** a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte požadované nastavení ekvalizéru a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko **BACK/HOME**.

Seznam nastavení ekvalizéru

Nastavení/ikona	Popis
„None“/žádná ikona	Vypne ekvalizér (výchozí nastavení).
„Heavy“/⚡H	Zvýrazňuje vysoké a nízké kmitočty, a poskytuje tak mocný zvuk.
„Pop“/🎵P	Zdůrazní zvuky ve středním pásmu – ideální nastavení pro zpěv.
„Jazz“/🎷J	Zdůrazní výšky a hloubky.
„Unique“/🎧U	Zdůrazní výšky a hloubky, takže i jemné zvuky budou dobře slyšet.
„Custom“/🎛️CU	Vlastní nastavení zvuku. Po stisknutí tlačítka ◀◀/▶▶ , zvolení položky „Edit“ a stisknutí tlačítka ▶▶ můžete upravit nastavení zvuku. Zvuk upravíte stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ a zvolením pásma (5 pásem: 100 Hz až 10 kHz). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶ . Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte úroveň zvuku (7 úrovní: -3 až +3). Volbu potvrďte tlačítkem ▶▶ . Tento postup zopakujte pro nastavení ostatních pásem. Pokud po nastavení úrovně zvuku znovu zobrazíte předchozí nabídku tlačítkem BACK/HOME , vámi provedené změny nastavení budou zrušeny. Nezapomeňte volbu potvrdit stisknutím tlačítka ▶▶ .

Poznámky

- Pokud zapnete funkci pro zvýraznění basů a je aktivován ekvalizér, ekvalizér bude dočasně vypnut. Funkce ekvalizéru se obnoví po vypnutí funkce pro zvýraznění basů.
- Pokud je funkce pro zvýraznění basů aktivní, nastavení ekvalizéru nelze změnit.

Zapnutí funkce pro zvýraznění basů

Dolní kmitočty lze zvýraznit stisknutím tlačítka Basy. Stisknutím tohoto tlačítka se funkce Basy zapne či vypne.



Tip

- Při vysokých hlasitostech jsou efekty funkce Bass omezeny z důvodu ochrany sluchu.

Poznámky


- Pokud zapnete funkci pro zvýraznění basů a je aktivován ekvalizér, ekvalizér bude dočasně vypnut. Funkce ekvalizéru se obnoví po vypnutí funkce pro zvýraznění basů.
- Pokud je aktivována funkce pro zvýraznění basů, indikátor napájení bude svítit (☞ str. 44). Nebude však svítit při příjmu vysílání FM.

Poslech FM rádia v režimu ručního ladění

K přehrávači musí být připojena sluchátka, jinak příjem signálu FM nebude možný.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítka **BACK/HOME**, dokud se nezobrazí nabídka **HOME**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku **FM** (FM) a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶II**.
- 3 Ověřte, že je vybrána položka „Manual“, a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶II**.

Přehrávač se přepne do režimu ručního ladění.

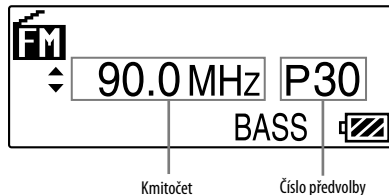

Poznámka

- Číslo předvolby se zobrazí, jen pokud je již přednastaven aktuální kmitočet (☞ str. 31).

4 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte předchozí (nebo následující) kmitočet.

Kmitočet se změní o 0,1 MHz.

Činnost	Použití tlačítka
Volba následujícího kmitočtu	Stiskněte tlačítko ▶▶ .
Volba předcházejícího kmitočtu	Stiskněte tlačítko ◀◀ .
Volba následující zachytitelné radiostanice	Stiskněte a přidržte tlačítko ▶▶ .
Volba předcházející zachytitelné radiostanice	Stiskněte a přidržte tlačítko ◀◀ .

Tipy

- Stisknutím a přidržením tlačítka **◀◀** (**▶▶**) během příjmu stanice FM zvolíte předcházející (nebo následující) radiostanici. Je-li radiostanice dostupná, signál bude přijat.
- Stisknutím tlačítka **▶▶** během příjmu stanice FM pozastavíte příjem FM. Opětovným stisknutím tlačítka **▶▶** obnovíte příjem stanice FM.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Zlepšení příjmu

Kabel sluchátek slouží jako anténa, natáhněte jej do maximální délky.

Poslech rádia FM v režimu ladění předvoleb


Přednastavení požadovaných radiostanic

Pomocí funkce „FM Auto Preset“ lze automaticky přednastavit až 30 radiostanic (P01 až P30), které jsou v dané oblasti dostupné.

Při prvním použití funkce rádia FM nebo po přemístění do nové oblasti doporučujeme přednastavit dostupné radiostanice zvolením funkce „FM Auto Preset“.

Poznámka

- Použitím funkce „FM Auto Preset“ dojde ke smazání již nastavených radiostanic.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku  (Settings) a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „FM Settings“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „FM Auto Preset“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.

5 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „OK“ a potom volbu **potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶**.

Zachytitelné radiostanice budou přednastaveny v pořadí od nejnižšího do nejvyššího kmitočtu. Po dokončení přednastavení se na displeji zobrazí zpráva „COMPLETE“ a bude zahájen příjem stanice s nejnižším kmitočtem.



Tip

- Stisknutím tlačítka **▶▶** během příjmu stanice FM přehrávač příjem stanice FM pozastaví. Opětovným stisknutím tlačítka **▶▶** obnovíte příjem stanice FM.

Ukončení automatického přednastavení

Vyberte v kroku 5 položku „Cancel“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Ruční přednastavení radiostanic

1 Vyberte požadovaný kmitočet (☞ str. 29, 35).

2 Stisknutím tlačítka BACK/HOME zobrazte nabídku rádia FM. Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „Add Preset“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.

3 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte číslo předvolby, které chcete přiřadit aktuálnímu kmitočtu, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.

Pokud vyberete číslo předvolby, které je již přiřazeno jinému kmitočtu, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete nastavení nahradit. Po zvolení položky „OK“ a stisknutím tlačítka **▶▶** bude nastavení nahrazeno.

Smazání přednastavené radiostanice

- 1 Spust'te příjem rádia FM (☞ str. 29, 35).
- 2 Stisknutím tlačítka BACK/HOME zobrazte nabídku rádia FM. Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte položku „Delete Preset“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte číslo předvolby, kterou chcete odstranit, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte položku „OK“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶.


Přednastavená radiostanice bude odstraněna.

Poznámka


- Radiostanice lze nastavit a odstranit jen v režimu příjmu stanice FM.

Volba radiostanic v režimu ladění předvoleb

Není-li přednastavena žádná radiostanice, nelze radiostanice zvolit. Nastavte stanice pomocí funkce „FM Auto Preset“ (☞ str. 31) nebo nastavte předvolby radiostanic ručně (☞ str. 33).

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte položku  (FM) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶.
- 3 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte položku „Preset“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ▶▶.

Přehrávač se přepne do režimu ladění předvoleb.

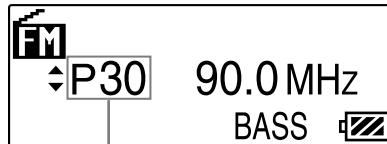

Číslo předvolby

- 4 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte předchozí (nebo následující) číslo předvolby.

Nahrávání stanice FM

1 Stiskněte a přidržte tlačítko REC/STOP během poslechu stanice, kterou chcete nahrát.

Přehrávač přejde do pohotovostního režimu pro nahrávání.

2 Stiskněte tlačítko REC/STOP.

Spustí se nahrávání.

3 Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka REC/STOP.

Nahrávka bude uložena jako soubor s názvem FRnnnn*¹.wav do složky [Record] - [FM].

*¹ Přehrávač přiřazuje automaticky názvy „FR0001.wav“ až „FR9999.wav“.

Tipy

- Nahrávání rádia FM lze spustit také krátkým stisknutím tlačítka REC/STOP v kroku 1, zvolením položky „OK“ a potvrzením volby tlačítkem ►II.
- Nahrávka stanice se slabým signálem bude obsahovat šum. Nahrávejte v oblastech se silnějším signálem.
- Nahrávání pozastavíte stisknutím tlačítka ►II. Chcete-li pokračovat v nahrávání, znovu stiskněte toto tlačítko.

Poznámky

- Pokud přejmenujete soubory ve složce [Record] v počítači nebo vložíte importované soubory zpět do počítače do složky [Record], jejich přehrávání v přehrávači nemusí být možné.
- Zvukové soubory zaznamenané přehrávačem je možné přehrát na počítači nebo přímo na přehrávači.
- Nelze změnit bitový tok pro nahrávání programů stanic FM. Je k dispozici jen nastavení „High“.

Přehrávání nahraných programů stanic FM

1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.

2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶I vyberte položku (FM) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ►II.

3 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶I vyberte položku „Play Rec Data“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ►II.

4 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶I vyberte nahraný program stanice FM a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ►II.

Tip

- Chcete-li si poslechnout všechny nahrané programy rádia FM, vyberte položku „Play All“ v kroku 4.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

Smazání nahraných programů stanic FM

- 1** Přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.
- 2** Stisknutím tlačítka **I◀◀/▶▶I** vyberte položku **FM** (FM) a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶II**.
- 3** Stisknutím tlačítka **I◀◀/▶▶I** vyberte položku „Delete Rec Data“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶II**.
- 4** Stisknutím tlačítka **I◀◀/▶▶I** vyberte nahraný program rádia FM, který chcete odstranit, a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶II**.
- 5** Stisknutím tlačítka **I◀◀/▶▶I** vyberte položku „OK“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶II**.
Vybraný program rádia FM bude odstraněn.

Tipy

- Chcete-li odstranit všechny nahrané programy rádia FM, vyberte položku „Delete All“ v kroku 4.
- Chcete-li mazání zrušit, vyberte položku „Cancel“ v kroku 5.

Nahrávání zvuku


Pomocí mikrofonu přehrávače můžete nahrávat zvuk. Takto nahraný zvuk lze přehrát pomocí nabídky „Voice“. Nahraný zvuk je kódován ve formátu ADPCM.

Poznámka

- Nahrávání zvuku přes mikrofon není možné při poslechu rádia FM (jen modely NWZ-B133F/B135F) ani během použití funkce „Setting“. Chcete-li nahrávat zvuk, změňte tuto funkci na nastavení „Voice“ „Music Library“.

- 1** V režimu „Voice“ nebo „Music Library“ stiskněte a přidržte tlačítko REC/STOP.
Přehrávač přejde do pohotovostního režimu pro nahrávání.
- 2** Stiskněte tlačítko REC/STOP.
Spustí se nahrávání.
- 3** Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka REC/STOP.
Nahrávka bude uložena jako soubor s názvem VRnnnn*1.wav do složky [Record] – [Voice].
*1 Přehrávač přiřazuje automaticky názvy „VR0001.wav“ až „VR9999.wav“.

Tipy

- Nahrávání zvuku lze spustit také krátkým stisknutím tlačítka REC/STOP v kroku 1, zvolením položky „OK“ a potvrzením volby tlačítkem **▶II**.
- Nahrávání lze pozastavit stisknutím tlačítka **▶II**. Nahrávání obnovíte opětovným stisknutím tohoto tlačítka.
- Bitový tok zvukového souboru lze změnit. Podrobnosti naleznete v tématu „Rec Settings“ ( str. 43).

Poznámky

- Pokud přejmenujete soubory ve složce [Record] v počítači nebo vložíte importované soubory zpět do počítače do složky [Record], jejich přehrávání v přehrávači nemusí být možné.
- Zvukové soubory zaznamenané přehrávačem je možné přehrát na počítači nebo přímo na přehrávači.

Přehrávání nahraných zvukových souborů

- 1** Stiskněte a přidržte tlačítko **BACK/HOME**, dokud se nezobrazí nabídka **HOME**.
- 2** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku **☰ (Voice)** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 3** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „Play Rec Data“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 4** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte nahraný zvukový soubor a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.

Tip

- Chcete-li si poslechnout všechny nahrané zvukové soubory, vyberte položku „Play All“ v kroku 4.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko **BACK/HOME**.

Smazání nahraných zvukových souborů









- 1** Stiskněte a přidržte tlačítko **BACK/HOME**, dokud se nezobrazí nabídka **HOME**.
- 2** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku **☰ (Voice)** a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 3** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „Delete Rec Data“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 4** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte nahraný zvukový soubor, který chcete odstranit, a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
- 5** Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** vyberte položku „OK“ a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka **▶▶**.
Vybraný zvukový soubor bude odstraněn.

Tipy

- Chcete-li odstranit všechny nahrané zvukové soubory, vyberte položku „Delete All“ v kroku 4.
- Chcete-li mazání zrušit, vyberte položku „Cancel“ v kroku 5.

Změna nastavení



Pomocí nabídky „Settings“ lze změnit různá nastavení. Následující postup představuje základní metodu změny nastavení.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.**
- 2 Stisknutím tlačítka   vyberte položku  (Settings) a volbu potvrďte stisknutím tlačítka .**
- 3 Stisknutím tlačítka   vyberte požadovanou položku a volbu potvrďte stisknutím tlačítka .**
- 4 Zopakujte krok 3 a změňte hodnotu a volbu vždy potvrďte stisknutím tlačítka .**


Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko BACK/HOME.

„Music Settings“

Nastavení	Popis
„Play Mode“	Slouží k volbě různých režimů přehrávání, včetně přehrávání v náhodném pořadí a vybraného režimu opakovaného přehrávání. Podrobnosti naleznete v tématu „Nastavení režimu přehrávání“ ( str. 24).
„Equalizer“	Nastaví charakteristiku zvuku například podle typu přehrávané hudby. Podrobnosti naleznete v tématu „Nastavení charakteristiky zvuku“ ( str. 26).

„FM Settings“ (jen modely NWZ-B133F/B135F)

Nastavení	Popis
„Scan Sensitivity“	Upravuje citlivost, aby byly nalezeny radiostanice. Pokud přehrávač nenalezne požadovanou radiostanici kvůli slabému příjmu, nastavte citlivost na hodnotu „High“. Pokud je příjem příliš citlivý a přijímač přijímá signál od nežádoucích stanic, zvolte možnost „Low“. Hodnota „High“ je výchozí.
„FM Auto Preset“	Slouží k automatické předvolbě radiostanic, které lze přijímat. Podrobnosti naleznete v tématu „Přednastavení požadovaných radiostanic“ ( str. 31).

„Rec Settings“

Nastavení	Popis
„Voice Record Codec“ (nastavení pro nahrávání přes mikrofon)	Slouží k volbě kvality nahrávání: „Low“, „Mid“ nebo „High“. Čím vyšší kvalitu použijete, tím více paměti přehrávače se spotřebuje k nahrávání zvuku. Výchozí nastavení je „Mid“.

„Common Settings“

Nastavení	Popis
„Set Date-Time“	Nastaví datum a čas. K nastavení číselné hodnoty použijte tlačítko ◀◀/▶▶ . Zvýrazněný posuvník posunete tlačítkem ▶▶ .
„AVLS(Volume Limit)“	Zapíná a vypíná funkci „AVLS(Volume Limit)“ (Automatické omezení hlasitosti). Nastavení „AVLS ON“ omezí hlasitost, aby lidé v blízkém okolí nebyli rušeni, přičemž hlasitost poslechu bude na dostatečné úrovni. Výchozí nastavení je „AVLS OFF“.
„Beep“	Zapne či vypne zvuk, který zazní při stisknutí tlačítek. Chcete-li zvuky tlačítek aktivovat, vyberte nastavení „Beep ON“. Chcete-li je vypnout, vyberte nastavení „Beep OFF“. Výchozí nastavení je „Beep ON“.
„Power Save Mode“	Nastaví úsporný režim. Pokud vyberete nastavení „Save ON Normal“, na displeji se zobrazí spořič, jestliže přibližně po dobu 15 sekund nebude provedena žádná operace. Pokud vyberete nastavení „Save ON Super“, displej se vypne, jestliže přibližně po dobu 15 sekund nebude provedena žádná operace. Toto nastavení zajišťuje nejmenší spotřebu baterie. Pokud vyberete nastavení „Save OFF“, ikony nebo písmena se budou na displeji zobrazovat trvale během přehrávání nebo poslechu stanice FM (jen modely NWZ-B133F/B135F). Výchozí nastavení je „Save ON Normal“.
„LED“	Vypíná a zapíná indikátor napájení. Chcete-li indikátor napájení zapnout, vyberte nastavení „LED ON“. Vypnete jej zvolením nastavení „LED OFF“. Výchozí nastavení je „LED ON“.

Nastavení	Popis
„Contrast“	Nastaví kontrast displeje. K úpravě číselné hodnoty použijte tlačítko ◀◀/▶▶ . Kontrast displeje lze upravit v rozsahu hodnot +7 až -7.
„USB Bus Powered“	Nastaví intenzitu nabíjení baterie. Pokud vyberete nastavení „High-Power 500mA“, přehrávač bude baterii nabíjet při 500 miliampérech za sekundu. Přehrávač bude nabit velmi rychle. Pokud vyberete nastavení „Low-Power 100mA“, přehrávač bude nabíjen při 100 miliampérech za sekundu. Přehrávač se bude nabíjet pomaleji, stabilita přenosů dat však bude vyšší. Výchozí nastavení je „High-Power 500 mA“.

„Information“

Na displeji lze zobrazit informace, jako je název modelu, kapacita vestavěné paměti flash a verze firmwaru.

- 1: název modelu
- 2: kapacita vestavěné paměti flash
- 3: verze firmwaru přehrávače

„Language“

Slouží k volbě jazyka rozhraní přehrávače: „English“, „Español“, „Français“, „Português“, „Русский“, „简体中文“, „繁體中文“ nebo „한글“.

„Initialize“

Nastavení	Popis
„Reset All Settings“	Přehrávač umožňuje obnovu výchozího nastavení. Při obnovení výchozího nastavení nedojde k vymazání skladeb, které byly do přehrávače přeneseny. Chcete-li obnovit všechna nastavení, potvrďte operaci zvolením položky „OK“.
„Format“	Vestavěnou paměť flash v přehrávači lze zformátovat. Pokud paměť naformátujete, všechny soubory budou smazány a budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení. Před formátováním zkontrolujte uložené soubory v paměti a exportujte potřebné soubory na pevný disk počítače nebo do jiného paměťového zařízení. Chcete-li přehrávač formátovat, potvrďte operaci zvolením položky „OK“.


Poznámky

- Je-li zbývající kapacita baterie nízká, nelze přehrávač formátovat. Před formátováním baterii nabijte.
- Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows.

Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávač správně, zkuste provést následující kroky k odstranění závady.

- 1 Vyhledejte příznaky závady v následujících tabulkách s pokyny k odstraňování problémů a proveďte uvedená nápravná opatření.**
- 2 Stiskněte tlačítko RESET (například špendlíkem).**
Pokud stisknete tlačítko RESET během použití přehrávače, může dojít k odstranění uložených souborů a nastavení.
Pokud po resetu přehrávač zapnete, aktivují se dříve nastavené položky.

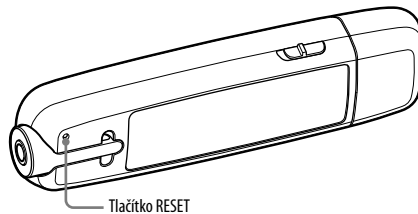

- 3 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek technické podpory.**

Zákazníci v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
 Zákazníci v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
 Zákazníci v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>
 Zákazníci v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
 Zákazníci v jiných zemích/oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>
 Zákazníci, kteří si zakoupili zahraniční modely:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

4 Nejsou-li výše uvedené postupy v řešení problému úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů Sony.

Postup

Příznak	Příčina/náprava
Není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Úroveň hlasitosti je nastavená na nulu. → Zvyšte hlasitost (☞ str. 10). Konektor sluchátek není správně připojen. → Zapojte konektor sluchátek správně (☞ str. 10). Zástrčka konektoru sluchátek je znečištěná. → Očistěte konektor jemnou suchou tkaninou. Ve vestavěné paměti flash nejsou uloženy zvukové soubory. → Objevuje-li se zpráva „NO DATA“, přeneste do přehrávače zvukové soubory z počítače.
Skladby nelze přehrát.	<ul style="list-style-type: none"> Baterie je vybitá. → Nabijte baterii (☞ str. 15). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte (☞ str. 47). Skončila platnost obsahu souboru (například odběr) nebo doba určená k přehrávání. → Soubor, u kterého skončil limit odběru nebo doba pro přehrávání, nelze přehrát. Aktualizujte soubor pomocí příslušného softwaru.

Příznak	Příčina/náprava
Je slyšet šum.	<ul style="list-style-type: none"> Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které vysílá rádiové signály, např. mobilní telefon. → Mobilní telefony a podobná zařízení používejte v dostatečné vzdálenosti od přehrávače. Zvuková data jsou poškozena. → Odstraňte zvukové soubory a potom je přeneste do přehrávače znovu. Aby se soubory nepoškodily při přenášení zvukových dat, ukončete všechny ostatní aplikace.
Tlačítka nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> Přepínač HOLD je nastaven ve směru šipky (⇒). → Posuňte přepínač HOLD v opačném směru šipky (⇐) (☞ str. 11). V přehrávači vznikla kondenzace vlhkosti. → Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne. Zbývajících kapacita baterie je nedostatečná. → Nabijte baterii připojením k počítači (☞ str. 14). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte (☞ str. 47).
Přehrávání se nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> U tohoto přehrávače není žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením. Pokud stisknete tlačítko ► , na displeji se zobrazí symbol a přehrávání se pozastaví/zastaví.
Spuštění přehrávače chvíli trvá.	<ul style="list-style-type: none"> Spuštění přehrávače může chvíli trvat, jestliže obsahuje mnoho souborů a složek nebo jestliže přenesené zvukové soubory obsahují mnoho informací ID3. Vyčkejte, dokud nezmizí úvodní animace.

Postup (pokračování)

Příznak	Příčina/náprava
Přenesené skladby nelze najít.	<ul style="list-style-type: none"> Vestavěná paměť flash v přehrávači byla zformátována pomocí aplikace Průzkumník Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Zformátujte vestavěnou paměť flash pomocí nabídky „Format“ v přehrávači (☞ str. 46). Během přenosu souborů došlo k odpojení přehrávače od počítače. <ul style="list-style-type: none"> → Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a zformátujte vestavěnou paměť flash pomocí nabídky „Format“ v přehrávači (☞ str. 46).
Pravé sluchátko nevydává žádný zvuk. Případně je slyšet zvuk pravého kanálu z obou stran sluchátek.	<ul style="list-style-type: none"> Konektor sluchátek není zcela zasunut. <ul style="list-style-type: none"> → Nejsou-li sluchátka řádně zapojena, nebude zvuk znít správně. Při zasouvání konektoru sluchátek do zásuvky musí konektor zaklapnout (☞ str. 10).
Přehrávání se náhle přerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> → Nabijte baterii připojením k počítači (☞ str. 14).
Přehrávač nelze formátovat.	<ul style="list-style-type: none"> Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> → Nabijte baterii připojením k počítači (☞ str. 14).

Displej

Příznak	Příčina/náprava
Název skladby je zobrazen nesprávně.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud jsou v názvu nepodporované znaky, název bude zobrazen bez nepodporovaných znaků. <ul style="list-style-type: none"> → Přejmenujte název v počítači s využitím povolených znaků.

Příznak	Příčina/náprava
Místo názvu se zobrazí údaj „Unknown“.	<ul style="list-style-type: none"> Soubor nemá žádný název. <ul style="list-style-type: none"> → Vyberte skladbu nebo soubor v seznamu „Folder“.
Zobrazují se zdeformované znaky.	<ul style="list-style-type: none"> Byl vybrán nesprávný jazyk. <ul style="list-style-type: none"> → Vyberte správný jazyk u položky „Language“ (☞ str. 45) a potom znovu přeneste soubory do přehrávače.

Napájení

Příznak	Příčina/náprava
Napájení nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"> Přepínač HOLD je nastaven ve směru šipky (⇐). <ul style="list-style-type: none"> → Posuňte přepínač HOLD v opačném směru šipky (⇒) (☞ str. 11). Pokud stisknete tlačítko ► ihned po zapnutí přehrávače, přehrávač se nespustí kvůli probíhajícímu procesu vypínání. Počkejte několik sekund a potom zapněte napájení. Zbývající kapacita baterie není dostatečná. <ul style="list-style-type: none"> → Nabijte baterii připojením přehrávače k počítači (☞ str. 14). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, stisknutím tlačítka RESET přehrávač resetujte (☞ str. 47). Odstraňte nepotřebné soubory. <ul style="list-style-type: none"> → Postupně odstraňujte nepotřebné soubory, až celkový součet souborů a složek dosáhne hodnoty 2 000 a nižší. → Pro správné fungování přehrávače musí být k dispozici alespoň 20 MB volného místa. Pokud chcete zjistit množství volného místa, klepněte na položky [Tento počítač] – [WALKMAN] nebo [Vyměnitelný disk], klepněte pravým tlačítkem na položku [Storage Media]*1. Zobrazí se nabídka. Vyberte položku [Vlastnosti]. <p>*1 Hierarchie dat se může lišit podle prostředí počítače.</p>

Napájení (pokračování)

Příznak	Příčina/náprava
Životnost baterie je krátká.	<ul style="list-style-type: none"> Provozní teplota je nižší než 5 °C. → Životnost baterie se zkracuje z důvodu vlastností baterie. Nejedná se o závalu. Doba nabíjení baterie není dostatečná. → Baterii nabíjejte tak dlouho, dokud se nezobrazí údaj Full. Úpravou nastavení nebo řádnou správou napájení je možné uspořít kapacitu baterie a používat přehrávač déle (☞ str. 44). Je nutno vyměnit baterii. → obraťte se na prodejce produktů společnosti Sony. Je přehráván chráněný obsah. → Pokud přehráváte chráněný obsah, může se zkrátit životnost baterie.
Přehrávač nemůže nabít baterii.	<ul style="list-style-type: none"> Přehrávač není správně připojen ke konektoru USB v počítači. → Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte. Baterie je nabíjena v prostředí o teplotě, která je mimo rozsah 5 °C až 35 °C. → Nabíjejte baterii v prostředí s teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C. Počítač není zapnutý. → Zapněte počítač. Počítač je v úsporném režimu nebo v režimu spánku. → Ukončete úsporný režim nebo režim spánku.
Nabíjení se dokončí velmi rychle.	<ul style="list-style-type: none"> Pokud je baterie v okamžiku zahájení nabíjení téměř nabitá, dobítí se provede velmi rychle.

Nahrávání

Příznak	Příčina/náprava
Zpráva „MEMORY FULL“ se zobrazuje i v případě, že nebylo dosaženo maximální nahrávací doby.	<ul style="list-style-type: none"> Přehrávač může zobrazit soubory a složky o celkovém součtu 999. I když lze do přehrávače přenést více souborů anebo složek, přehrávač nepřehraje ani nezobrazí soubory, složky a úrovně, které překračují tento limit. → Postupně odstraňujte nepotřebné soubory, až celkový součet souborů a složek dosáhne hodnoty 999 a nižší. → Exportujte nahrané soubory do počítače.
Zbývající nahrávací čas je stejný, i když jsou soubory odstraněny.	<ul style="list-style-type: none"> Kvůli omezením systému se nemusí zbývající čas nahrávání obnovit po odstranění malých souborů (krátkých skladeb).
Nelze nahrávat.	<ul style="list-style-type: none"> Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. → Odstraňte nepotřebné soubory. → Exportujte nahrané soubory do počítače. Nutné volné místo se může lišit podle bitového toku a doby nahrávání. Přehrávač může zobrazit soubory a složky o celkovém součtu 999. I když lze do přehrávače přenést více souborů anebo složek, přehrávač nepřehraje ani nezobrazí soubory, složky a úrovně, které překračují tento limit. → Postupně odstraňujte nepotřebné soubory, až celkový součet souborů a složek dosáhne hodnoty 999 a nižší. → Exportujte nahrané soubory do počítače. Přehrávač je připojen k počítači. → Odpojte přehrávač od počítače.

Nahrávání (pokračování)

Příznak	Příčina/náprava
Celková doba nahrávání a zbývající čas se nerovnjí maximální době nahrávání.	<ul style="list-style-type: none"> Při nahrávání mnoha krátkých skladeb je možné, že z důvodu omezení systému budou mezi jednotlivé soubory automaticky vkládány krátké mezery. To způsobí nárůst celkového času nahrávání, což může vést k nesprávným údajům.
Nahrané soubory nelze odstranit.	<ul style="list-style-type: none"> Soubor nebo složka, kterou nelze smazat, je v počítači nastavena na hodnotu [Jen pro čtení]. → Odstraňte data pomocí aplikace Průzkumník Windows. Zbývající kapacita baterie je nízká nebo vyčerpána. → Baterii zcela nabijte (☞ str. 14).
Složka není odstraněna ani v případě, že byly odstraněny všechny nahrané soubory.	<ul style="list-style-type: none"> Složka obsahuje i jiné soubory než nahrané soubory. → Otevřete složku v aplikaci Průzkumník Windows a odstraňte všechny soubory, které nebyly nahrány v přehrávači.

Připojení k počítači

Příznak	Příčina/náprava
Po připojení přehrávače k počítači se nezobrazuje zpráva „CONNECTED USB“.	<ul style="list-style-type: none"> Konektor USB přehrávače není správně připojen k portu USB počítače. → Odpojte přehrávač a znovu jej připojte. Je použit rozbočovač USB. → Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Lze použít rozbočovač USB, který poskytuje i napájení. V počítači je spuštěna jiná aplikace. → Odpojte přehrávač, počkejte několik minut a znovu jej zapojte. Pokud problém trvá, odpojte přehrávač, restartujte počítač a přehrávač znovu připojte.

Příznak	Příčina/náprava
Přehrávač není po připojení k počítači rozpoznán.	<ul style="list-style-type: none"> Konektor USB přehrávače není správně připojen k portu USB počítače. → Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte. Je použit rozbočovač USB. → Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Lze použít rozbočovač USB, který poskytuje i napájení. Na portu USB počítače se vyskytl problém. Připojte konektor USB přehrávače k jinému portu USB v počítači.
Nelze přenést zvukové soubory z počítače do přehrávače.	<ul style="list-style-type: none"> Mohlo dojít k zastavení přenosu kvůli vlivům, jako je například statická elektřina. → Dochází k tomu z důvodu ochrany dat. Odpojte přehrávač a znovu jej připojte. Konektor USB přehrávače není správně připojen k portu USB počítače. Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazí zpráva „DATA ACCESS“ nebo „CONNECTED USB“. → Odpojte přehrávač a znovu jej zapojte. Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. → Odstraněním nepotřebných souborů zvýšte volné místo. V přehrávači jsou nestandardní data. → Přeneste potřebné soubory do počítače a naformátujte přehrávač (☞ str. 46). Soubor nelze přehrát, je poškozen. → Odstraňte zvukový soubor a potom jej znovu přeneste do přehrávače. Aby se zvukový soubor při přenosu nepoškodil, ukončete všechny ostatní aplikace.

Připojení k počítači (pokračování)

Příznak	Příčina/náprava
Do přehrávače lze přenést pouze malé množství skladeb.	<ul style="list-style-type: none"> • Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. → Odstraněním nepotřebných souborů zvyšte volné místo. • Ve vestavěné paměti flash jsou uložena jiná než zvuková data. → Chcete-li zvětšit volné místo, přeneste tato data do počítače.
Přehrávač je během připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> • Je použit rozbočovač USB. → Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Lze použít rozbočovač USB, který poskytuje i napájení.

Přijímač rádia FM (jen model NWZ-B133F/B135F)

Příznak	Příčina/náprava
Vysílání FM není dobře slyšitelné.	<ul style="list-style-type: none"> • Kmitočet pro příjem není správně naladěn. → Zlepšete příjem ručním naladěním frekvence (☞ str. 29).
Příjem je slabý a kvalita zvuku špatná.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozhlasový signál je slabý. → Poslouchejte vysílání FM blízko oken. Uvnitř budov nebo vozidel může být signál slabý. • Kabel sluchátek není dostatečně natažený. → Kabel sluchátek slouží jako anténa. Natáhněte kabel sluchátek do maximální délky.
Vysílání FM je rušeno.	<ul style="list-style-type: none"> • Poblíž přehrávače je v provozu zařízení, které vysílá rádiové signály, např. mobilní telefon. → Mobilní telefony a podobná zařízení používejte v dostatečné vzdálenosti od přehrávače.

Ostatní




Příznak	Příčina/náprava
Při použití přehrávače nezazní zvukový signál.	<ul style="list-style-type: none"> • Zvuky tlačítek jsou vypnuty (Beep OFF). → V nabídce „Beep“ nastavte možnost „Beep ON“ (☞ str. 44).
Přehrávač se zahřívá.	<ul style="list-style-type: none"> • Přehrávač může být při nabíjení baterie nebo po skončení nabíjení zahřátý. Také se může zahřívát při přenášení velkého množství dat. Tento stav je normální. Nechejte přehrávač chvíli vychladnout.
Byl proveden reset data a času.	<ul style="list-style-type: none"> • K resetu data a času může dojít, pokud jste přehrávač chvíli nepoužívali v době, kdy byla baterie vybitá. → Nejedná se o poruchu. Nabíjejte baterii, dokud se na displeji nezobrazí údaj Full (☞ str. 14) a znovu nastavte datum a čas (☞ str. 44).
Všechna nastavení přehrávače byla resetována.	<ul style="list-style-type: none"> • Byly přesunuty, odstraněny nebo přejmenovány systémové soubory nebo byla zformátována vestavěná paměť flash pomocí nabídky přehrávače „Format“. → Pokud provedete libovolnou z předchozích činností, struktura systému se změní a všechna nastavení přehrávače budou resetována při odpojení přehrávače od počítače či jiného zařízení. Pokud přehrávač nebude fungovat normálně po jeho naformátování jinou funkcí než pomocí nabídky „Format“ v přehrávači, naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače pomocí nabídky „Format“ (☞ str. 46).

Inicializace (formátování) přehrávače

Naformátujte vestavěnou paměť flash přehrávače pomocí nabídky „Settings“ v přehrávači (postup následuje níže). (Před formátováním zkontrolujte veškerý obsah, protože budou smazána veškerá data.)

1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se nezobrazí nabídka HOME.

2 Postupně vyberte položky  (Settings) – „Initialize“ – „Format“ – „OK“.

Stisknutím tlačítka   vyberte položku a potom volbu potvrďte stisknutím tlačítka .

Po zvolení položky „OK“ a potvrzením volby se na displeji zobrazí zpráva „FORMATTING...“ a zahájí se formátování. Po dokončení formátování se na displeji zobrazí zpráva „COMPLETE“.

Zprávy

Zobrazí-li se na obrazovce zpráva, postupujte podle uvedených pokynů.

Zpráva	Význam	Náprava
AVLS (bliká)	Úroveň hlasitosti překračuje nastavenou hodnotu při aktivované funkci „AVLS(Volume Limit)“.	Snižte hlasitost nebo vypněte funkci „AVLS(Volume Limit)“ (☞ str. 44).

Zpráva	Význam	Náprava
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> Pokoušíte se přednastavit nebo odstranit radiostanice, ale přehrávač není v režimu příjmu rádia FM. Pokoušíte se změnit nastavení ekvalizéru, zatímco je zapnuta funkce pro zvýraznění basů. 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivujte režim „FM“ a nastavte nebo odstraňte radiostanici. Vypněte funkci pro zvýraznění basů a potom změňte nastavení ekvalizéru.
CHARGING	Baterie se nabíjí.	Nejedná se o chybu. Počkejte, dokud se baterie nenabije. Přehrávač však lze používat, i když baterie není zcela nabitá.
DATA ACCESS	Probíhá přístup k datům ve vestavěné paměti flash.	Tato zpráva se zobrazuje, probíhá-li manipulace s daty ve vestavěné paměti flash. Počkejte, až bude proces dokončen.
DRM ERROR	Byl zjištěn neoprávněně šířený soubor s ochranou autorských práv.	Přeneste standardní zvukové soubory zpět do počítače a potom zformátujte vestavěnou paměť flash.
EXPIRED	Pokoušíte se přehrát skladbu, která má omezenou dobu přehrávání.	Není-li skladba, kterou nelze přehrát, potřebná, lze ji z vestavěné paměti flash vymazat.

Zpráva	Význam	Náprava
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> Soubor nelze přečíst. Jedná se o nestandardní soubor. Přehrávač nemůže přehrávat soubory v nekompatibilním formátu. Přenos byl přerušen. 	<ul style="list-style-type: none"> Přenešte standardní zvukové soubory zpět do počítače a potom přehrávač naformátujte. Není-li skladba, kterou nelze přehrát, potřebná, lze ji z vestavěné paměti flash vymazat.
FORMAT ERROR	Systémové soubory byly poškozeny kvůli neplatnému formátování.	Zformátujte vestavěnou paměť flash pomocí nabídky „Format“ v přehrávači (☞ str. 46).
HOLD	Přehrávač nelze ovládat, protože přepínač HOLD je nastaven do polohy HOLD.	Aby bylo možné přehrávač ovládat, je nutné posunout přepínač HOLD do opačné pozice (☞ str. 11).
LOW BATTERY	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii (☞ str. 14).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> Ve vestavěné paměti flash není dostatek volného místa. Pokoušíte se nahrát vysílání rádia FM (jen model NWZ-B133F/B135F) nebo zvuk pomocí mikrofonu, ale v přehrávači je celkem 2 000 souborů a složek. 	<ul style="list-style-type: none"> Připojte přehrávač k počítači a uvolněte místo v paměti přehrávače vymazáním nepotřebných skladeb. Do přehrávače nelze nahrát více než 999 souborů a složek. Připojte přehrávač k počítači a odstraňte nepotřebné soubory.

Zpráva	Význam	Náprava
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> Databázi nelze vytvořit, protože je paměť přehrávače plná. Pokoušíte se nahrát vysílání rádia FM (jen model NWZ-B133F/B135F) nebo zvuk pomocí mikrofonu, ale v přehrávači je celkem 2 000 souborů a složek. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte nepotřebné soubory. Pro správné fungování přehrávače musí být k dispozici alespoň 20 MB volného místa. Volné místo lze ověřit klepnutím na položku [Tento počítač], klepnutím pravým tlačítkem na položku [WALKMAN] nebo [Vyměnitelný disk] a klepnutím na položku [Vlastnosti]. Do přehrávače nelze nahrát více než 999 souborů a složek. Připojte přehrávač k počítači a odstraňte nepotřebné soubory.
NO DATA	Ve vestavěné paměti flash nejsou žádné zvukové soubory.	Přenešte do něj zvukové soubory.
NO ITEM	Ve zvolené položce se nenachází žádná skladba.	Přenešte do přehrávače zvukové soubory.
READ ONLY	Pokusili jste se odstranit skladby označené jako [Read only].	Odstraňte data pomocí aplikace Průzkumník Windows.
CONNECTED USB	Přehrávač je připojen k počítači.	Nejedná se o chybu. Je-li přehrávač připojen k počítači, nelze používat jeho ovládací prvky.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Nikdy nezkratujte kontakty a konektory přehrávače cizími kovovými předměty.
- Nedotýkejte se holýma rukama nabíjecí baterie, ze které uniká elektrolyt. Vzhledem k tomu, že unikající kapalina baterie může vniknout i do přehrávače, obraťte se na prodejce společnosti Sony. Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, nemněte si je, mohli byste oslepnout. Vypláchněte si oči čistou vodou a vyhledejte lékaře. Pokud se kapalina dostane na oděv nebo přímo na tělo, je nutné ji okamžitě smýt. Jinak může kapalina způsobit popálení nebo poranění. V případě poranění nebo popálení kapalinou z baterie vyhledejte lékaře.
- Do přehrávače nelijte vodu ani do něj nevkładejte cizí předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud k tomu dojde, přehrávač ihned vypněte a kontaktujte nejbližšího prodejce produktů Sony nebo servisní středisko produktů Sony.
- Nevystavujte přehrávač ohni.
- Nerozebírejte přehrávač ani jej neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud je nutné vyměnit nabíjecí baterii, provést kontrolu přehrávače nebo ho opravit, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů Sony nebo servisní středisko společnosti Sony.

Při instalaci

- Nepokládejte na přehrávač těžké objekty ani přehrávač nevystavujte silným otřesům. Mohlo by dojít k poškození přehrávače a narušení jeho funkčnosti.
- Přehrávač nikdy nepoužívejte na místě, kde by mohl být vystaven extrémnímu slunečnímu či tepelnému záření, vlhkosti nebo otřesům. Barvy přehrávače by mohly vyblednout nebo by se přehrávač mohl poškodit.
- Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, například jej nenechávejte na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Nenechávejte přehrávač na velmi prašném místě.
- Nenechávejte přehrávač na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
- Pokud přehrávač způsobuje rušení příjmu rádiového nebo televizního vysílání, vypněte jej a umístěte dál od rádia nebo televize.

- Při používání přehrávače je nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zdeformování krytu přehrávače nebo nesprávnému fungování přehrávače.
 - Pokud máte přehrávač v zadní kapse kalhot, nesedejte si.



- Dbejte na to, abyste přehrávač s omotaným kabelem sluchátek nevložíli například do batohu a ten potom nevystavovali silným nárazům.



- Nevystavujte přehrávač vodě. Přehrávač není vodotěsný. Řiďte se následujícími bezpečnostními pokyny.
 - Dejte pozor, aby přehrávač nespadol do nádoby naplněné vodou.
 - Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí nebo například v dešti nebo sněžení.
 - Nevystavujte přehrávač vlhkosti. Pokud byste se přehrávače dotkli mokřýma rukama nebo přehrávač vložili do mokré části oděvu, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Při odpojování sluchátek od přehrávače tahejte za konektor sluchátek. Pokud byste tahali za kabel sluchátek, mohl by se poškodit.



Nárůst teploty

Při delší době nabíjení se může přehrávač zahřívat.

Sluchátka

Bezpečnost silničního provozu

Nepoužívejte sluchátka v situacích, ve kterých se spoléháte i na sluch.

Ochrana před poškozením sluchu

Nepoužívejte sluchátka při příliš vysoké hlasitosti. Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne pískat v uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušete.

Hlasitost nezvyšujte náhle, a to zejména, máte-li sluchátka v uších.

Zvyšujte ji postupně, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.

Ohleduplnost k ostatním

Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Díky tomu uslyšíte okolní zvuky a nebudete rušit okolí.

Varování

Nastane-li během použití přehrávače bouřka s blesky, okamžitě sejměte sluchátka.

Pokud zjistíte, že máte na dodaná sluchátka alergickou reakci, okamžitě je přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Použití

- Používáte-li řemínek (dodávaný zvlášť), dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení objektů, kolem nichž procházíte. Pokud přehrávač držíte za řemínek, netočte s přehrávačem, mohli byste poranit osoby ve své blízkosti.
- Nepoužívejte přehrávač v letadle během startu a přistání, abyste slyšeli pokyny letušek.
- Uvědomte si, že v případech, kdy je přehrávač rychle přemístěn z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou, může docházet k přechodné tvorbě kondenzace. Při kondenzaci dochází k přeměně vlhkosti na tekutinu, která pronikne i na kovové plochy. Dojde-li v přehrávači ke kondenzaci, nechte je vypnutý, dokud kondenzace nezmizí. Používáte-li přehrávač s kondenzací, může dojít k poruše.

Displej

- Na displej netlačte. Displej by se mohl poškodit.
- Pokud budete přehrávač používat v chladném prostředí, údaje na displeji se nemusí zobrazovat správně. Nejedná se o poruchu.
- Budete-li přehrávač používat v chladném nebo velmi teplém prostředí, může být ovlivněn kontrast displeje.

Připojení k zařízením USB

- Je-li přehrávač připojený, nezapínejte ani nevypínejte zařízení USB. Je-li zařízení USB vypnuto během přenosu dat do přehrávače, data mohou být poškozena nebo může být poškozen počítač či zařízení.

Čištění

- Pouzdro přehrávače čistěte měkkým hadříkem, například čisticí tkaninou na brýle.
- Pokud se pouzdro přehrávače silně znečistí, vyčistěte je měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku.
- Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí písky ani sloučeniny, jako například alkohol či benzen. Mohly by poškodit povrch pouzdra.
- Dbejte na to, aby do přehrávače nepronikla voda otvorem u konektoru.
- Pravidelně čistěte sluchátkový konektor.
- S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto přehrávače se obraťte na nejbližšího prodejce produktů společnosti Sony.

Software

- Zákony o autorských právech zakazují jakkoli reprodukovat software a doprovodnou příručku jako celek i po částech i pronajímat software bez povolení držitele autorských práv.
- Společnost SONY nenesе v žádném případě odpovědnost za jakékoli finanční škody či ušlý zisk, včetně nároků třetích stran, které by mohly případně vzniknout následkem používání softwaru dodávaného s přehrávačem.
- Pokud by došlo k problémům s tímto softwarem následkem výrobní vady, společnost SONY vadný výrobek vymění. Společnost SONY však nenesе žádnou další odpovědnost.
- Software dodávaný s tímto přehrávačem nemůže být používán s jiným zařízením než s tím, pro něž je určen.
- Díky trvalé snaze o zlepšování kvality se mohou specifikace softwaru změnit bez předchozího upozornění.
- Na použití tohoto přehrávače s jiným softwarem, než který je s přehrávačem dodáván, se nevztahuje záruka.
- Možnost zobrazení jednotlivých jazykových verzí rozhraní dodaného softwaru závisí na operačním systému vašeho počítače. Optimálních výsledků dosáhnete, je-li nainstalován operační systém kompatibilní s požadovaným jazykem.
 - Nezaručujeme, že se v dodaném softwaru budou všechny jazyky zobrazovat správně.
 - Může se stát, že se znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky nezobrazí správně.
- Autoři pokynů v této příručce předpokládají, že jste obeznámeni se základními operacemi systému Windows. Podrobnosti o používání počítače a operačního systému naleznete v příslušných návodech.

Internetové stránky zákaznické podpory

Máte-li dotazy týkající se potíží s tímto produktem nebo požadujete informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.

Zákazníci v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Zákazníci v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Zákazníci v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Zákazníci v Latinské Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Zákazníci v jiných zemích/oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Zákazníci, kteří si zakoupili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Technické údaje

Technologie komprese zvuku (podporované bitové toky a vzorkovací kmitočety^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 až 320 kb/s proměnlivého bitového toku, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)
32 až 192 kb/s proměnlivého bitového toku, 44,1 kHz

^{*1} Kmitočty vzorkování nemusí odpovídat všem kódérům.

Maximální počet nahrávaných skladeb a času (přibližně)

Přibližná doba vychází ze skladeb ve formátu MP3 o délce 4 minuty.

Čísla a časy skladeb v jiných formátech zvukových souborů pro přehrávání se mohou od formátu MP3 lišit.

Bitový tok	NWZ-B133/B133F		NWZ-B135/B135F	
	Skladby	Čas	Skladby	Čas
48 kb/s	650	43 hod. 20 min.	1 320	88 hod. 00 min.
64 kb/s	495	33 hod. 00 min.	1 000	66 hod. 40 min.
128 kb/s	245	16 hod. 20 min.	500	33 hod. 20 min.
256 kb/s	120	8 hod. 00 min.	250	16 hod. 40 min.
320 kb/s	99	6 hod. 30 min.	200	13 hod. 20 min.

Maximální celkový čas nahrávaných souborů (přibližně)

Následující časy jsou odhady pro případ, kdy jsou uloženy jen záznamy rádia FM FM (jen modely NWZ-B133F/B135F) a zvukové soubory nahrané mikrofonem. Tento čas je závislý na podmínkách, za jakých budete přehrávač používat.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Kodek ^{*1}	Čas	Čas
Nahrávání zvuku – Vysoké	11 hod. 50 min.	24 hod. 20 min.
Nahrávání zvuku – Střední	23 hod. 40 min.	48 hod. 50 min.
Nahrávání zvuku – Nízké	47 hod. 30 min.	97 hod. 40 min.
Nahrávání v pásmu FM	5 hod. 50 min.	12 hod. 10 min.

^{*1} Přehrávač používá pro nahrávání zvuku přes mikrofon a programů rádia FM kodek MS-ADPCM.

Kapacita (využitelná kapacita)^{*1}

NWZ-B133/B133F: 1 GB (přibližně více než 889 MB = 932 773 888 bajtů)

NWZ-B135/B135F: 2 GB (přibližně více než 1,77 GB = 1 903 001 600 bajtů)

^{*1} Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.

Část paměti je využívána funkcemi správy dat. Dokumenty (soubor PDF): přibližně 21 MB.

Výstup (sluchátka)

Kmitočtový rozsah:

20 až 20 000 Hz (při přehrávání datového souboru je měřena hodnota jednoho signálu)

Přijímač rádia FM (jen model NWZ-B133F/B135F)

- Počet předvoleb: 30
- Kmitočtový rozsah FM^{*1}: 87,5 až 108,0 MHz

^{*1} Kmitočtet se změnil o 0,1 MHz.

IF (FM)

Nepodporováno

Anténa

68 Anténa v kabelu sluchátek

Rozhraní

Sluchátka: mini stereokonektor

Vysokorychlostní rozhraní USB (USB 2.0)

Provozní teplota

5 °C až 35 °C

Zdroj napájení

• Vestavěná nabíjecí baterie Li-ion, 170 mA

• Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes dodávaný kabel USB)

Doba nabíjení

Nabíjení přes rozhraní USB

Přibližně 70 minut

Životnost baterie (nepřetržitě přehrávání)^{*1} (přibližně)

^{*1} Když je při nepřetržitěm přehrávání v úsporném režimu (☞ str. 44) „Save ON Super“ „LED“ (☞ str. 44) nastaveno na „LED OFF“, „Equalizer“ a funkce pro zvýraznění basů se nepoužívají. Životnost baterie závisí na způsobu používání, prostředí a stavu baterie.

Stav přehrávače	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Přehrávání ve formátu MP3 při bitovém toku 128 kb/s	16 hodin
Přehrávání ve formátu WMA při bitovém toku 128 kb/s	14 hodin
Při příjmu vysílání FM (jen modely NWZ-B133F/B135F)	6 hodin

Displej

Trojřádkový displej

Rozměry (Š x V x H, bez vyčnívajících částí)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

Rozměry (Š x V x H)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

Hmotnost

Přibližně 29 g

Systémové požadavky

- Počítač
Systém IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s těmito nainstalovanými operačními systémy Windows:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější), Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější), Windows Vista Home Basic (Service Pack 1), Windows Vista Home Premium (Service Pack 1), Windows Vista Business (Service Pack 1), Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Nepodporováno 64 bitovými verzemi operačních systémů.
Podporuje jen výše uvedené operační systémy.
- CPU: Pro Windows XP, Pentium III 300 MHz nebo vyšší (Pro Windows Vista, Pentium III 800 MHz nebo vyšší)
- Paměť RAM: 64 MB a více (pro systém Windows Vista, 512 MB a více)
- Port USB (doporučuje se vysokorychlostní rozhraní USB)
- Musí být nainstalován prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo novější a aplikace Windows Media Player 11.
- K použití aplikace Electronic Music Distribution (EMD) nebo k návštěvě webových stránek je třeba širokopásmové připojení k Internetu.

Nezaručujeme, že přehrávač bude pracovat se všemi počítači, a to ani tehdy, splňují-li tyto počítače výše uvedené minimální požadavky.

Přehrávač nepodporuje následující prostředí:

- Počítače, které jste si sami sestavili, a upravené či vlastní operační systémy
- Prostedí, ve kterém byl původní operační systém nainstalovaný výrobcem upgradován
- Prostedí, které umožňuje spouštět různé operační systémy
- Prostedí s více monitory
- Systémy Macintosh

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Rejstřík

Symboly

ⓂCU (Vlastní).....	27
ⓂH (Heavy).....	27
ⓂJ (Jazz).....	27
ⓂP (Pop).....	27
ⓂU (Jedinečné).....	27
↶ (Opakovat vše).....	25
↶1 (Opakovat 1 skladbu).....	25
↶SHUF (Opakovat vše s náhodným výběrem).....	25

A

ADPCM.....	39, 68
Artist.....	20, 22
AVLS (Volume Limit).....	44

B

Baterie.....	14
Beep (zvukový signál).....	44
Bitový tok.....	68

D

Displej.....	22
--------------	----

E

Equalizer.....	27
----------------	----

F

FM.....	29, 43
FM Auto Preset.....	31
Format (inicializovat).....	46, 50, 60

H

Hlasitost.....	10, 64
----------------	--------

CH

Charakteristika zvuku.....	26
----------------------------	----

L

Language.....	45
LED.....	44

I

Indikátor napájení.....	10
Information.....	45
Initialize (formátovat).....	46, 50, 60

M

Mikrofon.....	10
MP3.....	17, 67, 69
Music Library.....	12, 20

N

Nabídka HOME.....	12
Nabíjení.....	14
Náhodné přehrávání	25
Nahrávání.....	36, 39
Napájení.....	16
Nastavení času.....	44
Nastavení data.....	44, 45

O

Odstraňování problémů	47
Opakovat	25

P

Play Mode.....	25
Počítač.....	70
Power Save Mode.....	44
Přednastavené ladění	35
Přehrávání	19
Přenos	17
Přepínač HOLD	11
Přijímač.....	29, 43
Příslušenství	8

R

Rádio	29, 43
RESET (přehrávače).....	47
Reset All Settings.....	46
Ruční ladění	29

Rychle dopředu	23
Rychle zpět	23

S

Set Date-Time	44
Settings.....	42
Sériové číslo.....	9
Sluchátka.....	8, 10, 64, 68

T

Tlačítko BACK/HOME	10, 13
Tlačítko Basy.....	10
Tlačítko hlasitosti VOL +/-.....	10

V

Voice.....	12, 39
Voice Record Codec.....	43

W

Wav	36, 39
WMA	67, 69

Z

Zbývající kapacita baterie.....	15, 22
Zprávy	58

Licence a ochranné známky

- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft v USA a jiných zemích.
- Adobe a Adobe Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.
- Kompresí zvuku MPEG Layer-3 a technologie kódování a patenty s licenci jsou od společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc.
- Pentium je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.
- Všechny ostatní ochranné známky či registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a [®].

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce této technologie mimo rámec tohoto produktu je zakázáno bez licence od společnosti Microsoft nebo oprávněné dceřiné společnosti.

Poskytovatelé obsahu používají technologii na správu digitálních práv pro software Windows Media v tomto zařízení (WM-DRM) pro ochranu integrity obsahu („zabezpečený obsah“) tak, aby nedošlo ke zneužití jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv v takovém obsahu. Toto zařízení používá software WM-DRM pro přehrávání bezpečného obsahu (software WM-DRM). Pokud by bezpečnost softwaru WM-DRM v tomto zařízení byla narušena, vlastníci zabezpečeného obsahu mohou požadovat, aby společnost Microsoft zrušila práva softwaru WM-DRM k získání nových licencí pro kopírování, zobrazení nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Toto zrušení neovlivní schopnosti softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušeného softwaru WM-DRM bude zaslán do vašeho zařízení, kdykoliv budete stahovat licenci pro zabezpečený obsah z Internetu nebo z počítače. Společnost Microsoft může v souvislosti s takovou licencí také stáhnout seznam zrušeného softwaru do vašeho zařízení jménem vlastníků zabezpečeného obsahu.

- Informace o technologii Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. a Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Zde uváděné povolení je poskytováno zdarma každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů s dokumentací („Software“). Umožňuje zacházet se Softwarem bez omezení včetně omezení týkajících se práva používat, kopírovat, měnit, slučovat, distribuovat, poskytovat pod jinou licencí a/nebo prodávat jeho kopie a povolovat tyto činnosti osobám, jimž byl Software dodán, na základě následujících podmínek:

Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto povolení by mělo být dodáváno se všemi kopiemi nebo podstatnými částmi Softwaru.

SOFTWARE JE DODÁVÁN „BEZ PRÁVNÍCH ZÁRUK“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO DANÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

AUTOŘI NEBO VLASTNÍCI AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, POŠKOZENÍ NEBO PLNĚNÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ ČI JINÉ ZÁLEŽITOSTI VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TOHOTO SOFTWARE ČI V SOUVISLOSTI S NĚM, S JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM ZACHÁZENÍM.

Program ©2008 Sony Corporation

Dokumentace ©2008 Sony Corporation