

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Sony.

En suivant les instructions données dans ce guide, vous serez en mesure de :

Insérer les piles dans la télécommande.

Brancher l'écran à l'unité de réception de l'appareil.

Brancher le câble d'alimentation, l'antenne et le magnétoscope à votre téléviseur.

Sélectionner la langue des menus.

Choisir le pays où vous désirez utiliser le téléviseur.

Régler l'heure.

Régler votre téléviseur.

Modifier l'ordre des chaînes.

Regarder les chaînes TV.

1 Télécommande (RM-Y1012) : 2 Piles (taille AA) :



Un câble coaxial :



1 Manuel "Notes sur le Plasma". Modèle KE-P61MRX1 uniquement : (fourni avec l'écran PDM-6110) :
• 2 Barres de cadre
• 4 Vis

Modèle KLV-L42MRX1 uniquement : (fourni avec l'écran LDM:4210)
• 2 Protections pour prises de haut-parleurs

1 Câble d'interface écran :



Un tissu pour le nettoyage :



Une souris audio/vidéo :



2 Cordons secteur (de type C-4) : 2 Cordons secteur (de type BF) : 2 Cordons secteur (de type C-5) :



Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

⚠ Utilisez ces cordons secteur (avec mise à terre de sécurité) si vous vous servez du téléviseur en Europe (à l'exception du Royaume Uni, de l'Irlande et de la Confédération helvétique).

⚠ Utilisez ces cordons secteur (avec mise à terre de sécurité) si vous vous servez du téléviseur dans le Royaume Uni.
• Voir la "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" à la page 2 GB du mode d'emploi si vous utilisez ces cordons secteur.
• Dans certains pays, ces cordons secteur ne sont pas fournis.

⚠ Utilisez ces cordons secteur (avec mise à terre de sécurité) si vous vous servez du téléviseur en Suisse.
• Dans certains pays, ces cordons secteur ne sont pas fournis.

1 Support de la prise secteur :



1 Câble d'entrée du PC




Insertion des piles dans la télécommande

⚠ Vérifiez que la polarité des piles soit correcte avant de les introduire. Rappelez-vous toujours de jeter les piles usagées dans les réceptacles prévus à cet effet.




① • Utilisez le câble d'interface écran fourni.
• Utilisez le cordon secteur de l'écran fourni avec l'appareil (de type C-4, BF ou C-5, voir étape 1).

1 Branchez le câble d'interface fourni avec l'appareil entre l'écran et l'unité de réception de l'appareil.

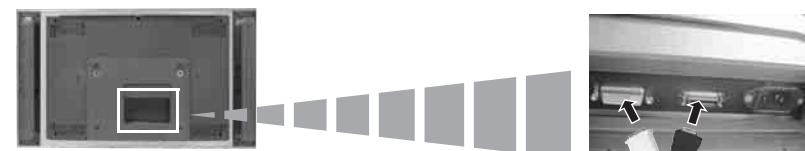

① L'emplacement des connexions d'interfaces peut varier selon les modèles.

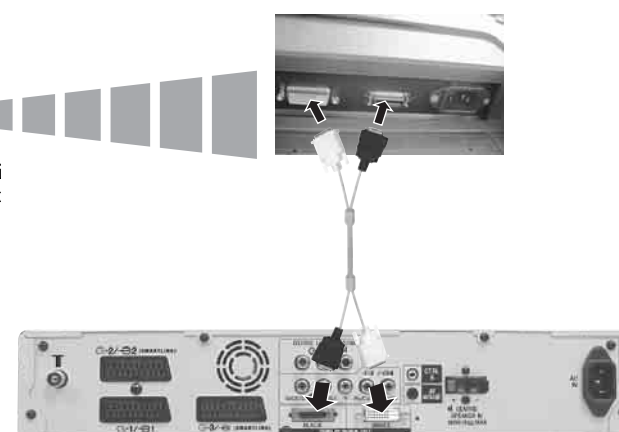


2 Branchez le cordon secteur fourni à l'écran.



① Sur certains modèles, les connexions d'interface sont séparées du branchement à l'alimentation secteur.

⚠ Ne branchez pas le cordon secteur avant que toutes les connexions soient terminées.

3 Modèles KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 et KE-P61MRX1 uniquement :

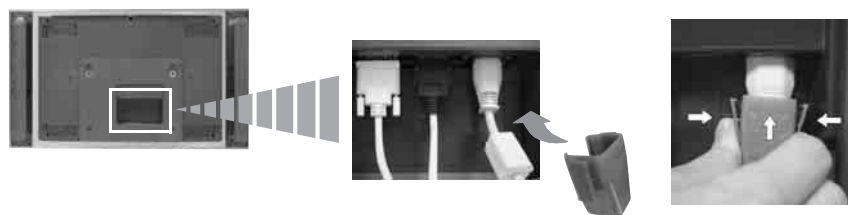

Fixez la protection (fournie) s prise.

Appuyez sur la prise d'entrée ca jusqu'à entendre un "clic".

① Pour débrancher le cordon secteur, appuyez sur les deux côtés de la protection et tirez.


4 Installez l'écran à l'aide des supports muraux ou du meuble indiqués.

⚠ Avant d'installer l'écran, consultez les instructions relatives au support mural ou au meuble.

① • Utilisez le cordon secteur fourni pour l'unité de réception de l'appareil (de type C-4, BF ou C-5, voir étape 1).


• Utilisez le câble coaxial fourni pour le branchement de l'antenne.

Branchement d'une antenne

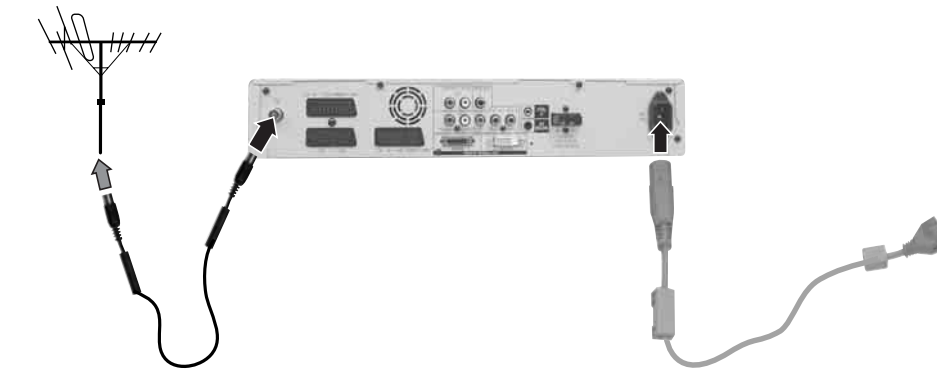

⚠ Ne branchez pas l'alimentation secteur avant que toutes les connexions soient terminées.

Branchement du magnétoscope à l'antenne

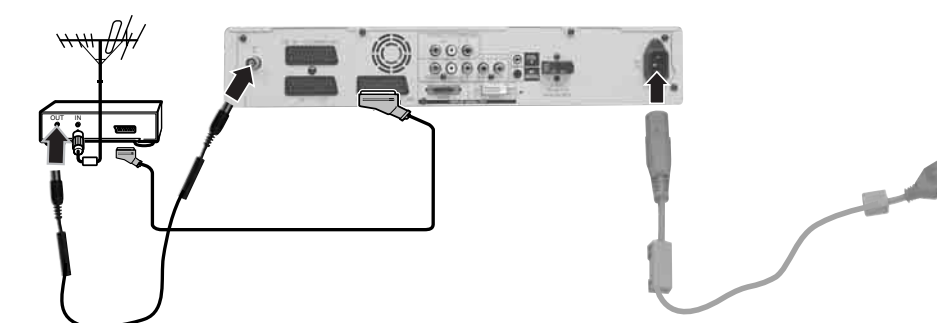

① Pour plus d'informations sur le branchement du magnétoscope, voir la section "Branchement d'un périphérique sur le téléviseur" à la page 50 du manuel d'utilisation.

⚠ Ne branchez pas l'alimentation secteur avant que toutes les connexions soient terminées.

① • Le câble Péritel est optionnel. Toutefois, si vous l'utilisez pour brancher le magnétoscope, la qualité de l'image et du son est améliorée.
• Pour des informations complémentaires sur le branchement du magnétoscope, veuillez vous reporter à la section "Branchement de périphériques optionnels", page 50 du mode d'emploi.

⚠ Si vous ne disposez pas d'un câble Péritel, après avoir effectué la mémorisation automatique des chaînes, réglez le signal test du magnétoscope sur la chaîne "0" du téléviseur à l'aide de l'option "Mémorisation manuelle". (Pour des informations complètes sur la mémorisation manuelle, voir l'étape A, page 35 du mode d'emploi). Consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope pour savoir comment trouver le canal de sortie.




Mise sous tension du téléviseur

1 Pour effectuer le branchement de l'unité de réception de l'appareil et de l'écran à la prise secteur (220-240 V ca, 50/60 Hz), il est important que vous suiviez cet ordre :

En premier : l'unité de réception **1**


En deuxième : l'écran **2**

2 La première fois que le téléviseur est branché, il est normalement allumé. S'il est éteint, appuyez sur l'interrupteur Marche de l'unité de réception de l'appareil pour l'allumer le téléviseur.

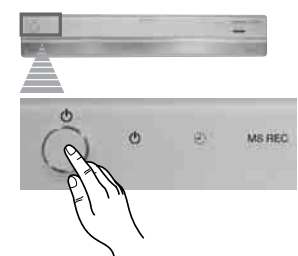

5 Sélection de la langue des menus, du pays et réglage de l'heure

Ce téléviseur se commande à l'aide de menus. En suivant les instructions ci-dessous, vous pouvez choisir la langue des menus, le pays dans lequel vous allez utiliser le téléviseur, et régler l'heure.

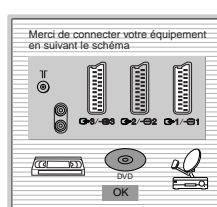

La première fois que vous appuyez sur l'interrupteur Marche, le menu **Language** (langue) apparaît automatiquement sur l'écran.

1 Appuyez sur les touches \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ou \blacktriangledown de la télécommande pour choisir la langue, puis sur **OK** pour confirmer votre choix. Dorénavant tous les menus seront affichés dans la langue choisie.

2 Le menu **Pays** apparaît automatiquement sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur les touches \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour sélectionner le pays dans lequel vous vous servez du téléviseur, puis sur **OK** pour confirmer votre choix.

i Si le pays où vous allez utiliser le téléviseur ne figure pas dans la liste, sélectionnez "Arrêt".




3 Le menu Régl. horloge apparaît sur l'écran.
a) Appuyez sur \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour régler l'heure, puis sur \blacktriangleright .
b) Appuyez sur \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour régler les minutes, puis sur \blacktriangleright .
c) Appuyez sur \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour sélectionner le jour de la semaine, puis sur **OK** au signal du temps. L'horloge démarre.

Un diagramme apparaît sur l'écran vous indiquant comment brancher des périphériques sur le téléviseur. Suivez les instructions puis, appuyez sur la touche **OK** pour effacer l'image et continuer la procédure de mémorisation automatique des chaînes.

A Tenez compte du diagramme des branchements uniquement à titre indicatif étant donné que la plupart des périphériques peuvent être branchés sur plusieurs types de prises TV. Une fois la procédure de mémorisation automatique des chaînes terminée, consultez le "Guide de branchement" à la page 27 pour des informations complémentaires sur les configurations les plus adaptées à votre appareil.

6 Mémorisation automatique des chaînes

Vous devez régler le téléviseur pour recevoir les chaînes (Émetteur TV). En suivant les instructions ci-dessous, le téléviseur cherche et mémorise automatiquement toutes les chaînes disponibles.



1 Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et choisissez **Oui**.

2 Le téléviseur commence à chercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles.


A Cette procédure peut durer quelques minutes. Patientez et n'appuyez sur aucune touche pendant ce temps, autrement la procédure de mémorisation ne sera pas complète.

A Si aucune chaîne n'a été trouvée pendant la procédure de recherche automatique, un nouveau menu apparaît sur l'écran vous demandant de brancher l'antenne. Branchez l'antenne (voir étape 4) et appuyez sur **OK**. La procédure de mémorisation automatique reprend.

Quand la procédure de mémorisation automatique est terminée, le menu **Ordre des chaînes** apparaît sur l'écran.

7 Modification de l'ordre des chaînes

En suivant les instructions ci-dessous, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les chaînes apparaissent sur l'écran.

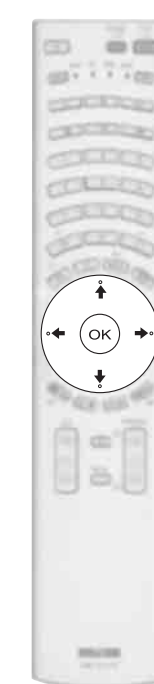

a) Si vous désirez maintenir l'ordre établi par la procédure de mémorisation automatique :



Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour quitter le menu et revenir à l'image télévisée.

👍 Le téléviseur est prêt à fonctionner.

b) Dans le cas où vous souhaiteriez modifier cet ordre :



i Le changement de l'emplacement d'une chaîne bouleversera l'ordre des chaînes successives. Il faut donc commencer cette réorganisation dans l'ordre croissant (ex: TF1 sur le numéro 1, France 2 sur le numéro 2, France 3 sur le numéro 3, etc...)

1 Appuyez sur les touches \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour sélectionner le numéro et la chaîne (Émetteur TV) que vous voulez déplacer, puis sur la touche \blacktriangleright .



2 Appuyez sur les touches \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour choisir la position que vous désirez donner au numéro de chaîne sélectionné (Émetteur TV), puis sur \blacktriangleright .

3 Répétez les étapes 1) et 2) si vous souhaitez modifier l'ordre des chaînes restantes.

4 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour quitter le menu et revenir à l'image télévisée.

👍 Le téléviseur est prêt à fonctionner.

Les chaînes d'émissions TV sont maintenant mémorisées dans votre téléviseur.