

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.

Ακολουθώντας βήμα - βήμα αυτόν τον οδηγό θα μπορείτε να:

Τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Συνδέσετε τη Μονάδα της Οθόνης με τη Μονάδα Λήψης.

Συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, την κεραία και το βίντεο στην τηλεόρασή σας.

Επιλέξετε τη γλώσσα των μενού στην οθόνη.

Επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Ρυθμίστε τη σωστή ώρα.

Συντονίσετε την τηλεόραση.

Αλλάξετε τη σειρά των τηλεοπτικών καναλιών.

Παρακολουθήσετε τηλεοπτικά προγράμματα.

1 τηλεχειριστήριο (RM-Y1012):



1 εγχειρίδιο "Σημειώσεις για τις οθόνες πλάσματος".

1 καλώδιο διασύνδεσης της οθόνης:



2 καλώδια παροχής ρεύματος (Τύπου C-4):



Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος (με προστατευτική γείωση) εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στην Ευρώπη (εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Ελβετίας).

1 στήριγμα φिस:



2 Μπαταρίες (μεγέθους AA):



Μόνο για το μοντέλο KE-P61MRX1: (παρέχεται με τη μονάδα της οθόνης: PDM-6110)

- 2 ράβδοι πλαισίου
- 4 Βίδες

Ένα ύφασμα καθαρισμού:



2 καλώδια παροχής ρεύματος (Τύπου BF):



Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος (με προστατευτική γείωση) εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

- Δείτε "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" στη σελίδα 2 του εγχειριδίου οδηγιών όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος.
- Αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος μπορεί να μην παρέχονται ανάλογα με τη χώρα.

Ένα ομοαξονικό καλώδιο:




Μόνο για το μοντέλο KLV-L42MRX1: (παρέχεται με τη μονάδα της οθόνης: LDM:4210)

- 2 καλύμματα υποδοχών ηχείων

Ένα ποντίκι AV:



2 καλώδια παροχής ρεύματος (Τύπου C-5):



Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος (με προστατευτική γείωση) εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στην Ελβετία.

- Αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος μπορεί να μην παρέχονται ανάλογα με τη χώρα.

1 καλώδιο εισόδου PC




Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Να θυμάστε πάντοτε να απορρίπτετε τις μπαταρίες, δείχνοντας σεβασμό στο περιβάλλον.



- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο διασύνδεσης της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος που παρέχεται για τη μονάδα της οθόνης (Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε βήμα 1).


1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο διασύνδεσης της οθόνης στη μονάδα της οθόνης και στον τηλεοπτικό δέκτη.

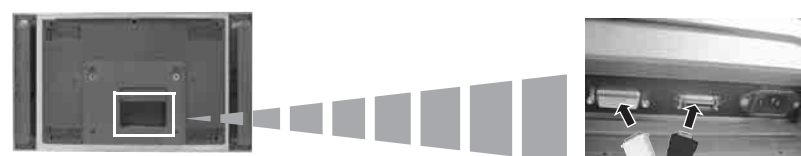

Η θέση των υποδοχών διασύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα το μοντέλο.




2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας στη μονάδα της οθόνης.

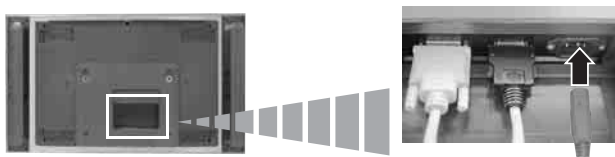

Ανάλογα με το μοντέλο, η υποδοχή για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική θέση απ' ό,τι οι υποδοχές των καλωδίων διασύνδεσης.

Μη συνδέετε στην πρίζα προτού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

3 Μόνο για τα μοντέλα KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 και KE-P61MRX1:

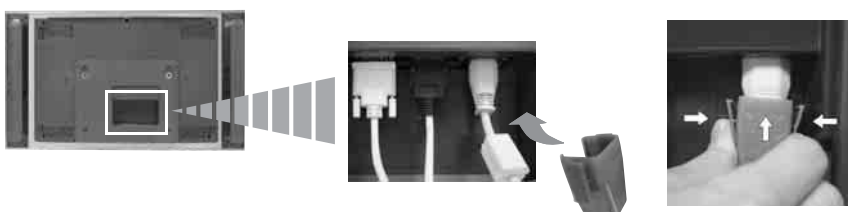

Σπρώξτε στην υποδοχή AC IN μέχρι να κουμπώσει με το χαρακτηριστικό ήχο.


Για να αποσυνδέσετε το φισ τραβήξτε προς τα κάτω το στήριγμα του φισ του καλωδίου πιέζοντας και στις δυο πλευρές του καλύμματος και στη συνέχεια τραβήξτε το φισ προς τα έξω.

4 Εγκαταστήστε τη μονάδα της οθόνης χρησιμοποιώντας το προδιαγραφόμενο στήριγμα τοίχου ή την προδιαγραφόμενη βάση.

Πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα της οθόνης, ελέγξτε τις οδηγίες εγκατάστασης του στηρίγματος τοίχου ή της βάσης.


- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος που παρέχεται για τον τηλεοπτικό δέκτη (Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε βήμα 1).
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ομοαξονικό καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας.

Σύνδεση της κεραίας

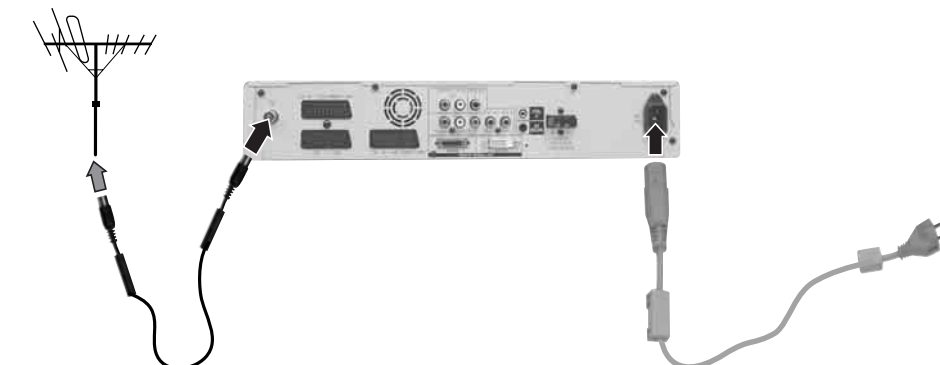

Μη συνδέετε στην πρίζα προτού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

Σύνδεση ενός βίντεο με μια κεραία

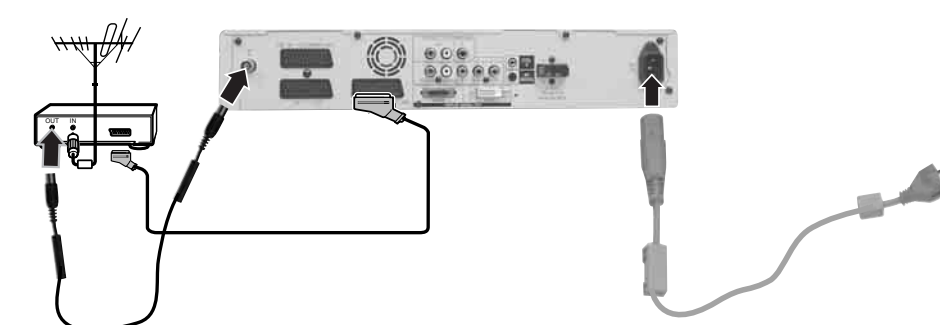

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση προαιρετικών συσκευών με την τηλεόραση" στη σελίδα 50 του εγχειριδίου οδηγιών.

Μη συνδέετε στην πρίζα προτού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

- Το καλώδιο Scart είναι προαιρετικό, ωστόσο αν χρησιμοποιείτε καλώδιο Scart για να συνδέσετε το βίντεο, η ποιότητα εικόνας και ήχου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του βίντεο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση Προαιρετικών Συσκευών" στη σελίδα 50 του εγχειριδίου οδηγιών.

Εάν δε διαθέτετε καλώδιο Scart συντονίστε αυτόματα την τηλεόραση και στη συνέχεια συντονίστε το σήμα δοκιμής του βίντεο στο πρόγραμμα της τηλεόρασης με αριθμό "0" χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Χειροκίνητο Πρόγραμμα". (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειροκίνητο προγραμματισμό, δείτε τη σελίδα 35, βήμα A του εγχειριδίου οδηγιών). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του βίντεο σας για να δείτε με ποιο τρόπο θα βρείτε το κανάλι εξόδου του βίντεο.




Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

1 Είναι σημαντικό να συνδέσετε τον τηλεοπτικό δέκτη και την οθόνη στην πρίζα (220-240 V AC, 50/60 Hz) με την παρακάτω σειρά:

Πρώτο: Τηλεοπτικός δέκτης **1**

Δεύτερο: Οθόνη **2**

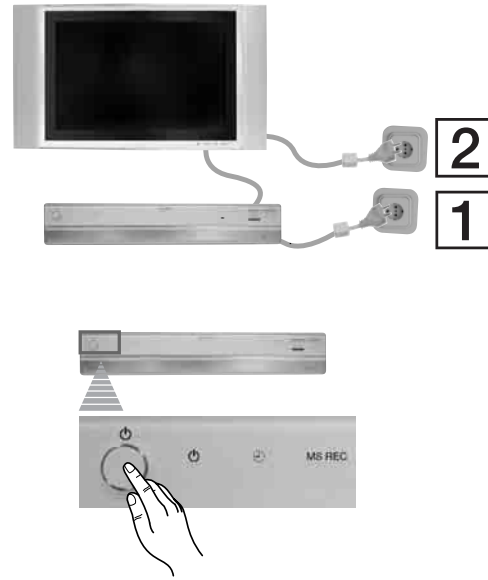


2 Την πρώτη φορά που συνδέεται η τηλεόραση, συνήθως είναι απενεργοποιημένη. Εάν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, πιέστε το διακόπτη **Power** στον τηλεοπτικό δέκτη για να τον ενεργοποιήσετε.

5

Επιλογή γλώσσας των μενού στην οθόνη, της χώρας και ρύθμιση της σωστής ώρας

Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με μενού στην οθόνη. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των μενού στην οθόνη, τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση καθώς και να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

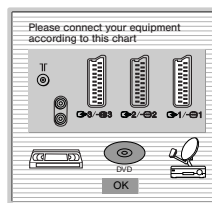

Την πρώτη φορά που θα πιέσετε το διακόπτη **Power**, θα εμφανιστεί αυτόματα το μενού **Language** (Γλώσσα) στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Πιέστε το πλήκτρο **↓/↑/←/→** ή **↔** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Από εδώ και πέρα όλα τα μενού θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

2 Το μενού **Χώρα** εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη της τηλεόρασης. Πιέστε το πλήκτρο **↓** ή **↑** για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

i • Εάν η χώρα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "Όχι" αντί για χώρα.

3 Το μενού **Ρύθ. Ρολογιού** εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη της τηλεόρασης. **α)** Πιέστε **↓** ή **↑** για ρύθμιση της ώρας, κατόπιν πιέστε **↔**. **β)** Πιέστε **↓** ή **↑** για ρύθμιση των λεπτών, κατόπιν πιέστε **↔**. **γ)** Πιέστε **↓** ή **↑** για της ημέρας της εβδομάδας, κατόπιν πιέστε **OK** με το σήμα της ώρας. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.





Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα διάγραμμα που σας δείχνει τον τρόπο σύνδεσης διάφορων συσκευών στην τηλεόρασή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες και στο τέλος πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εξαφανιστεί την εικόνα και να συνεχίσετε την αυτόματη διαδικασία συντονισμού.

⚠ Το διάγραμμα συνδέσεων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για καθοδήγηση καθώς οι περισσότερες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε περισσότερους από έναν τύπους υποδοχών της τηλεόρασης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτόματου συντονισμού, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγός Εγκατάστασης" στη σελίδα 27 του εγχειριδίου οδηγιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλύτερη δυνατή ρύθμιση των συσκευών σας.

6

Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης

Πρέπει να συντονίσετε την τηλεόραση προκειμένου να λαμβάνετε κανάλια (Τηλεοπτικές μεταδόσεις). Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, η τηλεόραση θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

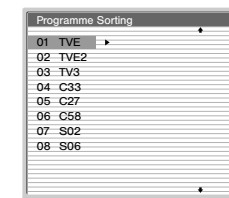

1 Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε **Ναι**.

2 Η τηλεόραση ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.

⚠ Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Παρακαλούμε επιδείξτε υπομονή και μην πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, διαφορετικά δε θα ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός.

⚠ Εάν κατά τη διαδικασία του αυτόματου συντονισμού δε βρεθεί κανένα κανάλι τότε αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ένα νέο μενού το οποίο σας ζητά να συνδέσετε την κεραία. Παρακαλούμε συνδέστε την κεραία (ανατρέξτε στο βήμα 4) και πιέστε **OK**. Η διαδικασία αυτόματου συντονισμού θα ξεκινήσει και πάλι.

Μόλις ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός, το μενού **Ταξινόμηση προγρ/των** εμφανίζεται στην οθόνη.


7

Αλλαγή της Σειράς Προγραμμάτων των τηλεοπτικών καναλιών

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα κανάλια εμφανίζονται στην οθόνη




α) Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε τη σειρά με την οποία συντονίστηκαν τα τηλεοπτικά κανάλια:

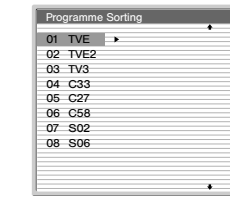

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** του τηλεχειριστηρίου για να βγείτε και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη της τηλεόρασης.

👍 Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

β) Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά κανάλια με διαφορετική σειρά:

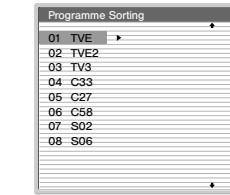

1 Πιέστε το πλήκτρο **↓** ή **↑** για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος με το κανάλι (τηλεοπτική μετάδοση) του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη σειρά, στη συνέχεια πιέστε το **↔**.

2 Πιέστε το πλήκτρο **↓** ή **↑** για να επιλέξετε το νέο αριθμό προγράμματος της θέσης για το επιλεγμένο κανάλι (τηλεοπτική μετάδοση), στη συνέχεια πιέστε το **↔**.

i Το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι μετακινείται τώρα στη νέα του θέση προγράμματος και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια μετακινούνται αντίστοιχα.

3 Επαναλάβετε τα βήματα 1) και 2) εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη σειρά και άλλων καναλιών.

4 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη της τηλεόρασης.

👍 Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

8

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν τώρα αποθηκευθεί στη μνήμη της τηλεόρασης.