

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Sony.

En suivant les instructions données dans ce guide, vous serez en mesure de :

Insérer les piles dans la télécommande.

Brancher le câble d'alimentation, l'antenne et le magnétoscope à votre téléviseur.

Fixation du téléviseur.

Sélectionner la langue des menus.

Choisir le pays où vous désirez utiliser le téléviseur.

Régler votre téléviseur.

Modifier l'ordre des chaînes.

Regarder les chaînes TV.


1 Télécommande (RM-Y1010) : 2 Piles (taille AA) :



2 Fixations d'ancrage :



1 Tissu pour le nettoyage :

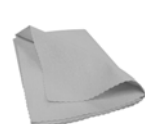

1 Câble coaxial :



1 Souris audio/vidéo :



1 Cordon secteur (de type C-4) :



Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

1 Cordon secteur (de type BF) :



Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

2 Cordons secteur (de type C-5) :



Ne retirez pas les noyaux de ferrite.

⚠ Utilisez ces cordons secteur (avec mise à terre de sécurité) si vous vous servez du téléviseur hors du Royaume Uni et de l'Irlande.

1 Courroie de fixation :



1 Manuel "Notes sur le Plasma".

⚠ Utilisez ces cordons secteur (avec mise à terre de sécurité) si vous vous servez du téléviseur dans le Royaume Uni.


- Voir la "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" à la page 2 GB du mode d'emploi si vous utilisez ces cordons secteur.
- Dans certains pays, ces cordons secteur ne sont pas fournis.

⚠ Utilisez ces cordons secteur (avec mise à terre de sécurité) si vous vous servez du téléviseur en Suisse.

- Dans certains pays, ces cordons secteur ne sont pas fournis.


Insertion des piles dans la télécommande

⚠ Vérifiez que la polarité des piles soit correcte avant de les introduire. Rappelez-vous toujours de jeter les piles usagées dans les réceptacles prévus à cet effet.

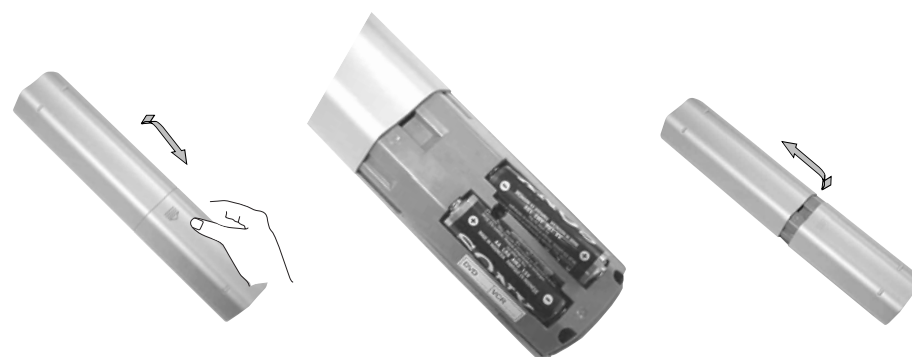

- ⓘ Utilisez le cordon secteur fourni avec l'appareil (de type C-4, BF ou C-5, voir étape 1).
- Utilisez le câble coaxial fourni pour le branchement de l'antenne.


Branchement d'une antenne

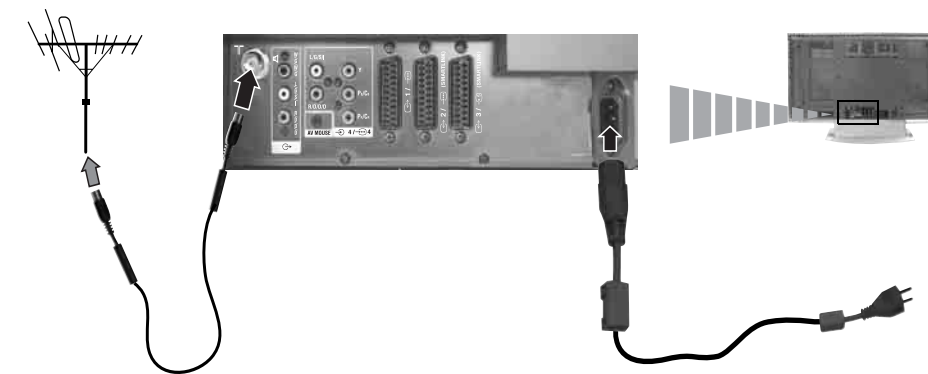

ou

⚠ Ne branchez pas à l'alimentation secteur avant que toutes les connexions soient terminées.

Branchement du magnétoscope à l'antenne

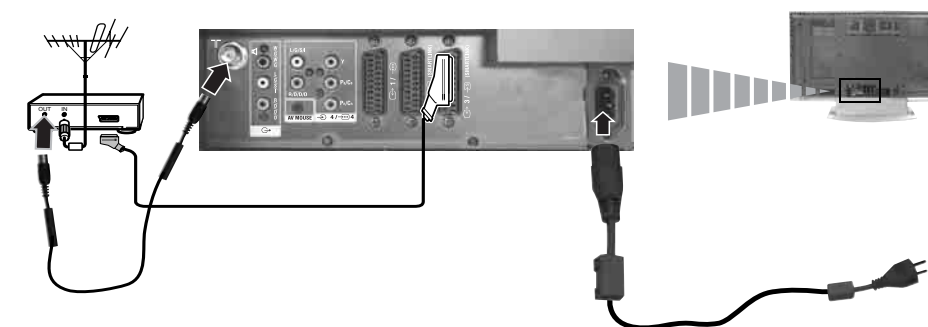

ⓘ Pour des informations complémentaires sur le branchement du magnétoscope, veuillez vous reporter à la section "Branchement de périphériques optionnels" à la page 38 du mode d'emploi.

⚠ Ne branchez pas à l'alimentation secteur avant que toutes les connexions soient terminées.



ⓘ Le câble Péritel est optionnel. Toutefois, si vous l'utilisez pour brancher le magnétoscope, la qualité de l'image et du son est améliorée.

• Pour des informations complémentaires sur le branchement du magnétoscope, veuillez vous reporter à la section "Branchement de périphériques optionnels" à la page 38 du mode d'emploi.

⚠ Si vous ne disposez pas d'un câble Péritel, après avoir effectué la mémorisation automatique des chaînes, réglez le signal test du magnétoscope sur la chaîne "0" du téléviseur à l'aide de l'option "Mémorisation manuelle". (Pour des informations complémentaires sur la mémorisation manuelle, voir l'étape A, page 28 du mode d'emploi). Consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope pour savoir comment trouver le canal de sortie.

⚠ Une fois que le téléviseur est installé, fixez-le pour plus de sécurité à un mur, un montant, etc. à l'aide des fixations d'ancrage fournies.

- 1 Retirez les deux vis qui se trouvent sur la partie supérieure arrière.
- 2 Remplacez les deux vis par les deux fixations d'ancrage fournies.
- 3 Fixez un support d'ancrage mural (non fourni) à un mur ou un montant robuste.
- 4 Faites passer une corde robuste ou une chaîne à travers les trous de l'ancrage mural, puis fixez-les à un mur, un montant, etc.

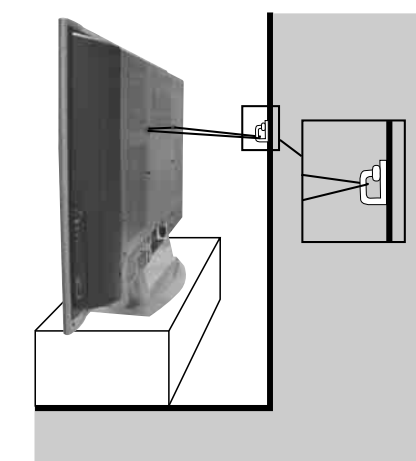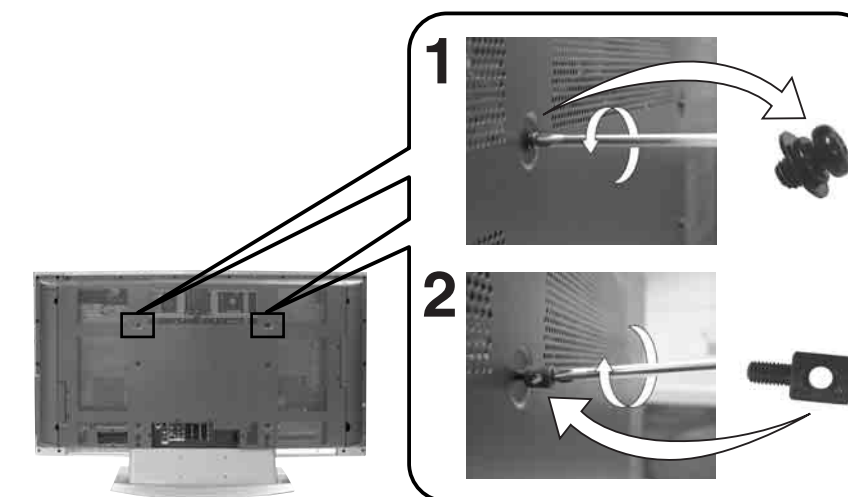


Mise sous tension du téléviseur

- 1 Branchez le téléviseur sur la prise de courant (220-240 V ca, 50 Hz).




- 2 La première fois que le téléviseur est branché, il est normalement allumé. S'il est éteint, appuyez sur la touche Marche/Arrêt du téléviseur pour l'allumer.

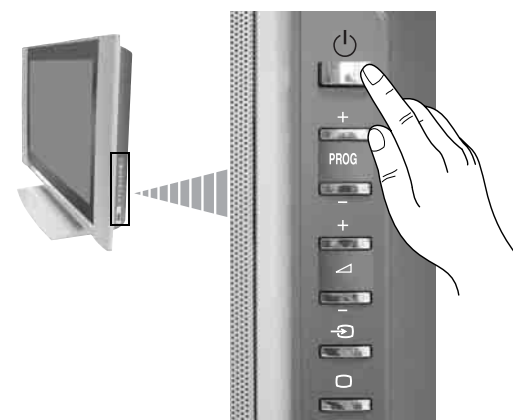

5 Sélection de la langue des menus et du pays

Ce téléviseur se commande à l'aide de menus. En suivant les instructions ci-dessous, vous pouvez choisir la langue des menus et le pays dans lequel vous allez utiliser le téléviseur.

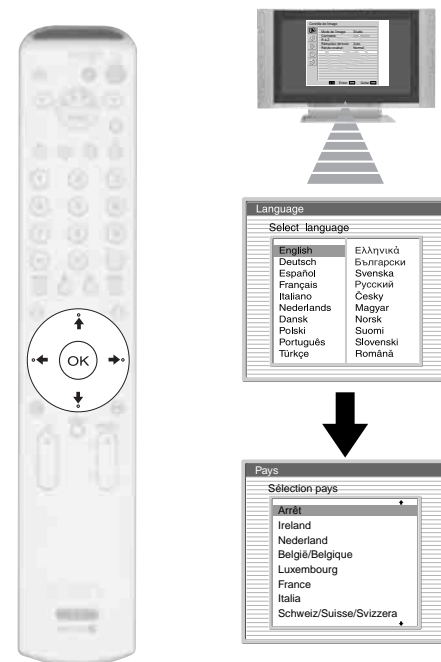


La première fois que vous appuyez sur l'interrupteur Marche, le menu **Language** (Langue) apparaît automatiquement sur l'écran.

- 1 Appuyez sur les touches \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright ou \blacktriangledown de la télécommande pour choisir la langue, puis sur **OK** pour confirmer votre choix. Dorénavant tous les menus seront affichés dans la langue choisie.

- 2 Le menu **Pays** apparaît automatiquement sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur les touches \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour sélectionner le pays dans lequel vous vous servez du téléviseur, puis sur **OK** pour confirmer votre choix.

- Si le pays où vous allez utiliser le téléviseur ne figure pas dans la liste, sélectionnez "Arrêt".
- Pour éviter un mauvais affichage des caractères cyrilliques dans le Télétexte, nous vous conseillons de choisir le pays Russie si votre pays ne figure pas dans la liste.

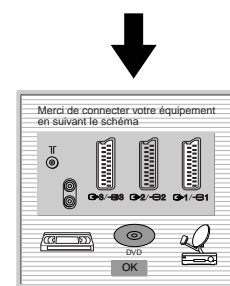


Un diagramme apparaît sur l'écran vous indiquant comment brancher des périphériques sur le téléviseur. Suivez les instructions et, finalement, appuyez sur la touche **OK** pour effacer l'image et continuer la procédure de mémorisation automatique des chaînes.

- Le diagramme des branchements doit être consulté à titre indicatif uniquement étant donné que la plupart des périphériques peuvent être branchés à plusieurs types de prises TV. Une fois la procédure de mémorisation automatique des chaînes terminée, consultez le "Guide de branchement" à la page 23 pour des informations complémentaires sur les configurations les plus adaptées à votre appareil.

6 Mémorisation automatique des chaînes

Vous devez régler le téléviseur pour recevoir les chaînes (Émetteur TV). En suivant les instructions ci-dessous, le téléviseur cherche et mémorise automatiquement toutes les chaînes disponibles.

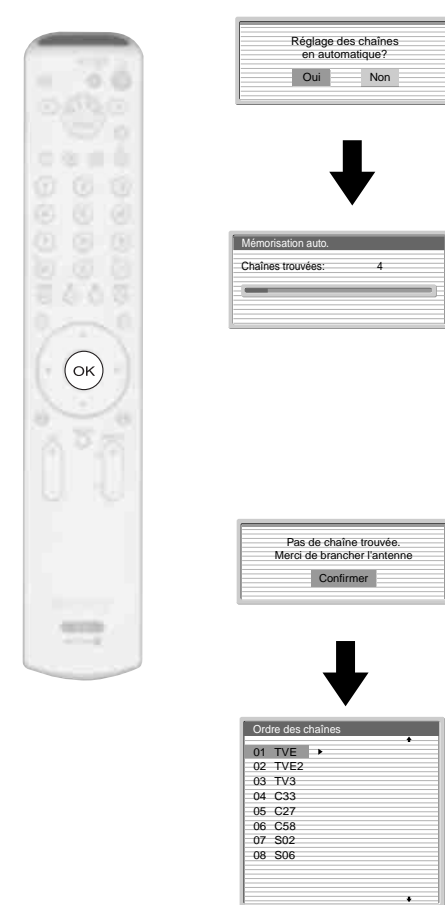

- 1 Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et choisissez **Oui**.

- 2 Le téléviseur commence à chercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles.


⚠ Cette procédure peut durer quelques minutes. Patientez et n'appuyez sur aucune touche pendant ce temps, autrement la procédure de mémorisation ne sera pas complète.

⚠ Si aucune chaîne n'a été trouvée pendant la procédure de recherche automatique, un nouveau menu apparaît sur l'écran vous demandant de brancher l'antenne. Branchez l'antenne (voir étape 3) et appuyez sur **OK**. La procédure de mémorisation automatique reprend.

Quand la procédure de mémorisation automatique est terminée, le menu **Ordre des chaînes** apparaît sur l'écran.

7 Modification de l'ordre des chaînes

En suivant les instructions ci-dessous, vous pouvez modifier l'ordre dans lequel les chaînes apparaissent sur l'écran.

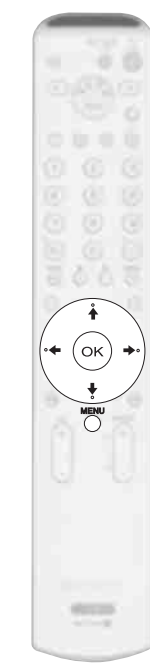

- a) Si vous désirez maintenir l'ordre établi par la procédure de mémorisation automatique :




Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour quitter le menu et revenir à l'image télévisée.

👍 Le téléviseur est prêt à fonctionner.

- b) Dans le cas où vous souhaiteriez modifier cet ordre :



- 1 Appuyez sur les touches \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour sélectionner le numéro et la chaîne (Émetteur TV) que vous voulez déplacer, puis sur la touche \blacktriangleright .

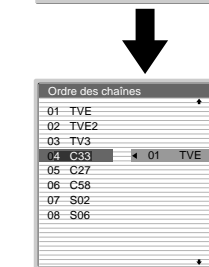

- 2 Appuyez sur les touches \blacktriangledown ou \blacktriangleleft pour choisir la position que vous désirez donner au numéro de chaîne sélectionné (Émetteur TV), puis sur \blacktriangleright .

ⓘ La chaîne sélectionnée est déplacée à sa nouvelle position et les chaînes restantes se déplacent en conséquence.

- 3 Répétez les étapes 1) et 2) si vous souhaitez modifier l'ordre des chaînes restantes.

- 4 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour quitter le menu et revenir à l'image télévisée.

👍 Le téléviseur est prêt à fonctionner.

Les chaînes d'émissions TV sont maintenant mémorisées dans votre téléviseur.