

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.

Ακολουθώντας βήμα - βήμα αυτόν τον οδηγό θα μπορέσετε να:

Τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, την κεραία και το βίντεο στην τηλεόρασή σας.

Σταθεροποίηση της τηλεόρασης.

Επιλέξετε τη γλώσσα των μενού στην οθόνη.

Επιλέξετε τη χώρα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Συntonίσετε την τηλεόραση.

Αλλάξετε τη σειρά των τηλεοπτικών καναλιών.

Παρακολουθήσετε τηλεοπτικά προγράμματα.

1 Τηλεχειριστήριο (RM-Y1010):



2 Εξαρτήματα στερέωσης:



1 Καλώδιο παροχής ρεύματος (Τύπου C-4):



Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος (με προστατευτική γείωση) εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

1 Ιμάντας στερέωσης:




1 Εγχειρίδιο "Σημειώσεις για τις οθόνες πλάσματος".

2 Μπαταρίες (μεγέθους AA):



1 Ύφασμα καθαρισμού:



1 Καλώδιο παροχής ρεύματος (Τύπου BF):



Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.

Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος (με προστατευτική γείωση) εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

- Δείτε "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" στη σελίδα 2 GB του εγχειριδίου οδηγιών όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος.
- Αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος μπορεί να μην παρέχονται ανάλογα με τη χώρα.

1 Ομοαξονικό καλώδιο:



1 Ποντίκι AV:



1 Καλώδιο παροχής ρεύματος (Τύπου C-5):



Μην αφαιρείτε τους πυρήνες φερίτη.


Χρησιμοποιήστε αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος (με προστατευτική γείωση) εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στην Ελβετία.

- Αυτά τα καλώδια παροχής ρεύματος μπορεί να μην παρέχονται ανάλογα με τη χώρα.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο



Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις παρεχόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Να θυμάστε πάντοτε να απορρίπτετε τις μπαταρίες, δείχνοντας σεβασμό στο περιβάλλον.

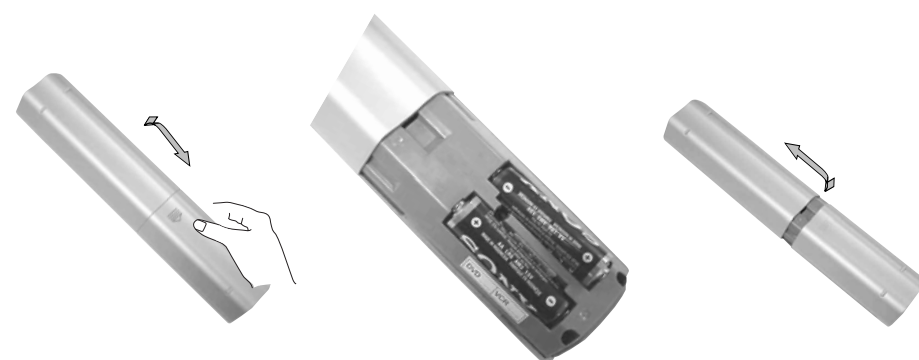


- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο παροχής ρεύματος (Τύπου C-4, BF ή C-5, δείτε βήμα 1).
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ομοαξονικό καλώδιο για τη σύνδεση της κεραίας.

Σύνδεση της κεραίας



Μη συνδέετε στην πρίζα προτού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

Σύνδεση ενός βίντεο με μια κεραία

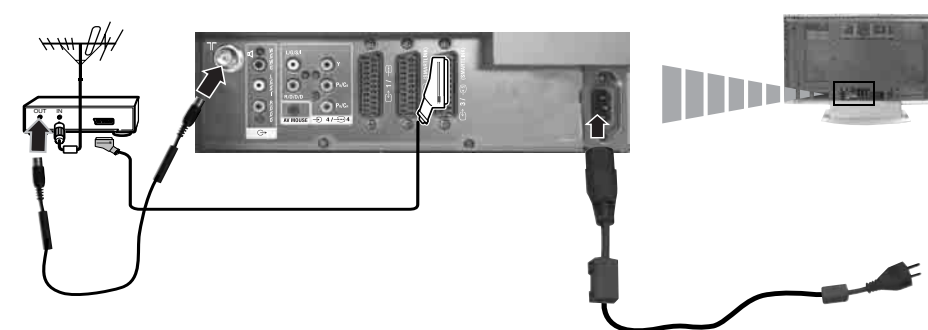

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση προαιρετικών συσκευών με την τηλεόραση" στη σελίδα 38 του εγχειριδίου οδηγιών.



Μη συνδέετε στην πρίζα προτού ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

- Το καλώδιο Scart είναι προαιρετικό, ωστόσο αν χρησιμοποιείτε καλώδιο Scart για να συνδέσετε το βίντεο, η ποιότητα εικόνας και ήχου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του βίντεο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση Προαιρετικών Συσκευών" στη σελίδα 38 του εγχειριδίου οδηγιών.

Εάν δε διαθέτετε καλώδιο Scart συntonίστε αυτόματα την τηλεόραση και στη συνέχεια συntonίστε το σήμα δοκιμής του βίντεο στο πρόγραμμα της τηλεόρασης με αριθμό "0" χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Χειροκίνητο Πρόγραμμα". (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χειροκίνητο προγραμματισμό, δείτε τη σελίδα 28, βήμα A του εγχειριδίου οδηγιών). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του βίντεο σας για να δείτε με ποιο τρόπο θα βρείτε το κανάλι εξόδου του βίντεο.

Μετά τη ρύθμιση της τηλεόρασης, για λόγους ασφαλείας στερεώστε την τηλεόραση στον τοίχο, σε κολώνα ή άλλοι χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης.

- Αφαιρέστε τις δυο βίδες στο επάνω πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- Αντικαταστήστε τις δυο βίδες με τα δυο παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης.
- Ασφαλίστε το επίτοιχο προσαρτήμα στερέωσης (δεν παρέχεται) σε συμπαγή τοίχο ή κολώνα.
- Περάστε ένα χοντρό σχοινί ή μια αλυσίδα μέσα και από τις δυο οπές των εξαρτημάτων στερέωσης και στη συνέχεια στερεώστε το σχοινί ή την αλυσίδα σε έναν τοίχο ή κολώνα, κλπ.

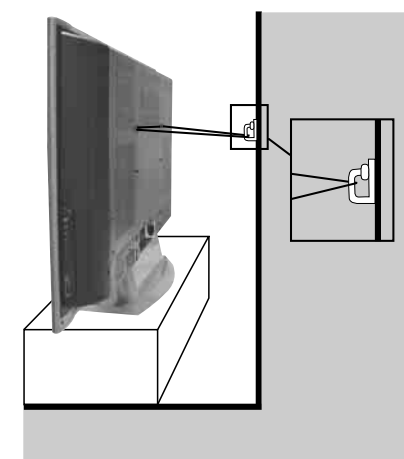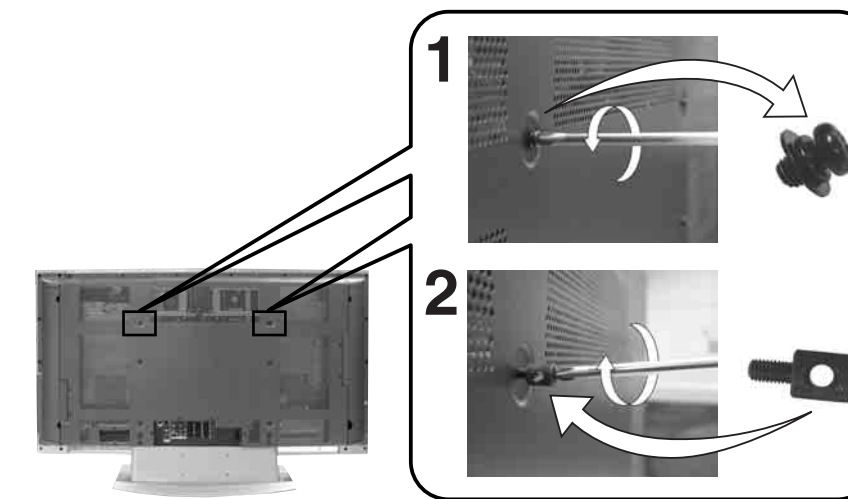


Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

5

1 Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα (220-240V AC, 50Hz).



2 Την πρώτη φορά που συνδέεται η τηλεόραση, συνήθως είναι ενεργοποιημένη. Εάν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, πιέστε το πλήκτρο On/off πάνω στην τηλεόραση για να την ενεργοποιήσετε.

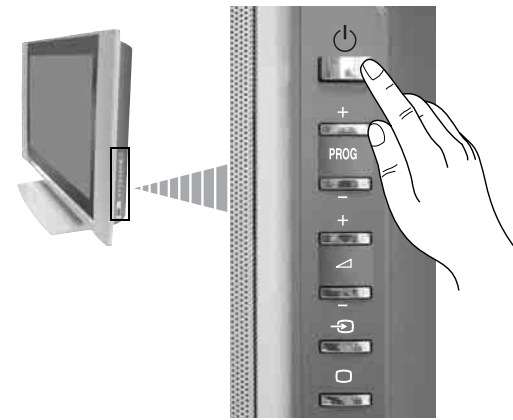

Επιλογή της γλώσσας των μενού στην οθόνη και της χώρας

Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με μενού στην οθόνη. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των μενού στην οθόνη και τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

6

Την πρώτη φορά που θα πιέσετε το διακόπτη **Power**, θα εμφανιστεί αυτόματα το μενού **Language** στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Πιέστε το πλήκτρο **↕/↔/↔/↔** ή **↔** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Από εδώ και πέρα όλα τα μενού θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

2 Το μενού **Χώρα** εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **↕** ή **↕** για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Εάν η χώρα στην οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "Όχι" αντί για χώρα.
- Για την αποφυγή λανθασμένων χαρακτήρων teletext για γλώσσες με Κυριλλικό αλφάβητο συνιστάται να επιλέξετε Ρωσία εφόσον δεν εμφανίζεται η δική σας χώρα στη λίστα.




Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα διάγραμμα που σας δείχνει τον τρόπο σύνδεσης διαφόρων συσκευών στην τηλεόραση σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες και στο τέλος πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εξαφανιστεί η εικόνα και να συνεχίσετε την αυτόματη διαδικασία συντονισμού.

Το διάγραμμα συνδέσεων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για καθοδήγηση καθώς οι περισσότερες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε περισσότερους από έναν τύπους υποδοχών της τηλεόρασης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτόματου συντονισμού, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγός Εγκατάστασης" στη σελίδα 23 του εγχειριδίου οδηγιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καλύτερη δυνατή ρύθμιση των συσκευών σας.

Αυτόματος συντονισμός της τηλεόρασης

Πρέπει να συντονίσετε την τηλεόραση προκειμένου να λαμβάνετε κανάλια (Τηλεοπτικές μεταδόσεις). Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, η τηλεόραση θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα όλα τα διαθέσιμα κανάλια.

7



1 Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε **Ναι**.

2 Η τηλεόραση ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Παρακαλούμε επιδείξτε υπομονή και μην πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, διαφορετικά δε θα ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός.

Εάν κατά τη διαδικασία του αυτόματου συντονισμού δε βρεθεί κανένα κανάλι τότε αυτόματα εμφανίζεται στην οθόνη ένα νέο μενού το οποίο σας ζητά να συνδέσετε την κεραία (ανατρέξτε στο βήμα 3) και πιέστε **OK**. Η διαδικασία αυτόματου συντονισμού θα ξεκινήσει και πάλι.


Μόλις ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός, το μενού **Ταξινόμηση προγράμτων** εμφανίζεται στην οθόνη.

Αλλαγή της Σειράς Προγραμμάτων των τηλεοπτικών καναλιών

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα κανάλια εμφανίζονται στην οθόνη.

8


α) Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε τη σειρά με την οποία συντονίστηκαν τα τηλεοπτικά κανάλια:

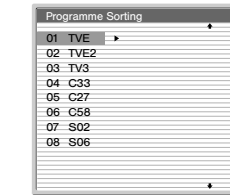

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** του τηλεχειριστηρίου για να βγείτε και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη της τηλεόρασης.

Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

β) Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τα τηλεοπτικά κανάλια με διαφορετική σειρά:

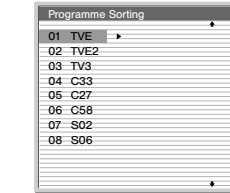

1 Πιέστε το πλήκτρο **↕** ή **↕** για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος με το κανάλι (τηλεοπτική μετάδοση) του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη σειρά, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **↔**.

2 Πιέστε το πλήκτρο **↕** ή **↕** για να επιλέξετε το νέο αριθμό προγράμματος της θέσης για το επιλεγμένο κανάλι (τηλεοπτική μετάδοση), στη συνέχεια πιέστε το **↔**.

Το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι μετακινείται τώρα στη νέα του θέση προγράμματος και τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια μετακινούνται αντίστοιχα.

3 Επαναλάβετε τα βήματα 1) και 2) εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη σειρά και άλλων καναλιών.

4 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να βγείτε και να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη της τηλεόρασης.

Η τηλεόρασή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.