

Takk for at du valgte dette Sony-produktet.

Ved å følge anvisningene i denne veiledningen trinn for trinn, kan du:

Sette batterier inn i fjernkontrollen.

Koble strømledningen, antennekabelen og videospilleren til TVen.

Stabilisere TVen.

Velge språk for menyskjerm bildene.

Velge i hvilket land TVen skal brukes.

Stille inn TV-kanalene.

Endre rekkefølge for kanalene.

Se på TV-programmer.

1 fjernkontroll (RM-Y1010):



2 sikkerhetsfester:



1 strømledning (type C-4):



Du må ikke ta ut ferrittkjernene.

⚠️ Bruk disse strømledningene (med jording) hvis du skal bruke TVen utenfor Storbritannia og Irland.

1 kabelordner:



1 "Notes on Plasma"-bok (merknader om plasma).

2 batterier (AA-størrelse):



1 rengjøringsklut:



1 strømledning (type BF):



Du må ikke ta ut ferrittkjernene.


⚠️ Bruk disse strømledningene (med jording) hvis du skal bruke TVen i Storbritannia.

- Se "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" på side 2 GB i brukerhåndboken hvis du skal bruke disse strømledningene.
- Om disse strømledningene medfølger eller ikke, avhenger av i hvilket land du har kjøpt TVen.

1 koaksialkabel:



1 AV-mus:

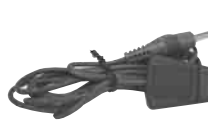

1 strømledning (type C-5):




Du må ikke ta ut ferrittkjernene.

⚠️ Bruk disse strømledningene (med jording) hvis du skal bruke TVen i Sveits.

- Om disse strømledningene medfølger eller ikke, avhenger av i hvilket land du har kjøpt TVen.


Sette batterier i fjernkontrollen

⚠️ Pass på at du setter batteriene inn riktig vei. Husk at du alltid må kassere brukte batterier på en miljøvennlig måte.

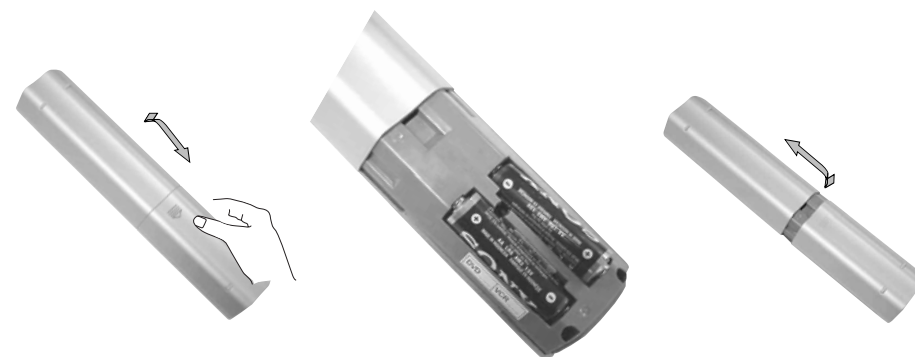

- ⓘ Bruk den medfølgende strømledningen (type C-4, type BF eller type C-5, se utinn 1).
- ⓘ Bruk den medfølgende koaksialkabelen for tilkobling til antenne.


Koble til en antenne

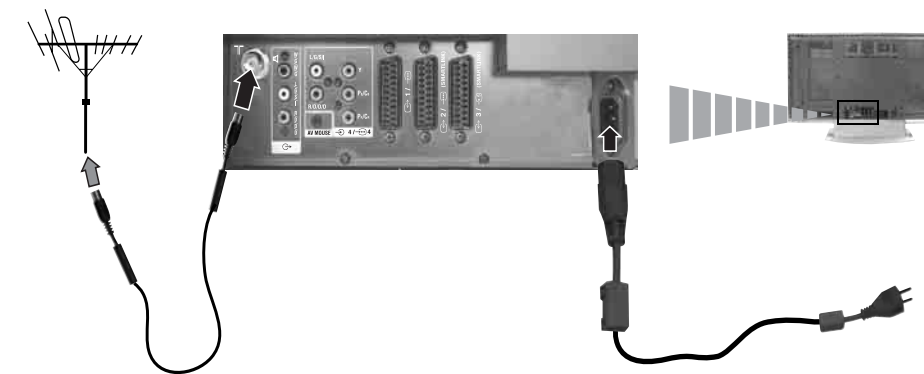

eller

⚠️ Du må ikke koble til strømledningen før alle andre kabler er koblet til.

Koble til videospiller med antennekabel

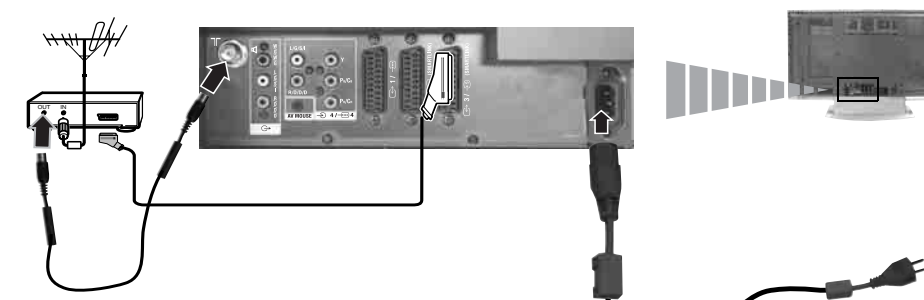

ⓘ Hvis du vil vite mer om tilkobling av videospiller, kan du se "Koble tilleggsutstyr til TVen" på side 38 i brukerhåndboken.



⚠️ Du må ikke koble til strømledningen før alle andre kabler er koblet til.

- ⓘ Bruk av Scart-kabel er valgfritt, men hvis du kobler til videospilleren med en Scart-kabel, kan det gi bedre bilde- og lyd kvalitet.
- ⓘ Hvis du vil vite mer om tilkobling av videospiller, kan du se "Koble tilleggsutstyr til TVen" på side 38 i brukerhåndboken.

⚠️ Hvis du ikke har en Scart-kabel, må du først stille inn TV-kanalene automatisk, og deretter stille inn videospillerens testsignal i programnummer "0" ved å bruke alternativet "Manuell innstilling". (Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker manuell innstilling, kan du se side 28, trinn A i brukerhåndboken). Se videospillerens bruksanvisning for å finne ut hvordan du kan finne utgangskanalen for videospilleren.

⚠️ Når TVen er plassert der den skal stå, bør du av sikkerhetshensyn feste den til en vegg, bjelke e.l. med de medfølgende sikkerhetsfestene.

- 1 Skru ut de to skruene fra den øvre delen av TVens bakside.
- 2 Skru inn de to skruene som følger med sikkerhetsfestet.
- 3 Fest en veggbrakett (medfølger ikke) til en solid vegg eller bjelke.
- 4 Trekk et sterkt tau eller en solid kjetting gjennom begge hullene i sikkerhetsfestene, og fest det/den til en vegg, bjelke e.l.

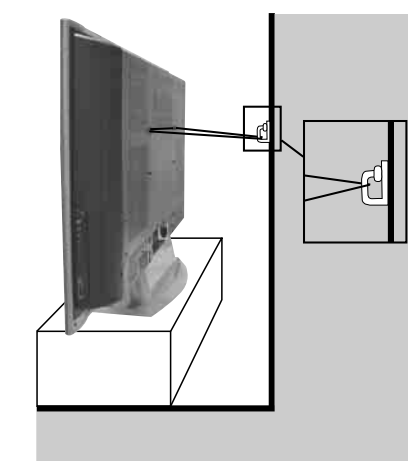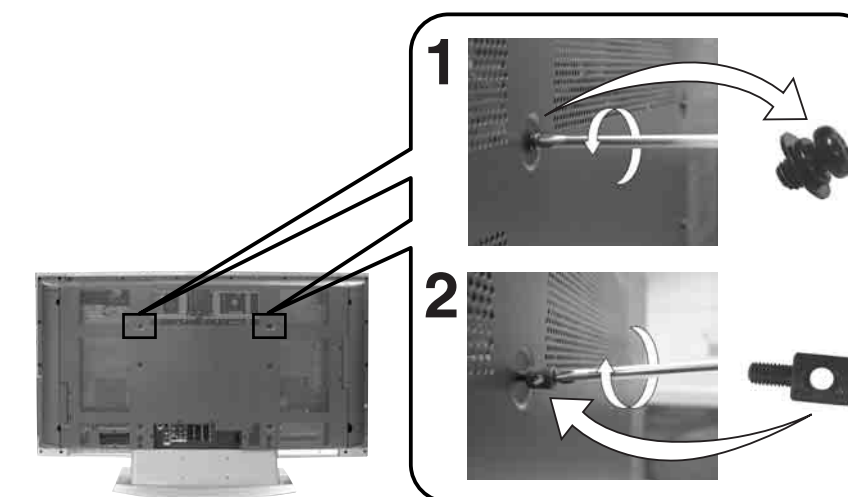


Slå på TVen

1 Koble TV-støpselet til stikkontakten (220-240 V AC, 50 Hz).




2 Når du kobler til TVen for første gang, blir den vanligvis slått på. Hvis TVen er av, kan du slå den på ved å trykke på av/på-knappen på TVen.

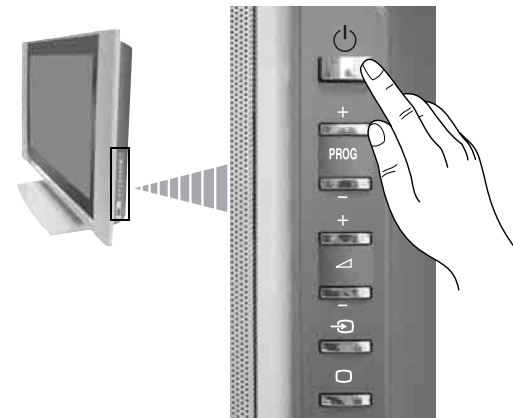

5 Velge språk for menyene og velge land

Denne TVen bruker menyer på skjermen. Ved å følge anvisningene nedenfor, kan du velge ønsket språk på menyene, og velge hvilket land TVen skal brukes i.

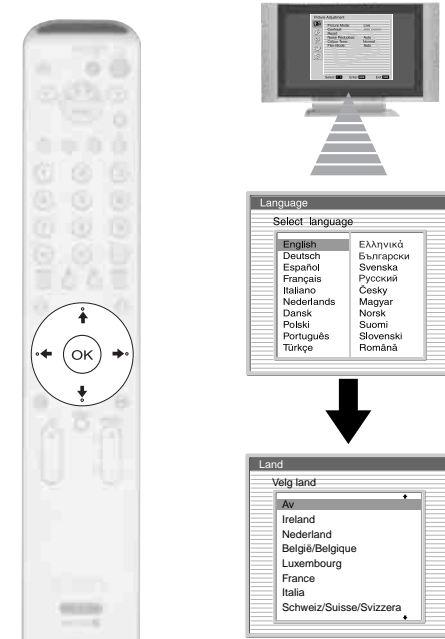

Første gang du trykker på av/på-bryteren, vises menyen **Language (Språk)** automatisk på TV-skjermen.

1 Trykk på knappen / eller på fjernkontrollen for å velge ønsket språk, og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte valget. Fra nå av vil alle menyene vises på det språket du har valgt.


2 Menyene **Land** vises automatisk på TV-skjermen.

Trykk på knappen eller for å velge landet der du skal bruke TVen, og trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Hvis landet der du skal bruke TVen ikke vises på listen, velger du "Av" i stedet for et land.

• For å unngå uriktige tegn for kyrilliske språk, anbefaler vi at du velger Russia hvis landet ditt ikke står på listen.


Et diagram som viser hvordan du kan koble utstyr til TVen, vises på TV-skjermen. Følg anvisningene, og trykk til slutt på **OK** for å fjerne bildet og fortsette den automatiske kanalinnstillingen.

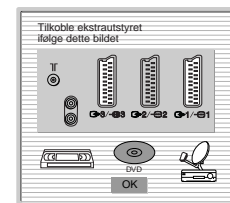

Tilkoblingsdiagrammet er bare ment som en veiledning. De fleste typer utstyr kan kobles til mer enn én type TV-kontakt. Når TVen har fullført den automatiske innstillingen, kan du se "Tilkoblingsguide" på side 23 i brukerhåndboken for mer informasjon om hvordan du setter opp utstyret ditt på best mulig måte.

6 Stille inn TVen automatisk

Du må stille inn TVen før du kan se på TV-kanalene. Hvis du følger anvisningene nedenfor, vil TVen automatisk søke etter og lagre alle tilgjengelige kanaler for deg.

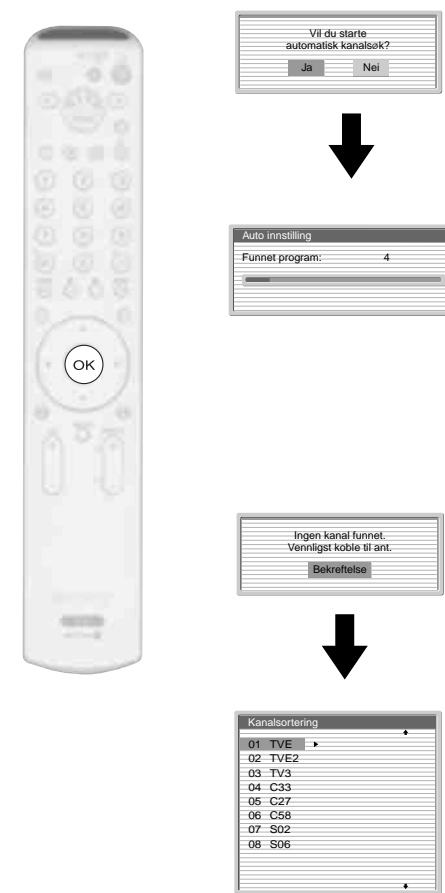

1 Trykk på **OK** på fjernkontrollen for å velge **Ja**.

2 TVen begynner nå å søke og lagre alle de tilgjengelige kanalene automatisk.

Denne prosedyren kan ta noen minutter. Vær tålmodig og ikke trykk på noen knapper mens innstillingen pågår, fordi du da risikerer at den automatiske innstillingen ikke blir fullført.

Hvis TVen ikke finner noen kanaler under den automatiske innstillingsprosessen, vil du automatisk få opp en ny meny på skjermen som ber deg om å koble til antennen. Koble til antennen (se trinn 3), og trykk på **OK**. Den automatiske innstillingsprosessen starter på nytt.

Når den automatiske innstillingen er ferdig, vises menyen **Kanalsortering** på skjermen.

7 Endre rekkefølgen for TV-kanalene

Ved å følge anvisningene nedenfor, kan du endre rekkefølgen for visning av TV-kanalene på skjermen.



a) Hvis du vil beholde kanalene i den lagrede rekkefølgen:



Trykk på **MENU** på fjernkontrollen for å avslutte og gå tilbake til det vanlige TV-bildet.

Nå er TVen klar til bruk.

b) Hvis du vil lagre kanalene i en annen rekkefølge:



1 Trykk på knappen eller for å velge programnummeret med den TV-kanalen du vil flytte, og trykk på .

2 Trykk på knappen eller for å velge det nye programnummeret for den valgte TV-kanalen, og trykk på .

Den valgte kanalen flyttes til den nye posisjonen, og de andre kanalene flyttes tilvarende.

3 Gjenta trinn 1) og 2) hvis du vil endre rekkefølgen for andre kanaler.

4 Trykk på **MENU** på fjernkontrollen for å avslutte og gå tilbake til det vanlige TV-bildet.

Nå er TVen klar til bruk.

TV-kanalene er nå lagret i TVens minne.