



快速入門指南



NWZ-E435F / E436F / E438F


關於本手冊

- **快速入門指南：**說明設定方式，可讓您匯入歌曲、影片和相片到電腦，再將它們傳輸到隨身聽。
- **操作指南 (PDF 檔案)：**說明隨身聽的進階功能，以及故障排除的資訊。
- **故障排除：**說明隨身聽發生問題的症狀、原因與修正措施。
- **注意事項：**說明預防意外的重要事項。

隨附配件

隨附配件請查看包裝內的配件。

- 耳機 (1)
- USB 電纜 (1)
- 附件 (1)
將隨身聽連接至選購的支架等時使用。



- CD-ROM (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - 操作指南 (PDF 檔案)

- 快速入門 指南 (本手冊) (1)

電源

- 內建充電式鋰離子電池
- USB 電源 (從電腦至隨身聽的 USB 連接器)

額定電壓

鋰離子電池: 3.7 V
USB 電源: 5 V

尺寸 (寬/高/深)

44.0 × 83.9 × 8.5 mm (寬/高/深, 不包括突出部分)


質量

約 50 g

將隨身聽連接至電腦之前

請確定作業系統為 Windows XP (Service Pack 2 或更新版本) 或 Windows Vista (Service Pack 1 或更新版本), 並確定您電腦所安裝的 Windows Media Player 版本為 10 或 11。

對電池充電

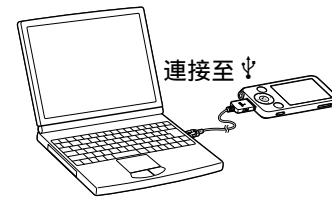

當隨身聽連接到正在運行的電腦時，會對隨身聽的電池充電。

約 4 小時




註


- 當隨身聽與電腦連接時，請勿將電腦電源開啓、重新啓動、從睡眠模式中喚醒，或是關機。這些操作可能會造成隨身聽故障。執行這些操作前，請中斷隨身聽與電腦的連接。

各部件和控制器

前面

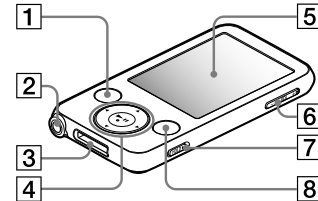

背面

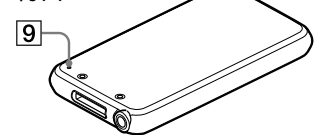

1 BACK/HOME 鈕

按此鈕上升一個清單畫面層級，或返回上一個選單。按住 BACK/HOME 鈕顯示首頁選單。

2 耳機插孔

使用此插孔連接耳機。耳機線具備 FM 收音機天線的作用。因此，收聽 FM 收音機時，請盡可能將耳機線展開。

3 WM-PORT 插孔

使用此插孔連接隨附的 USB 電纜或選購的週邊設備。

4 5 向鈕

按 ►► 鈕開始播放。用 ▲/▼/◀/▶ 鈕選擇項目後，按 ►► 鈕進行確認。



5 顯示幕

6 VOL +/- 鈕

7 HOLD 開關

8 OPTION/PWR OFF 鈕



顯示選項選單。如果您按住 OPTION/PWR OFF 鈕，畫面將關閉，且隨身聽進入待機模式。如果隨身聽處於待機模式 4 小時左右，隨身聽會自動完全關閉。

9 RESET 鈕

以小別針等物品按下 RESET 鈕來重置隨身聽。

關於首頁選單

按住隨身聽的 BACK/HOME 鈕時出現首頁選單。首頁選單是播放音訊、搜尋歌曲、變更設定等的開始位置。

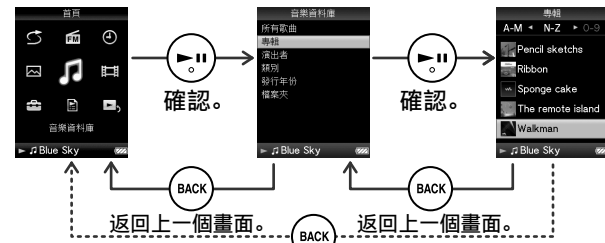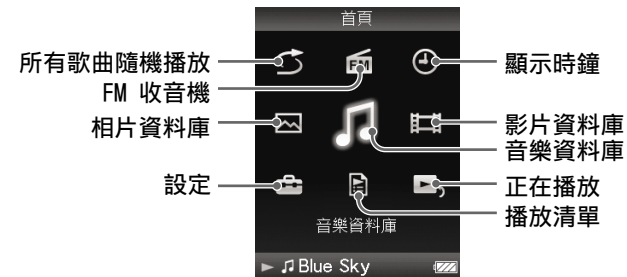

按住 BACK/HOME 鈕以前往首頁選單。

安裝操作指南和軟體

您可以依照以下步驟，從隨附的 CD-ROM 安裝操作指南 (PDF 檔案) 和軟體。安裝時，您必須以管理員的身份登入電腦。

- 1 將隨附的 CD-ROM 插入電腦。
安裝精靈將會自動啓動。按照畫面指示進行。
- 2 安裝選單出現在畫面上時，按一下畫面左方的項目進行安裝，然後按一下畫面右下方的 [安裝] 鈕。
依照畫面上的指示進行安裝。
若要安裝操作指南 (PDF 檔案)，請選擇 [操作指南]。

若要檢視操作指南 (PDF 檔案)

安裝完成後，桌面出現 圖示。您可以按一下 圖示檢視操作指南。有關使用或設定隨身聽功能的詳細內容，請參閱操作指南 (PDF 檔案)。

註

- 若要檢視操作指南，您需要 Adobe Reader 或 Acrobat Reader 5.0。Adobe Reader 可從國際網路上免費下載。

關於隨附軟體

Windows Media Player 11

Windows Media Player 可以從 CD 匯入音訊資料，並將資料傳輸至隨身聽。使用受版權保護的 WMA 音訊檔案和受版權保護的 WMV 影片檔案時，使用此軟體。可傳輸的檔案：音樂（MP3、WMA）、影片（WMV）、相片（JPEG）有關操作的詳細內容，請參閱軟體說明或造訪以下的網站。

http://www.support.microsoft.com/

提示

- 某些已安裝 Windows Media Player 10 的電腦可能有以拖放方式傳輸檔案的限制（AAC、影片檔案等）。如果您從隨附 CD-ROM 安裝 Windows Media Player 11，可以解決此問題，然後以拖放的方式重新傳輸。在電腦上安裝 Windows Media Player 11 前，務必檢查軟體或服務是否與 Windows Media Player 11 相符。

Media Manager for WALKMAN

Media Manager for WALKMAN 可以從電腦傳輸音樂、相片或影片到隨身聽，並且從 CD 匯入音訊資料。有關操作的詳細內容，請參閱軟體說明。音訊檔案（AAC）或影片也可以使用 Windows 檔案總管進行與 Media Manager for WALKMAN 相同的，以拖放的方式傳輸。

可傳輸的檔案：音樂（MP3、WMA、AAC*¹、WAV）、相片（JPEG）、影片（MPEG-4 簡單類別壓縮協議，AVC（H.264/AVC）基本規格、WMV*¹*²）

*¹ DRM 檔案不相容。

*² 有些 WMV 檔案無法在透過 Media Manager for WALKMAN 傳輸後播放。如果使用 Windows Media Player 11 來傳輸，或許可以播放。

註

- 不支援受版權保護的影片檔案，例如 DVD 電影或錄製的數位電視節目。

Content Transfer

Content Transfer 透過簡單的拖放操作，即可從電腦傳輸音樂、影片或相片到“WALKMAN”。您可以直觀性地使用 Windows Explorer 或 iTunes[®]，將資料拖放到 Content Transfer。有關操作的詳細內容，請參閱軟體說明。

可傳輸的檔案：音樂（MP3、WMA、AAC*¹、WAV）、相片（JPEG）、影片（MPEG-4 簡單類別壓縮協議，AVC（H.264/AVC）基本規格、WMV*¹*²）

*¹ DRM 檔案不相容。

*² 有些 WMV 檔案無法在透過 Content Transfer 傳輸後播放。如果使用 Windows Media Player 11 來傳輸，或許可以播放。

提示

- ATRAC 檔案轉換為 MP3 檔案格式後可傳送到隨身聽。若要轉換檔案，請從“最新資訊”中的客戶支援網站下載 MP3 Conversion Tool。


接收資料

若要在隨身聽上欣賞音樂、相片和影片，必須在電腦上準備資料。若要將資料匯入電腦，請使用適當的軟體。

傳輸資料

您可以使用電腦的 Windows 檔案總管以拖放的方式直接傳輸資料。您亦可使用隨附軟體來傳輸資料。

Walkman 在 Windows 檔案總管顯示為 [WALKMAN]。您可以將資料拖放到 [WALKMAN] 上。將音樂資料儲存到“MUSIC”檔案夾，將影片資料儲存到“VIDEO”檔案夾，將相片資料儲存到“PICTURE”檔案夾。您也可以建立檔案夾來組織資料，如以下範例所示。沒有資料夾層級的限制，但是不保證能存取第 8 級以上的任何檔案和檔案夾。

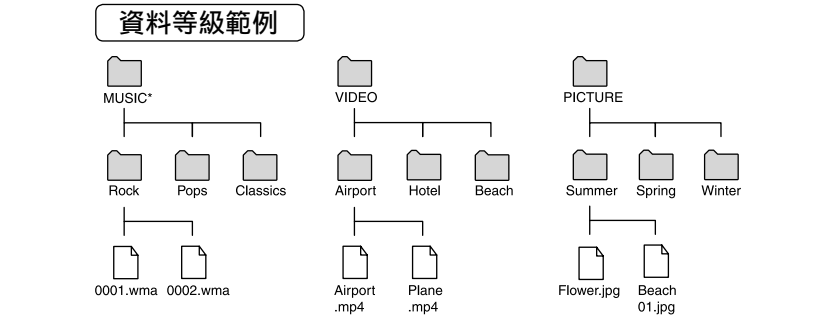

* 將音樂資料儲存到“MUSIC”檔案夾。

可傳輸的檔案

音樂：MP3、WMA、AAC*、Linear PCM

影片：MPEG-4、AVC（H.264/AVC）、WMV

相片：JPEG

• 受版權保護的 AAC 檔案無法播放。

注意事項

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



使用者注意事項

- 錄製的歌曲僅限個人使用。在此限制之外使用這些歌曲需獲得版權所有者的允許。
- Sony 對因隨身聽或電腦出現問題而導致的錄製/下載不全或資料損壞不承擔責任。
- 在隨附軟體上顯示語言的能力取決於電腦上安裝的作業系統。為了呈現最佳結果，請確定安裝的作業系統與您要顯示的語言相容。
 - 我們並不保證隨機提供的軟體可正確顯示所有語言。
 - 使用者建立的字元及部分特殊字元可能無法顯示。
- 視文字和字元的類型而定，隨身聽上顯示的文字可能無法在裝置上正確顯示。這是由於：
 - 所連接的隨身聽容量。
 - 隨身聽運作不正常。
 - 內容資訊是以隨身聽不支援的語言或字元寫入的。
- 如果超過半年不使用隨身聽，請至少每 6 到 12 個月進行一次電池充電，以維持電池的使用壽命。

最新資訊

如果有與本產品相關的疑問或問題，或需要本產品相容項目的資訊，請造訪以下網站。
加拿大地區的顧客：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
歐洲地區的顧客：<http://support.sony-europe.com/DNA>
拉丁美洲的顧客：<http://www.sony-latin.com/index.crp>
其他國家/地區的顧客：<http://service.sony.com.tw/>
購買海外型號的顧客：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>