


## CAUTION

When inserting a disc into the BRAVIA DVD Link, be sure the disc label is facing the same direction as the TV screen (as illustrated below).

## ATTENTION

Lorsque vous insérez un disque dans le BRAVIA DVD Link, assurez-vous que l'étiquette du disque face à la même direction que l'écran du téléviseur (comme illustré ci-dessous).

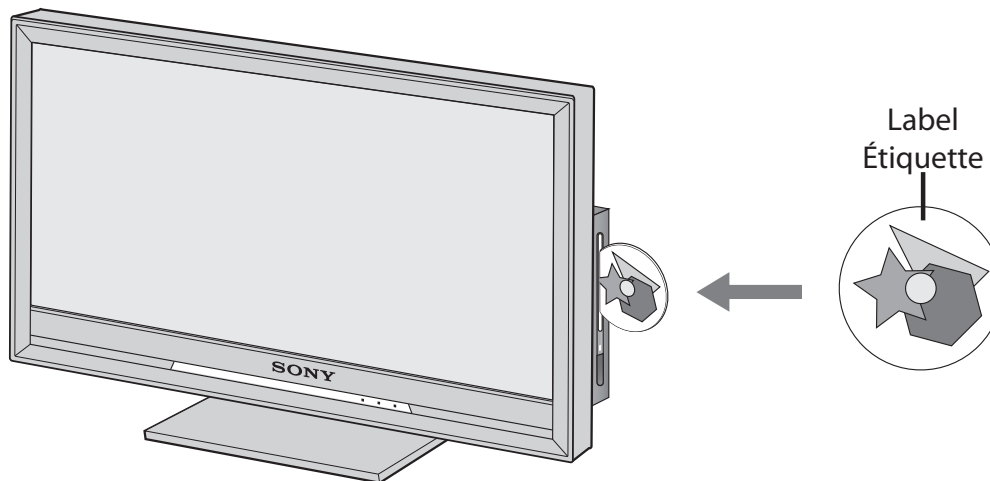

If a disc is incorrectly inserted, “Cannot play this disc” will appear on the screen. Eject the disc, flip it over and then re-insert it.

Si un disque n'est pas inséré correctement, « Ne peut lire ce disque » apparaîtra à l'écran. Éjectez le disque, mettez-le à l'envers, puis insérez-le à nouveau.