

# STR-DH800


## 簡易設定指南




\* 4 1 3 1 7 2 5 5 1 \* (1)

Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia

### 1: 安裝揚聲器

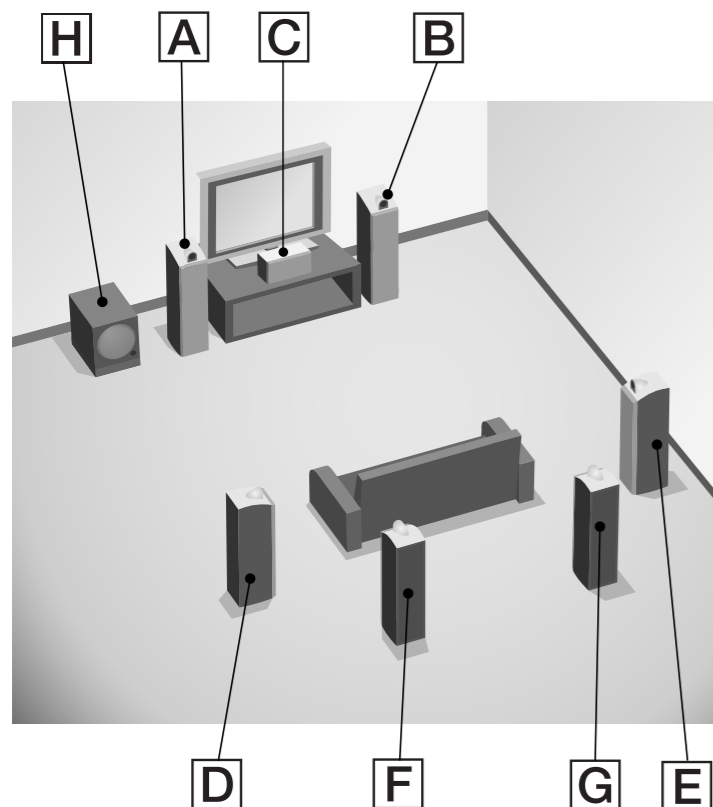

### 2: 連接揚聲器

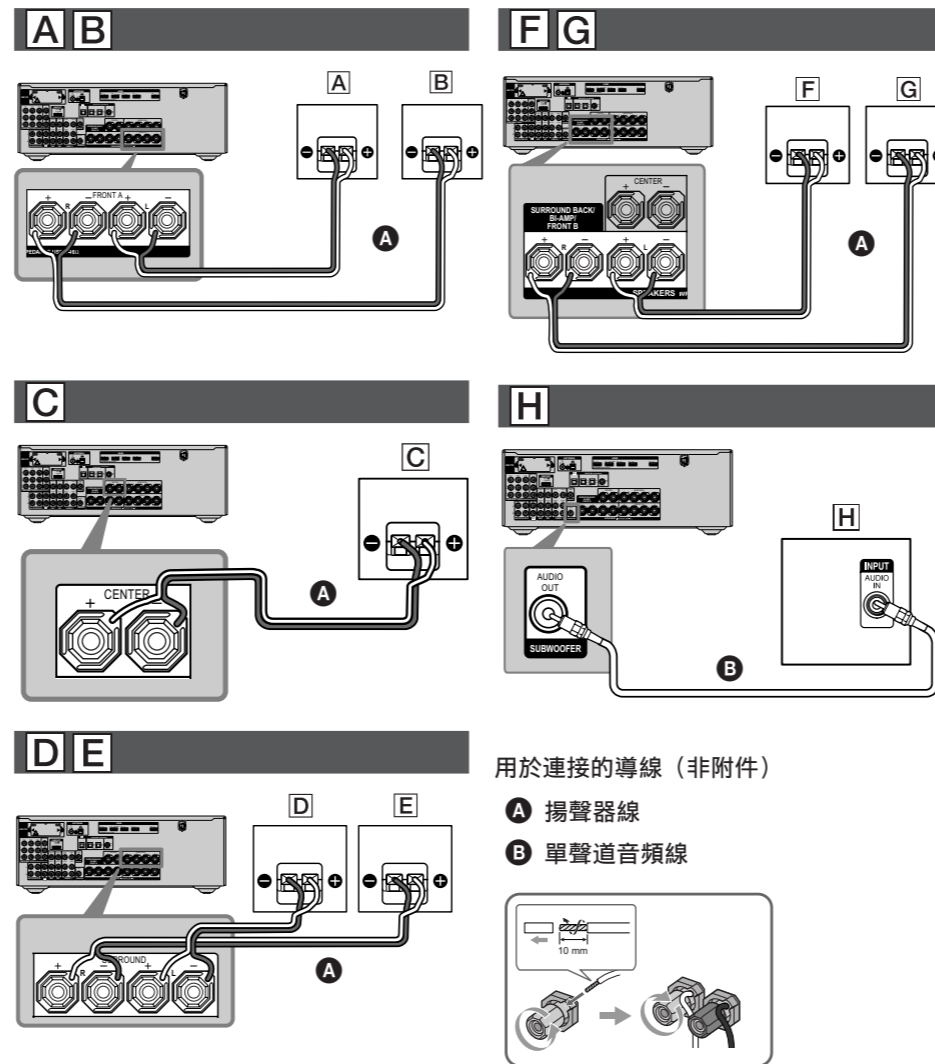

本簡易設定指南介紹如何連接 DVD 播放機、衛星調諧器或機上盒、藍色光碟播放機、電視機、揚聲器和超低音揚聲器，以便欣賞多聲道環繞聲音。有關詳細內容，請參閱隨本接收機附帶的使用說明書。

本指南的圖示以字母 A 到 H 標示各揚聲器。

- A 前置揚聲器 (左)
- B 前置揚聲器 (右)
- C 中置揚聲器
- D 環繞揚聲器 (左)
- E 環繞揚聲器 (右)
- F 後置環繞揚聲器 (左)
- G 後置環繞揚聲器 (右)
- H 超低音揚聲器

### 1: 安裝揚聲器


以上圖示為 7.1 聲道揚聲器系統 (七個揚聲器和一個超低音揚聲器) 配置的示例。請參閱隨本接收機附帶的使用說明書。

### 2: 連接揚聲器

按照揚聲器的號碼及種類連接揚聲器。

### 3: 連接其它組成機

#### 視頻組成機

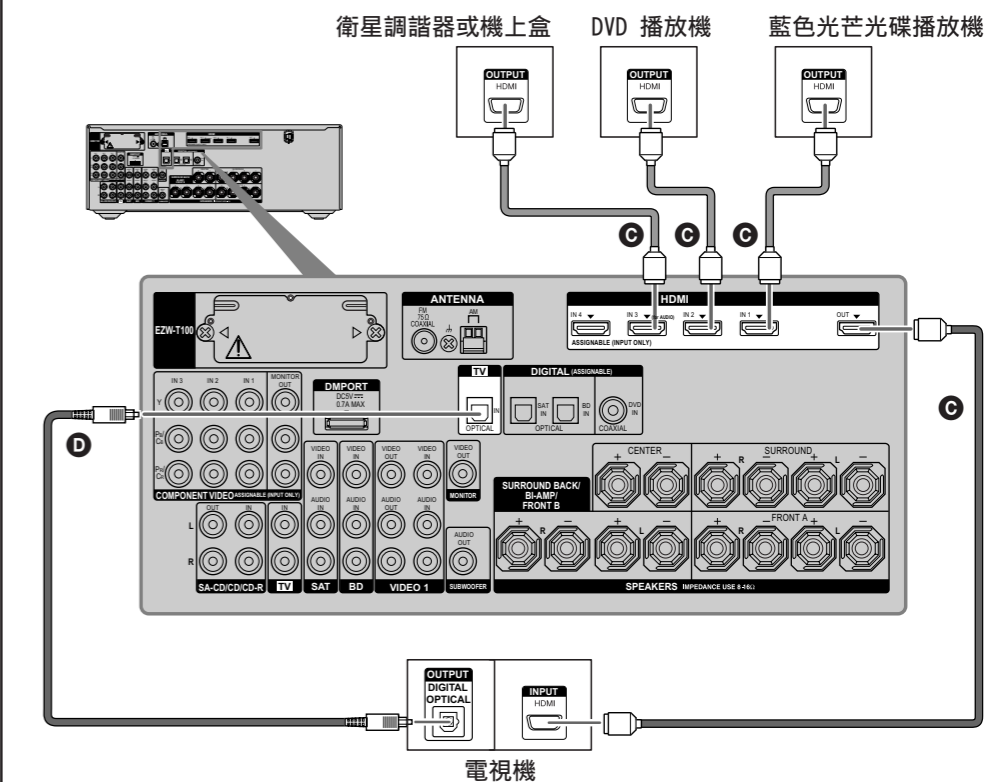

#### 關於揚聲器線

- 請使用與房間尺寸相符的揚聲器線。
- 通過決定要連接在正極 (+) 或負極 (-) 連接器上的揚聲器線的顏色或標誌，可以確保您能夠正確連接導線，而不會弄錯正負極。

#### 關於揚聲器插孔

- 將 ⊕ 插孔連接到接收機的 ⊕ 插孔，將 ⊖ 插孔連接到接收機的 ⊖ 插孔。
- 有關連接揚聲器導線的詳細內容，請參考以上圖解。

#### 關於 SPEAKERS 按鈕

您可以選擇揚聲器系統。有關詳細內容，請參閱隨本接收機附帶的使用說明書中的“7: 選擇揚聲器系統”。


### 3: 連接其它組成機

此部份介紹如何連接本接收機和其它組成機。有關其它連接方法和其它組成機的詳細內容，請參閱隨本接收機附帶的使用說明書中的“準備工作”的步驟 3 及 4。

### 4: 最後連接所有電源線

把 AC (交流) 電源線連接到牆上電源插座。請參閱隨本接收機附帶的使用說明書中的“連接交流電源線”。

## 5: 自動校準揚聲器設定

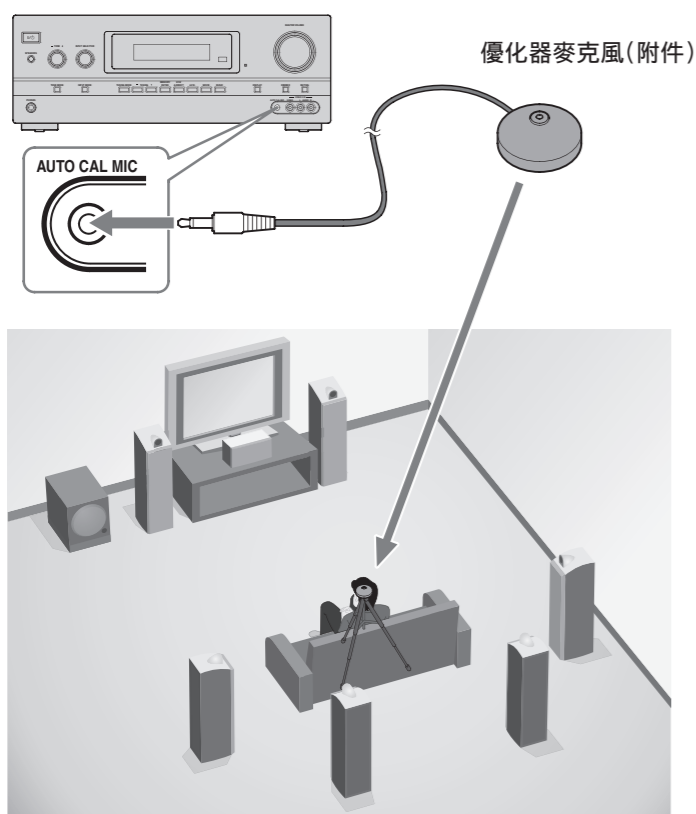

## 5: 自動校準揚聲器設定

您可以使用自動校準功能設定揚聲器來自動從所有連接的揚聲器獲得您想要的聲音。自動校準功能會：

- 檢查每個揚聲器和接收機之間的連接。
- 調整揚聲器電平。
- 從您的聆聽位置測量與每個揚聲器的距離。
- 測量揚聲器尺寸。
- 測量揚聲器極性。
- 測量頻率特性。

**1** 將附帶的優化器麥克風連接到接收機的 AUTO CAL MIC 插孔。

**2** 裝設優化器麥克風。

將優化器麥克風裝設在您的聆聽位置。您也可使用椅凳或三腳架，使優化器麥克風維持在與您耳朵等高的高度。

**3** 按下 AUTO CAL。

自動校準功能即開始。

有關自動校準功能的詳細內容，請參閱隨本接收機附帶的使用說明書中的“準備工作”的步驟 8。

註

- 如果優化器麥克風和揚聲器通道之間具有任何阻礙物，便無法準確進行校準。請移開測量區域內的任何阻礙物，以避免出現測量錯誤的情況。
- 如果低音頻率低過您的要求，請用 SPEAKER 選單來設定揚聲器的尺寸。有關詳細內容，請參閱隨本接收機附帶的使用說明書。

## 6: 設定其它組成機

應該對所連接的各个組成機進行設定，以便在播放某个連接組成機時能夠從揚聲器正確輸出聲音。請參閱隨各組成機附帶的使用說明書。

設定後

接收機已可以使用。按下遙控器上的輸入按鈕以選擇您要播放的組成機。有關詳細內容，請參閱隨本接收機附帶的使用說明書。

