



## Příprava

### Blok akumulátorů

- 1 Blok akumulátorů nabíjete do té doby, než kontrolka CHARGE zhasne.  
Pro zákazníky v USA a Kanadě

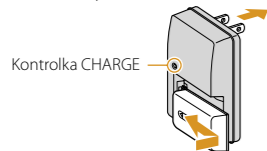


Pro zákazníky v jiných zemích/  
regionech než je USA a Kanada

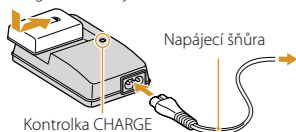

Kontrolka CHARGE


- 2 Vložte blok akumulátorů.

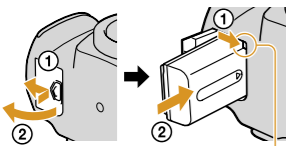

Rohem akumulátoru stiskněte  
blokovací páčku a blok akumulátorů  
pevně zatlačte až na doraz.


### Čočky

- 1 Sejměte kryt z těla fotoaparátu a přepravní víčko ze zadní části objektivu.

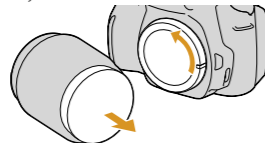

- Nedotýkejte se vnitřních součástí.
- Jestliže se prach dostane na snímač obrazu, může se objevovat na snímcích. Fotoaparát nenechávejte bez objektivu nebo bez krytů. K přenášení a ukládání čoček používejte příložený obal.

- 2 Vyrovnajte značky a nasadte objektiv, viz obrázek.

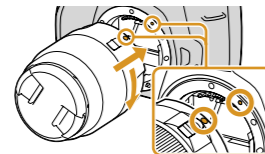

- Zatlačte na blok akumulátorů, až zaklapne.
- Před fotografováním sejměte kryt objektivu.

### Paměťová karta

- 1 Otevřete kryt paměťové karty.



- 2 Vložte paměťovou kartu a zvolte její typ pomocí přepínače paměťové karty. Čelní strana (paměťová karta SD)




Strana s kontakty  
Čelní strana („Memory Stick PRO Duo“)  
Strana s kontakty


- Při vkládání paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Dostupné paměťové karty uvádí Návod k obsluze.

### Nastavení data/času

- 1 Zapněte kameru.

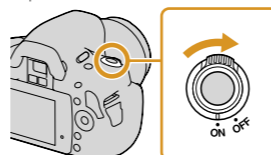


- 2 Nastavte datum a čas.

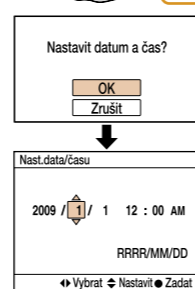

## Techniky fotografování


- 1 Nastavte volič režimů na AUTO.

- Zkontrolujte, zda je spínač LIVE VIEW/OVF nastaven v poloze „LIVE VIEW“.

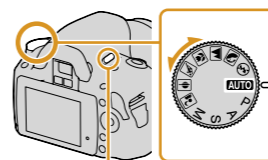

Spínač LIVE VIEW/OVF

- 2 Zkontrolujte objekt na LCD monitoru.

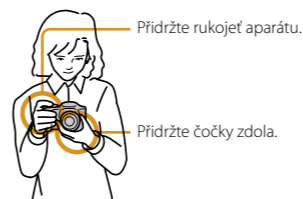


Přidržeťte rukojeť aparátu.

Přidržeťte čočky zdola.

- 3 K zaostření stiskněte tlačítko spouště napůl.


- Namáčknutím tlačítka spouště napůl a přidržením se zapne automatické zaostření.

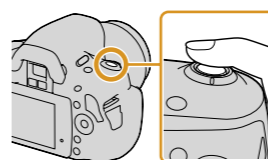

- 4 Úplným stisknutím spouště se sejme snímek.

## Přehrávání

- 1 Stiskněte .

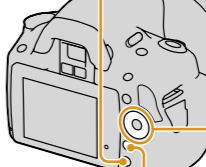

Ovládací tlačítko



Chcete-li přehrát předchozí či následující snímek stiskněte na ovládacím tlačítku.

Návrat do režimu fotografování:

Smazání snímku

Stiskněte .

**K plnému využití vlastností vaší jednoboké zrcadlovky si přečtěte „Návod k obsluze“.**