

SONY[®]

4-138-183-33(1)

DVD Writer

Kullanım kılavuzu

DVDirect Express
VRD-P1

2008 © Sony Corporation

Güvenlik Yönetmelikleri

UYARI

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Cihazın üzerine vazo gibi içerisinde sıvı bulunan nesnelere konması yangın ve elektrik çarpması tehlikesi oluşturur.

Cihazı kitap rafı veya benzeri kapalı alan oluşturacak bir ünite içerisine kurmayın.

DİKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanımı göze gelecek zararı artırır. Bu DVD yazıcıda kullanılan lazer ışını gözle zararı olduğundan ötürü bölme parçalarına ayırmaya çalışmayın. Bakım işlerini sadece kalifiye personele yaptırın.

Bu cihaz 1. SINIF LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. 1. SINIF LAZER ÜRÜN İŞARETİ alt tarafta dış yüzeyde yer alır.

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT

Bu etiket bölme içerisinde lazerden koruyucu bir yuva içerisine yapıştırılmıştır.

CAUTION • CLASS 1 LASER PRODUCT WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.
ATTENTION • CLASSE 1 LASER PRODUIT QUAND LA PORTIÈRE EST OUVERTE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON LASER.




Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)

Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisler, evsel atıklar toplama servisinize veya bu ürünü satın aldığımız mağazayla temasa geçin.

Bu ürünün imalatçısı 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation'dır. EMC ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'dir. Servis veya garanti konularında lütfen ayrı olarak sunulan servis ve garanti belgelerine başvurun.

İsim etiketi ünitenin alt kısmında bulunur.

İçindekiler

Güvenlik Yönetmelikleri	2
Önce bunu okuyun.....	4
Cihazla birlikte verilen parçalar	4
Kullanımla ilgili notlar	4
Ana özellikler.....	5
Uyumlu cihaz	5
Desteklenen diskler	5
Parçalar ve kumandalar	6
Disk yerleştirme	7
Kayıt.....	8
Oynatma.....	9
Video Uzunlukları ve Kayıt Süresi	10
Video kaydı için kullanılabilir disk alanı (kayıt yapılabilir süre)	10
Kayıt için gerekli süre	10
HD (Yüksek Tanımlı) disk uyumluluğu hakkında.....	11
 Sorun giderme	12
İkazlar.....	13
Teknik özellikler.....	14

Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna da başvurun

Bu cihaz yalnızca bir Handycam®'e bağlanarak kullanılabilir. Kullanımla ilgili ayrıntılı bilgi için Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna da başvurun.

Bu belgede adı geçen "Handycam®" ile bir Sony kamerası kastedilmektedir.

Önce bunu okuyun

Cihazla birlikte verilen parçalar

Lütfen paketin aşağıda belirtilen parçaları içerdiğini kontrol edin. Bu parçalardan herhangi birinin eksik ya da hasarlı olması halinde lütfen bayinizle görüşün.

- Kullanım kılavuzu (bu belge)

Kullanımla ilgili notlar

Kullanım ve saklama koşulları

- Cihazı ani darbe veya titreşime maruz bırakmayın. Aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Cihazı aşırı gürültülü yerlerde kullanmayın. Aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayabilir.
- Cihazın USB kablosunu Handycam®'e bağlarken konektör fişini doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Fişi terminale zorlayarak takmaya çalışmak terminale hasar verebilir ve cihazın ya da Handycam®'in arızalanmasına neden olabilir.

Kayıt hakkında

- Televizyon programları, filmler, video kasetler ve diğer materyaller telif haklarıyla korunuyor olabilir. Bu tip materyalleri izinsiz kaydetmek telif hakkı yasalarına aykırı olabilir.

Ana özellikler



Cihazımızı Handycam®'e bağlayarak videoları bilgisayar kullanmadan diske kaydedebilirsiniz (One Touch Disc Burn). Oluşturulan disk, cihaz Handycam®'e bağlanarak oynatılabilir (One Touch Play). Ayrıca Handycam®'i bir TV'ye bağlayarak videoları TV'den de oynatabilirsiniz. Bunların yanı sıra cihazı Handycam®'den çalıştırarak bazı kullanışlı fonksiyonların keyfini sürebilirsiniz. Fonksiyonlar Handycam®'e göre değişmektedir. Ayrıntılı bilgi için Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Uyumlu cihaz

- Bu cihaz yalnızca bir Handycam® ile beraber kullanılması için tasarlanmıştır. Cihazı DVDExpress uyumlu bir Handycam®'e bağlayın. Uyumlu Handycam® modelleri hakkında ayrıntılı bilgi için şu adrese başvurun:
<http://www.sony.com/DVDirect/Compatibility>
- Bu cihazı uyumlu olmayan bir Handycam® veya Sony dışında bir video kamera ile kullanamazsınız.
- Bu üniteyi bilgisayara bağlayarak disk kopyalamak veya oynatmak için ya da harici bir disk sürücüsü olarak kullanamazsınız.

Desteklenen diskler

Aşağıda belirtilen yazılabilir yeni veya kullanılmamış 12 cm'lik diskler bu cihazla uyumludur.

Disk tipi	Logo	Yazma hızı
DVD+R		16x'e kadar
DVD-R		16x'e kadar


- Çift/dual katmanlı diskler ve 8 cm'lik diskler desteklenmemektedir.
- DVD+RW ve DVD-RW diskler desteklenmemektedir.

Disklerin kullanımı hakkında notlar

- Bu cihazla yalnızca yeni veya kullanılmamış diskler kullanılabilir.
- Piyasada bulunan tekrar kaydedilebilir disklerin kalitesi değişebilmektedir. Standartın altındaki diskler normal kaydetmeyebilir.
- Kaydedilen bazı diskler kaydın kalitesi, diskin fiziksel durumu ya da oynatma cihazının özellikleri nedeniyle oynatılmayabilir.
- Diğer video cihazlarında kaydedilen ya da ticari amaçla önceden üzerine kayıt yapılan diskleri oynatamazsınız.

Parçalar ve kumandalar

Üst panel

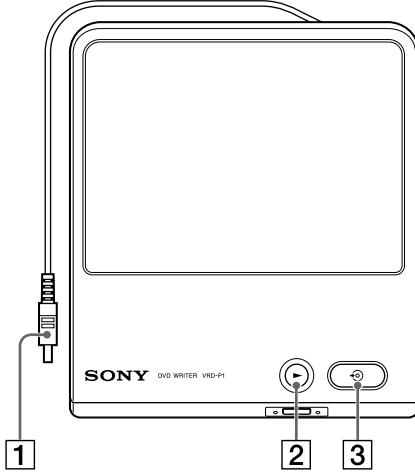

1 USB kablosu (sayfa 8, 9)

2 (▶) (oynat) düğmesi (sayfa 9)


3 (⏻) (DISC BURN) düğmesi (sayfa 8)

USB kablosu hakkında

USB kablosunun dışarı çekilmesi


USB kablosunun konektörünü, cihazın yan kanalından dışarı çekin.

Bu işlemi yaparken herhangi bir zorluk yaşarsanız konektörün ucunu iterek konektörün cihazdan çıkmasını sağlayın, ardından kabloyu dışarı çekin.

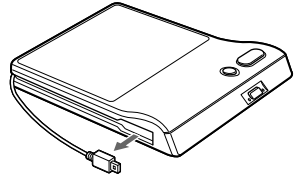


USB kablosunun muhafazası

USB kablosunu cihazın yan kanalında muhafaza edin.

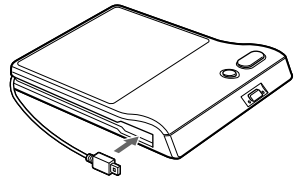

Ön taraf

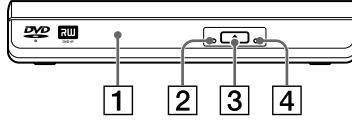

1 Disk tepsi

2 ERİŞİM lambası

3 ▲ (çıkarma) düğmesi

4 Acil disk çıkartma deliği

▲ (çıkarma) düğmesiyle disk tepsisini açamıyorsanız disk tepsisini açmak için bu deliğe bir iğne ya da düzleştirilmiş bir ataş sokun.

Güç kaynağı hakkında

Cihazın gücü bağlı bulunduğu Handycam®'den sağlanmaktadır. Handycam®'i bir AC adaptörüyle prize taktığınızdan emin olun. Cihazı bir prize takmanız gerekmemektedir.

Disk yerleştirme


Cihaz yalnızca bir Handycam®'e bağlı olduğu zaman disk tepsisini açabilir.

1 Disk tepsisini açmak için ▲ (çıkarma) düğmesine basın.

Disk tepsi yalnızca yarım olarak açılır. Elinizle tepsiyi tam olarak açın.

2 Diski, kayıt tarafı aşağı gelecek şekilde disk tepsisine yerleştirin.

Disk, yerine oturmalıdır.

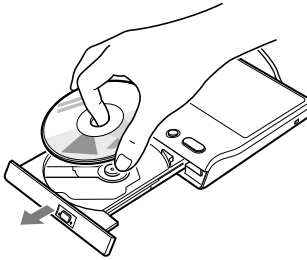


Diskin kayıt yüzeyine dokunmayın.

3 Disk tepsisini iterek yuvasına yaklaştırın.

Disk tepsisini yuvasına oturana kadar itin.

Kayıt

Bu cihazı Handycam®'e bağladığınızda, yalnızca  (DISC BURN) düğmesine basarak videoları diske kaydedebilirsiniz.

1


Handycam®'i açın.

Handycam®'i bir AC adaptörüyle prize taktığınızdan emin olun.

Handycam® için bir AC adaptörü kullanmıyorsanız, cihaz Handycam®'e bağlandığında çalışmayacaktır.

2

Cihazı Handycam®'in USB portuna bağlayın.

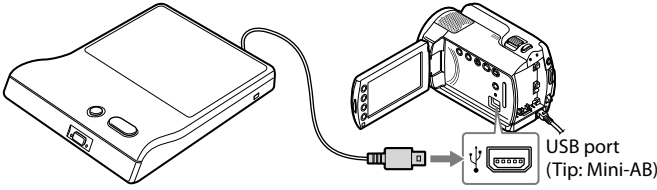

USB uzatma kablosu kullanamazsınız.

3

Yeni veya kullanılmamış bir disk yerleştirin.

Ayrıntılı bilgi için, "Disk yerleştirme" (sayfa 7) bölümüne bakın.

4

(DISC BURN) düğmesine basın.

Handycam® ile yeni kaydedilen ve henüz kopyalanmamış olan videolar diske kaydedilir.

Video içeriği bir disk boyutunu geçerse 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

Bu cihazla kaydedilmiş olan bir diske sonradan başka videolar ekleyemezsiniz.

Handycam®'den çalıştırma

Cihaz bir Handycam®'den çalıştırıldığında kullanılabilir pek çok kayıt fonksiyonu mevcut olur. Örneğin, kaydedilecek sahneleri seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Kaydınızın kontrolü

Bu cihazla bir diske videolar yüklediğinizde, videoları Handycam®'den silmeden önce diski oynatarak kaydın başarılı olup olmadığını kontrol edin.

Oynatma

Oluşturulan diskleri oynatmak için bu cihazı kullanabilir, bağlı olan Handycam®'in ekranından veya bir TV'den bu diskleri görüntüleyebilirsiniz. TV'den görüntülemek için Handycam®'i TV'ye bağlamanız gerekmektedir. TV'ye bağlama ile ilgili ayrıntılı bilgi için Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

1


Handycam®'i açın.

Handycam®'i bir AC adaptörüyle prize taktığınızdan emin olun.

Handycam® için bir AC adaptörü kullanmıyorsanız, cihaz Handycam®'e bağlandığında çalışmayacaktır.

2

Cihazı Handycam®'in USB portuna bağlayın.

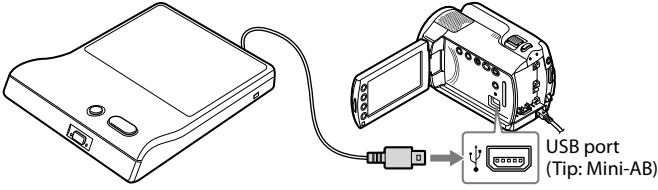

USB uzatma kablosu kullanamazsınız.

3

Bu cihazla kaydedilen diskleri yerleştirin.

Ayrıntılı bilgi için, "Disk yerleştirme" (sayfa 7) bölümüne bakın.

4

⏪ (oynat) düğmesine basın.

Oynatma işlemi diskin en başından başlar.

Handycam®'den çalıştırma

Yalnız Handycam®'i kullanarak da videoları oynatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Diğer cihazlarda oluşturulan disklerin oynatılması hakkında

Bir Yüksek Tanımlı Handycam® ile Yüksek Tanımlı diskler (AVCHD formatı) oluşturabilirsiniz. Bir disk başka cihazlarda oynatma hakkında ayrıntılı bilgi almak için bkz sayfa 11.

Video Uzunlukları ve Kayıt Süresi

Video kaydı için kullanılabilir disk alanı (kayıt yapılabilir süre)

Video kaydı için kullanılabilir kayıt süresi Handycam® REC modu ayarına bağlıdır.

Yüksek Tanımlı (HD)		Standart Tanımlı (SD)	
REC modu	Kayıt yapılabilir süre*	REC modu	Kayıt yapılabilir süre*
HD FH	yakl. 30 dakika	STD HQ/HQ	yakl. 1 saat
HD HQ	yakl. 55 dakika	SP	yakl. 1 saat 30 dakika
HD SP	yakl. 1 saat 10 dakika	LP	yakl. 3 saat
HD LP	yakl. 1 saat 35 dakika		

* Tek disk

İpuçları

- Uygun bir Handycam® modeliyle SD (Standart Tanımlı) kalitesine düşürerek bir diske yakl. 2 saat 40 dakikalık kayıt yapabilirsiniz. (Resim kalitesi kayıt süresine bağlı olabilir.)
- Kullanılabilir REC modları Handycam® modelleri arasında değişebilir.

Kayıt için gerekli süre

Video kaydederken, kayıt için gerekli sürenin uzunluğu Handycam® modeline, video çekerken kullanılan REC moduna ve videonun içindeki sahne sayısına bağlıdır. Tipik olarak, video daha yüksek bir resim kalitesinde (bit hızı) kaydedilmişse, videoları bir diske kaydetmek için daha fazla süre gerekir. SD (Standart Tanımlı) kalitesine düşürme işlemi gerçek video oynatma süresinden daha uzun sürer.

HD (Yüksek Tanımlı) veya SD (Standart Tanımlı) videoları olduğu gibi kaydetme	yakl. 20 dakika ila 1 saat
SD (Standart Tanımlı) kalitesine düşürme	yakl. 1 saat 5 dakika ila 3 saat

Notlar

- [HD FX] modunda (örn. Yüksek Tanımlı Handycam®) olduğu gibi, REC modunda 18Mbps değerini aşan bir bit hızında kaydedilmiş HD (Yüksek Tanımlı) videoları AVCHD formatında kaydedemezsiniz.
- Bir sahnenin süresi diskin kapasitesini aşarsa kayıt yapmak mümkün olmaz. Bu durumda, sahneyi Handycam® üzerindeki düzenleme fonksiyonunu kullanarak bölün.

HD (Yüksek Tanımlı) disk uyumluluđu hakkında


Bir HD (Yüksek Tanımlı) disk AVCHD ile uyumlu olmayan bir DVD oynatıcıda veya kaydedicide oynatılamaz.

Bir HD (Yüksek Tanımlı) diski AVCHD ile uyumlu olmayan bir DVD oynatıcıya veya kaydediciye yerleřtirmeyin. DVD oynatıcı veya kaydedici diski çıkartamayabilir ve içeriđini silebilir.


Bir HD (Yüksek Tanımlı) disk AVCHD uyumlu bir Blu-ray Disc oynatıcıda/kaydedicide, Playstation 3® veya diđer uyumlu cihazlarda oynatılabilir.

Oluřturulmuř diskin ve uyumlu cihazların tipi

HD (Yüksek Tanımlı) disk (Yüksek Tanımlı videolar içeren)

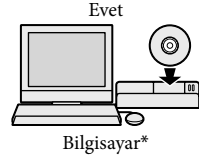

SD (Standart Tanımlı) disk (Standart Tanımlı videolar içeren)

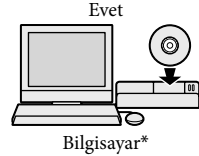

* Önce AVCHD uyumlu uygulamayı bilgisayarınızın yükleyin. Bir bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılasa bile, video oynatma sırasında parazit olabilir, kareler takılabilir veya ses kesik gelebilir. (Bu, oluşturulan diskin kalitesine bađlı deđildir.)




? Sorun giderme

Cihazı kullanırken aşağıdaki zorluklardan herhangi biriyle karşılaşmanız durumunda, cihazın onarılmasını istemeden önce sorunu gidermek için bu sorun giderme rehberini kullanın. Handycam®'iniz için verilen kullanım kılavuzuna da başvurun. Sorun devam ederse, Sony bayinizle temasa geçin.

Handycam® bağlı, ama cihaz çalışmıyor.

- Handycam®'inizin bu cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun (sayfa 5).
- Handycam®'in bir AC adaptörüyle prize takıldığından emin olun.
- Handycam®'in doğru şekilde yapılandırıldığından ve USB kablosunun Handycam®'e uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- USB kablosunu Handycam®'den çıkarın. Handycam®'i kapatın ve bir daha açın. Ardından USB kablosunu Handycam®'e tekrar bağlayın.

Diske video kaydedilmiyor.

- Handycam® üzerindeki  (DISC BURN) tuşuna basarak kaydedilmiş videolar,  (DISC BURN) tuşuna tekrar basarak kaydedilemezler. (Aynı disk  (DISC BURN) tuşuna basılarak tekrar oluşturulamaz.) Aynı diskin kopyalarını oluşturmak için Handycam® üzerindeki [DİSK YAZMA ŞÇNG.] ayarını seçin.
- Diskin bu cihazla uyumlu olduğundan emin olun (sayfa 5).
- Diskin yeni veya kullanılmamış olduğundan emin olun. Daha önce üzerine kayıt yapılmış veya başka bir cihazla biçimlendirilmiş diskler kullanılamaz.
- Diskin kayıt yüzeyinde toz, kir veya parmak izi bulunmadığından emin olun.
- Diskin, kayıt yüzeyi aşağı gelecek şekilde disk tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.
- Cihazın sarsılması Handycam®'de bir arızaya neden olabilir. Handycam®'i cihazın üzerine koymayın.

Disk oynatılmıyor.

- Yalnızca bu cihazla oluşturulan diskleri oynatabilirsiniz. Diğer video cihazlarında kaydedilen ya da ticari amaçla önceden üzerine kayıt yapılan diskleri oynatamazsınız.
- Diskin oynatma yüzeyinde toz, kir veya parmak izi bulunmadığından emin olun.
- Diskin, oynatma yüzeyi aşağı gelecek şekilde disk tepsisine yerleştirildiğinden emin olun.

Disk çıkarılmıyor.

▲ (çıkarma) düğmesi çalışmıyor.

- USB kablosunu Handycam®'den çıkartın, Handycam®'i kapatın ve tekrar açın, USB kablosunu Handycam®'e tekrar bağlayın ve ardından ▲ (çıkarma) düğmesine basın. Bu yöntem işe yaramıyorsa disk tepsisini acil disk çıkarma deliğini (sayfa 7) kullanarak açın.
- Cihaz yalnızca Handycam®'e bağlı olduğu zaman disk tepsisini açabilir. Cihazın Handycam®'e düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Handycam®'in bir AC adaptörüyle prize takıldığından emin olun.
- Disk, bir kayıt veya oynatma işlemi sırasında çıkarılamaz.

İkazlar

Kullanım hakkında

Cihaz ve aksesuarları aşağıdaki konumlarda kullanmayın veya saklamayın:

- Çok sıcak, soğuk veya nemli yerlerde.
Doğrudan güneş ışığı, kalorifer yanı veya güneş altında bulunan araç gibi 60 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalabilecekleri konumlarda asla bırakmayın. Arızalanabilir veya deforme olabilirler.
- Güçlü manyetik alanların veya mekanik titreşimin yanında.
Cihaz arızalanabilir.
- Güçlü radyo dalgaları veya radyasyonun yanında.
Cihaz düzgün kayıt yapmayabilir.
- Kumlu sahillerde veya tozlu yerlerde.
Cihaza kum veya toz girmesi arızalara ya da onarılamaz hasarlara neden olabilir.

Muhafaza kullanımı hakkında

- Muhafaza kirlenmişse, su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin ve ardından yumuşak kuru bir bezle silin.
- Dış kısma zarar vermemek için aşağıdakilerden kaçının:
 - Tiner, benzin, alkol, kimyasal kumaşlar, haşere ilacı ve güneş losyonu gibi kimyasallar
 - Yukarıdaki maddeler elinizden cihazın tutulması
 - Muhafazanın lastik veya vinil cisimlerle uzun süreli temas etmesi

Taşıma hakkında

Lütfen sevkıyat sırasında cihazı orijinal kutusuna yeniden koyun.

Cihaz sevk edilecekse içindeki diski önceden çıkarın.

Yoğuşma hakkında

Cihazı ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Cihaz içinde yoğuşma meydana gelebileceğinden, cihazı soğuk bir yerden sıcak bir yere taşıdıktan sonra ya da oda sıcaklığı aniden arttıktan hemen sonra kullanmayın. Cihazı kullanırken ani bir sıcaklık değişimi meydana gelirse cihazı en az bir saat süreyle kapatın ve kullanmayın.

Cihazı aşırı farklı sıcaklıklar arasında taşırken hava geçirmeyen plastik bir torbaya koyun. Kullanımdan önce cihazın ortam sıcaklığına alışması için en az bir saat bekleyin.

Diskleri tutma hakkında

- Diskleri yalnızca kenarlarından tutun.
Oynatma/kaydetme yüzeyine asla dokunmayın.
- Disklerin üzerine etiket yapıştırmayın.
- Diskleri tozlu ve nemli yerlerde, doğrudan güneş ışığında ya da ısıtma cihazlarının yanında saklamayın.
- Önemli verileri korumak için diskleri her zaman kaplarında saklayın.
- Diski bir temizleme beziyle temizleyin. Diski merkezinden dışına doğru silin.
- Yazılabilir disklerde çizik veya toz olması durumunda veri düzgün kaydedilmeyebilir. Diskleri çok dikkatli şekilde tutun.

Teknik özellikler

Kayıt

Desteklenen cihazlar

DVDirect Express destekli Handycam®
Cihaz tarafından desteklenen Handycam®
hakkında ayrıntılı bilgi için şu adrese başvurun:
<http://www.sony.com/DVDirect/Compatibility>

Kaydedilebilir diskler

DVD+R, DVD-R 12cm'lik diskler

Oynatma

Oynatılabilir diskler

VRD-P1 ile oluşturulan diskler (Diğer
ticari amaçlı veya kaydedilebilir diskler
desteklenmemektedir).

Genel

Tüketim: 7 W (maks.)

Kullanım sıcaklığı: 5 °C - 35 °C

Saklama sıcaklığı: -20 °C - + 60 °C

Boyut: Yaklaşık 143 × 162,5 × 25 mm (G×Y×D),
çıkıntı yapan parçaları dahil.

Ağırlık: Yaklaşık 400 g

Tasarım ve özellikler bildirilmeksizin
değiştirilebilir.

- "Handycam" ve **HANDYCAM**, Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- "DVDirect" ve DVDirect logosu, Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Burada kullanılan diğer sistem ve ürün adları,
™ ve ® ibareleri metinde kullanılmamış olsa bile
ilgili üreticilerinin tescilli ticari markaları veya
ticari markalarıdır.

