


Förberedelse


Batteripaketet

- Ladda batteripaketet tills CHARGE-lamporna släcks.


För kunder i U.S.A. och Kanada

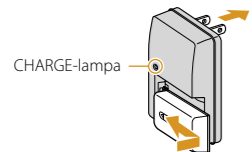

För kunder i andra länder/områden än U.S.A. och Kanada

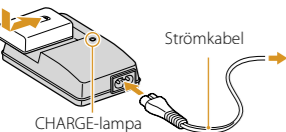


- Sätt i batteripaketet i kameran.

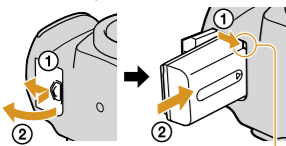

Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går.


Linsen

- Ta av husskyddet från kameran och förpackningslocket från objektivet baksida.

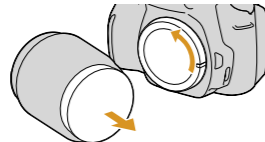

- Rör inte vid inre delar.
- Om det kommer damm i kameran, kan det komma med i bilderna. Låt aldrig kameran eller linsen ligga utan skydden påsatta. Då du byter linsen, gör det snabbt på en plats där det inte finns något damm.


- Sätt på objektivet genom att passa ihop indexmärkena enligt bilden.

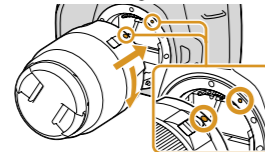

- Vrid linsen tills det klickar.
- Ta bort linsskyddet under fotografering.

Minneskortet

- Öppna locket till minneskortplatsen.

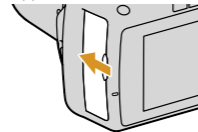


- Sätt i ett minneskort och välj typ av minneskort som du vill använda med minneskortomkopplaren. Etikettsida (SD-minneskort)





- Då du sätter i ett minneskort, ska du först stänga av kameran.
- För tillgängliga minneskort, se Handledningen.

Datum/klockinställning

- Sätt på kameran.

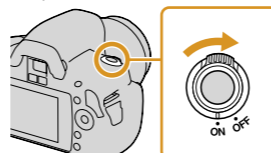


- Ställ in datumet/klockan.

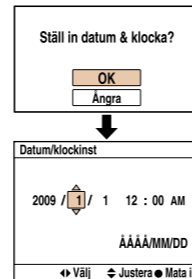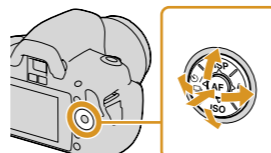

Ta bild

- Ställ in lägesratten på AUTO.

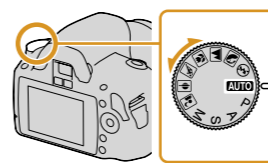

- Titta i sökaren.


- Justera dioptrijusteringsratten om det inte går att få någon skärpa i sökaren.



Håll i kameragreppet.
Ge stöd åt linsen underifrån.

- Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.


- När man trycker ned avtryckaren halvvägs och håller den där aktiveras autofokus.

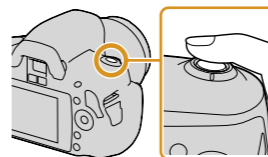

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.



Spela upp

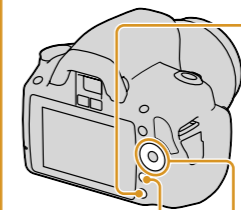

Tryck på .



För att spela upp föregående eller nästa bild: tryck på / på kontrollknappen.

För att återgå till tagningsläget: .

För att radera bilden

Tryck på .

För att fullt ut kunna utnyttja din systemkameran
funktioner, se "Handledningen".