





# Speaker and TV Connections/Conexiones del televisor y los altavoces

## BDV-E300/E301/E801

©2009 Sony Corporation Printed in Malaysia


### Connect the speakers/Conexión de los altavoces

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKER jacks of the unit.  
Conecte los cables de altavoz de modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKER de la unidad.

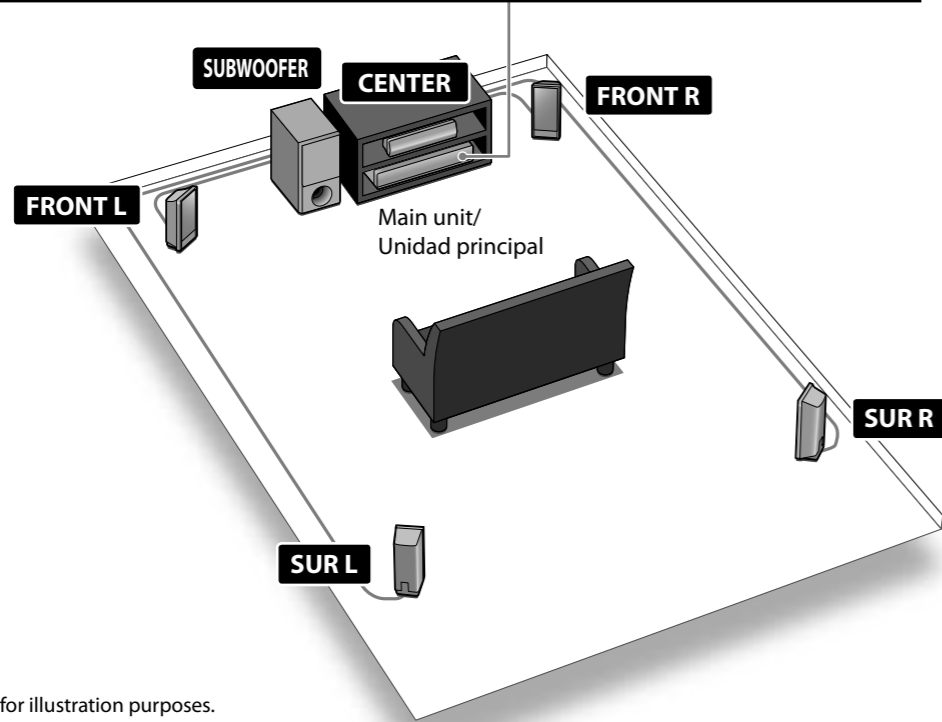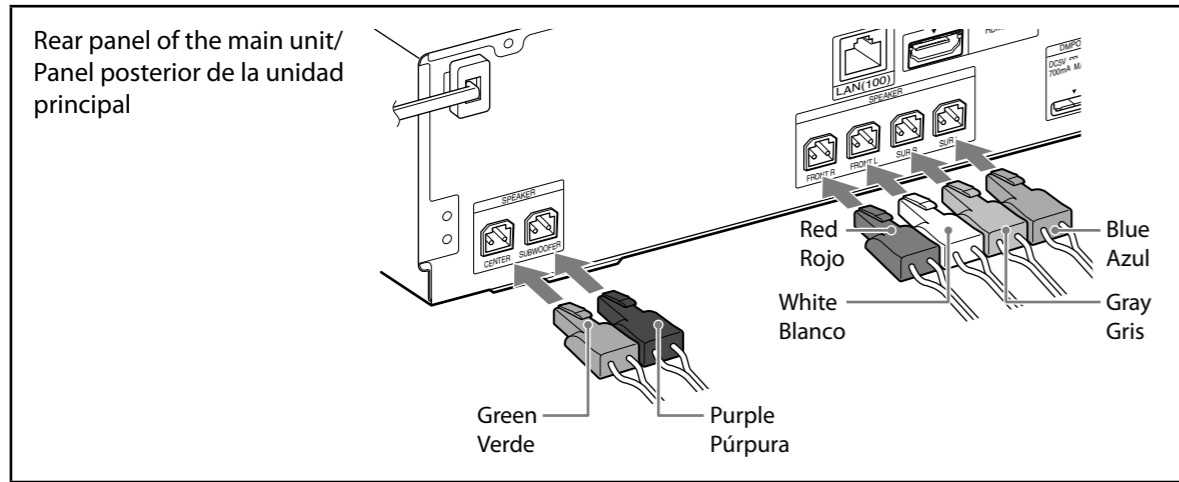

BDV-E300 is the model used for illustration purposes.  
BDV-E300 es el modelo utilizado con fines ilustrativos.


### To connect speaker cords to the speaker/Para conectar los cables de altavoz al altavoz

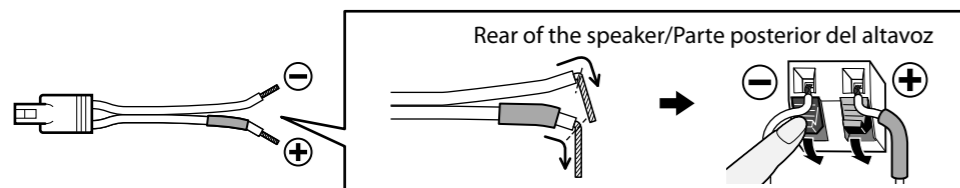

### Connect your TV/Conexión del televisor


Depending on the jacks on your TV, select the video and audio connection method.  
En función de las tomas del televisor, seleccione el método de conexión de audio y vídeo.

#### Video connection method/Método de conexión de vídeo

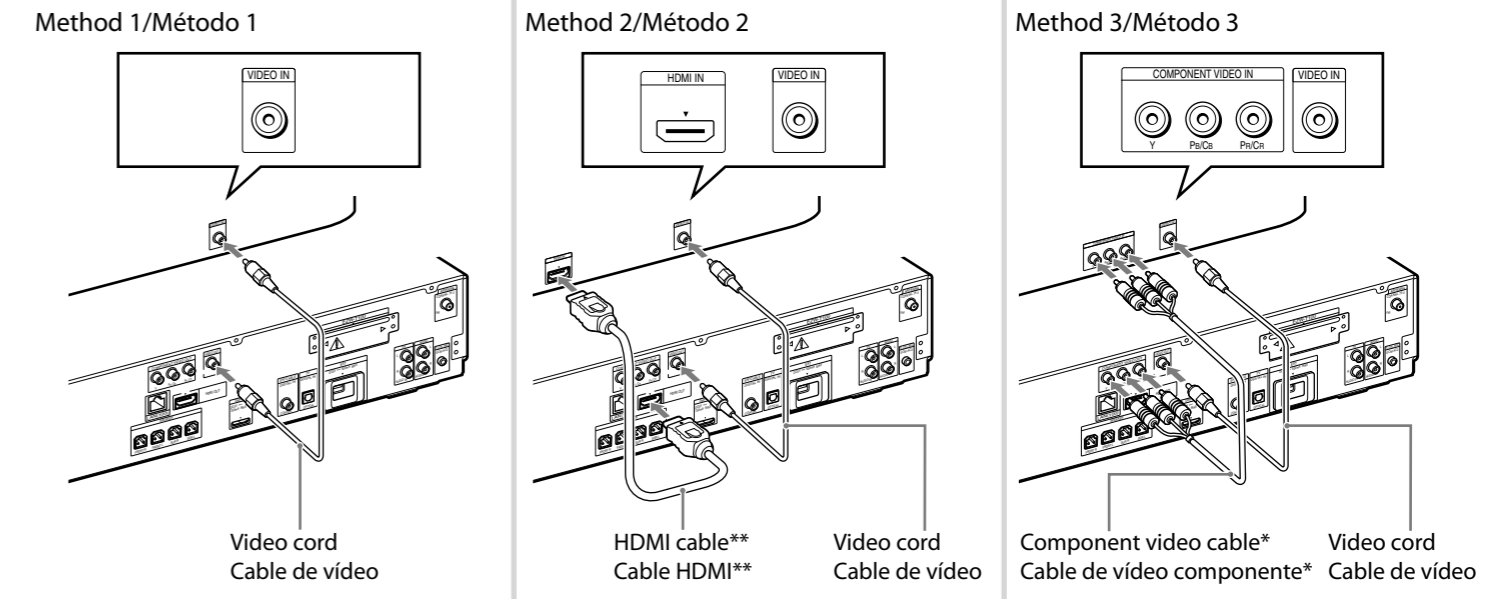

\*Not supplied/No suministrado  
\*\*Supplied with Singapore, Indonesian, Malaysian, Hong Kong, Filipino, Taiwan, Mexican, and Latin American models only.  
\*\*Suministrado únicamente con los modelos de Singapur, Indonesia, Malasia, Hong Kong, Filipinas, Taiwán, México y Latinoamérica.

#### Audio connection method/Método de conexión de audio

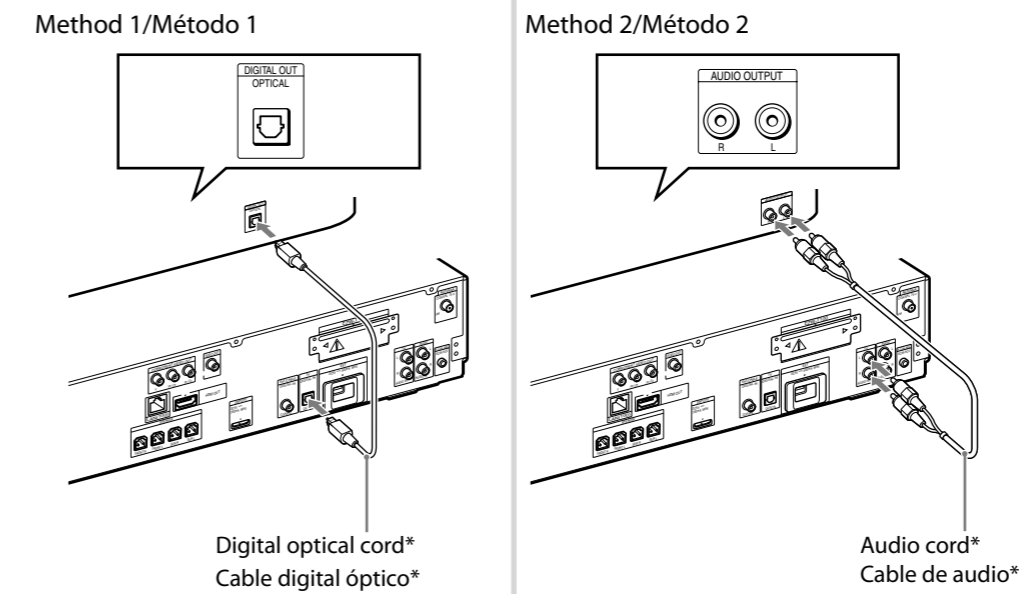


\*Not supplied/No suministrado

#### After connecting the speakers and TV Después de conectar los altavoces y el televisor

Connect the AC power cords (1), and turn on the power (2). "Easy Setup" begins after startup.

Conecte los cables de alimentación de ca (1), y a continuación, encienda la alimentación (2). "Configuración fácil" comienza tras el inicio.

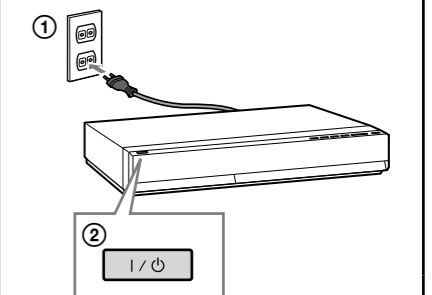





Detaljerad information finns i bruksanvisningen.  
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

# Anslutning av högtalare och TV/Schemat podłączania głośników i telewizora BDV-E300/E301/E801


## Ansluta högtalarna/Podłącz głośniki

Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKER-uttag.  
Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKER urządzenia.

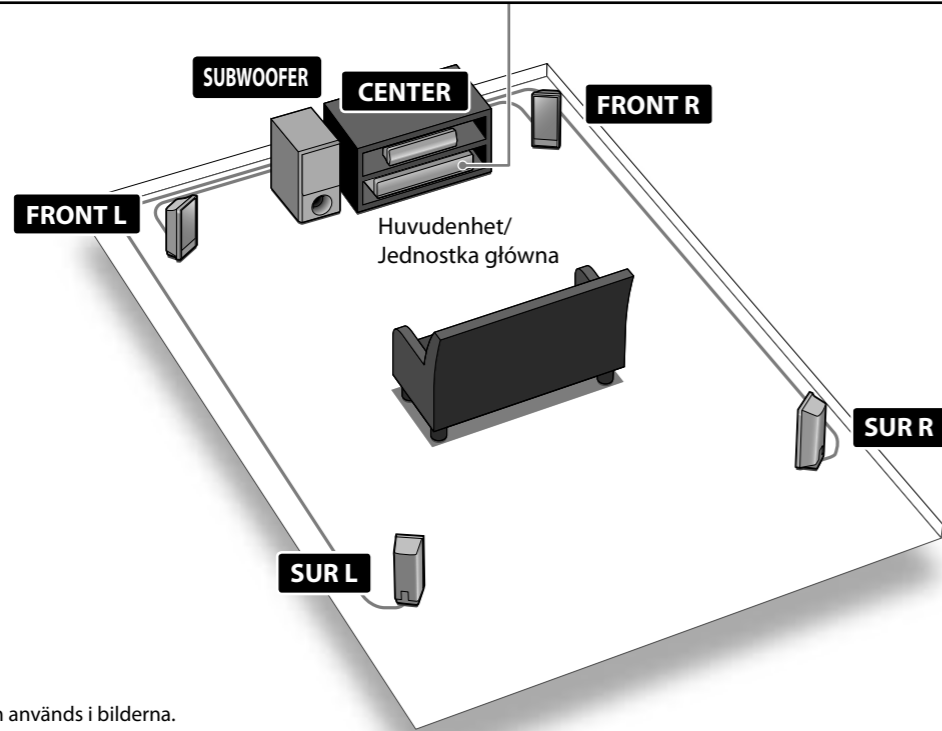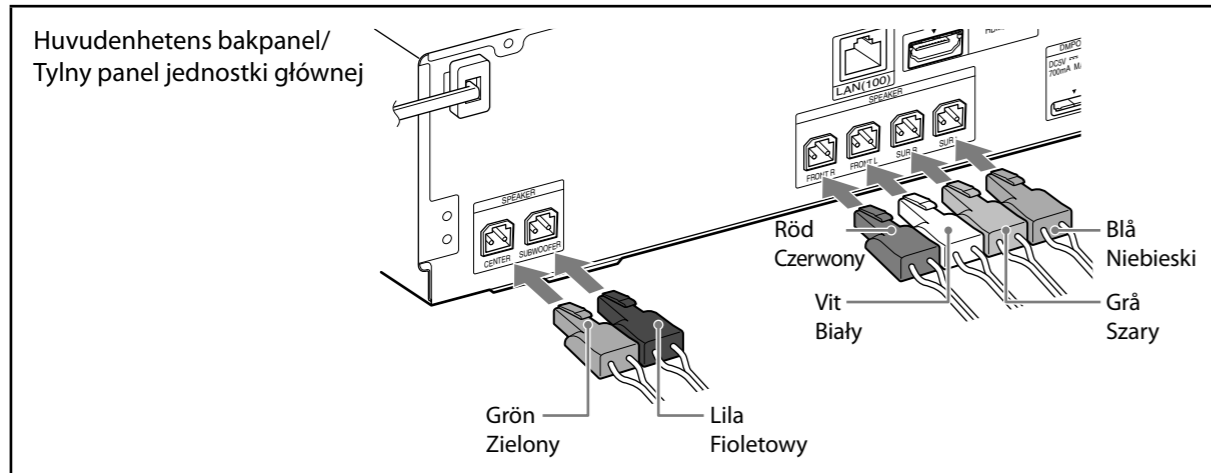

BDV-E300 är den modell som används i bilderna.  
Na ilustracjach w celach poglądowych przedstawiono model BDV-E300.


## Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

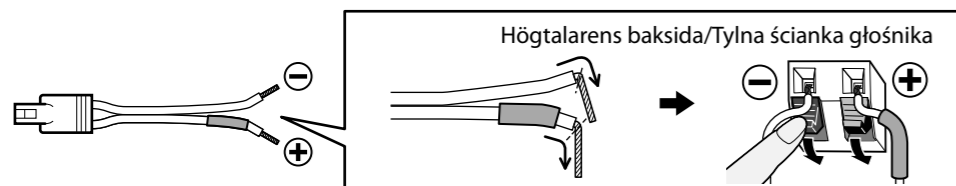

## Ansluta din TV/Podłącz telewizor


Välj anslutningsmetod för video och ljud beroende på TV-uttagen.  
Wybierz metodę podłączenia sygnału wideo i sygnału audio zależnie od gniazd dostępnych w telewizorze.

### Videoanslutningsmetod/Metoda podłączania sygnału wideo

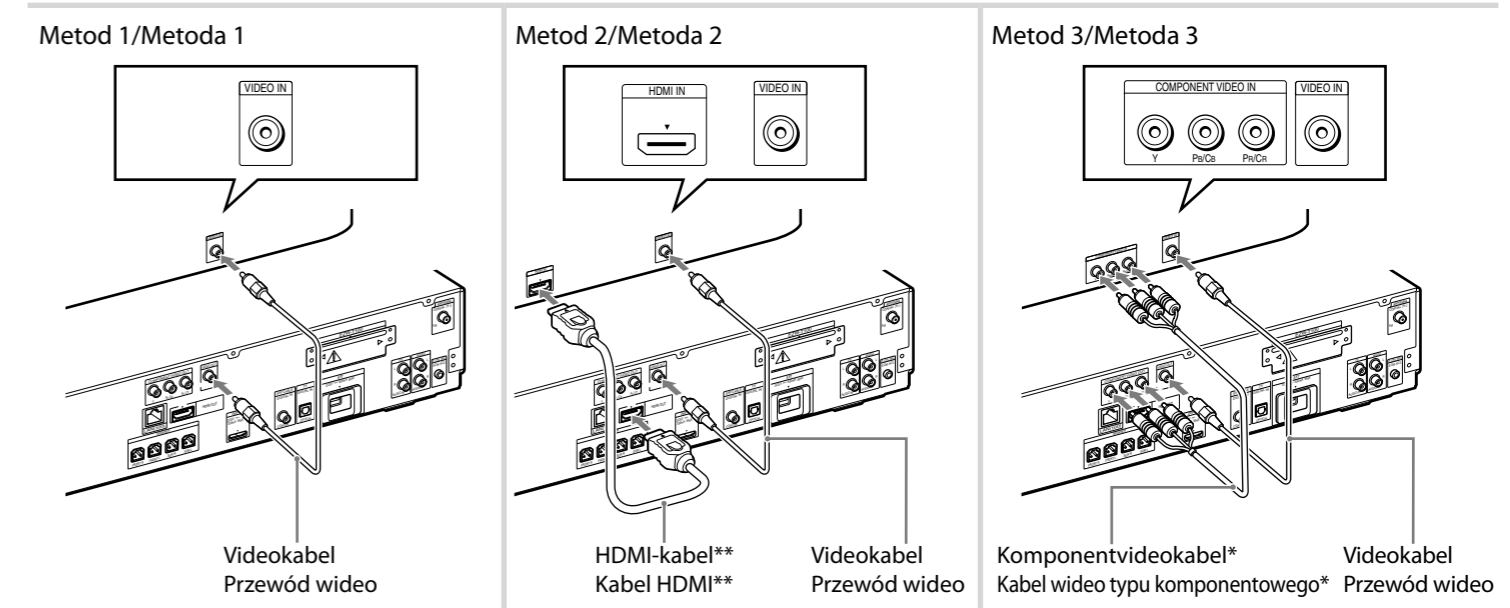

\*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu  
\*\*Levereras enbart tillsammans med modeller till Singapore, Indonesien, Malaysia, Hongkong, Filippinerna, Taiwan, Mexiko och Latinamerika.  
\*\*W zestawie z modelami dostępnymi w Singapurze, Indonezji, Malezji, Hongkongu, Meksyku, Ameryce Łacińskiej, na Tajwanie i na Filipinach.

### Ljudanslutningsmetod/Metoda podłączania sygnału audio

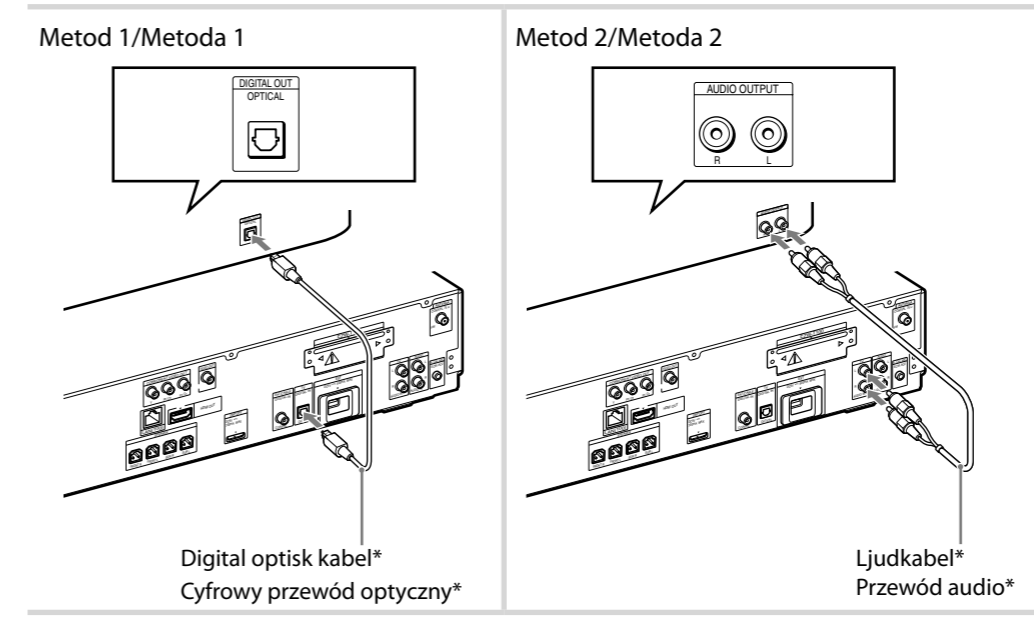

\*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu

### Efter att högtalare och TV anslutits

#### Po podłączeniu głośników i telewizora

Anslut nätkablarna (1) och starta enheten (2). "Enkel inställning" påbörjas efter start.  
Podłącz przewody zasilające (1) i włącz urządzenie (2). Po uruchomieniu rozpocznie się „łatwa konfiguracja”.

