




## Руководство по быстрой настройке/ Посібник із швидкого настроювання

DAV-DZ310/DZ610/DZ710


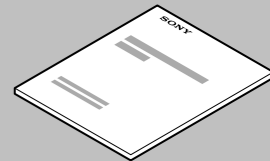


Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации.  
Докладніше див. Посібник з експлуатації.

### 1 Подключение динамиков/Підключення динаміків


Сначала соберите динамики (см. Руководство по установке динамиков), а затем подключите кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Спершу зберіть динаміки (див. інструкції у Посібнику з установки динаміків) та під'єднайте шнури динаміків, забезпечивши збіг кольорів конекторів шнурів та гнізд SPEAKERS на пристрої.

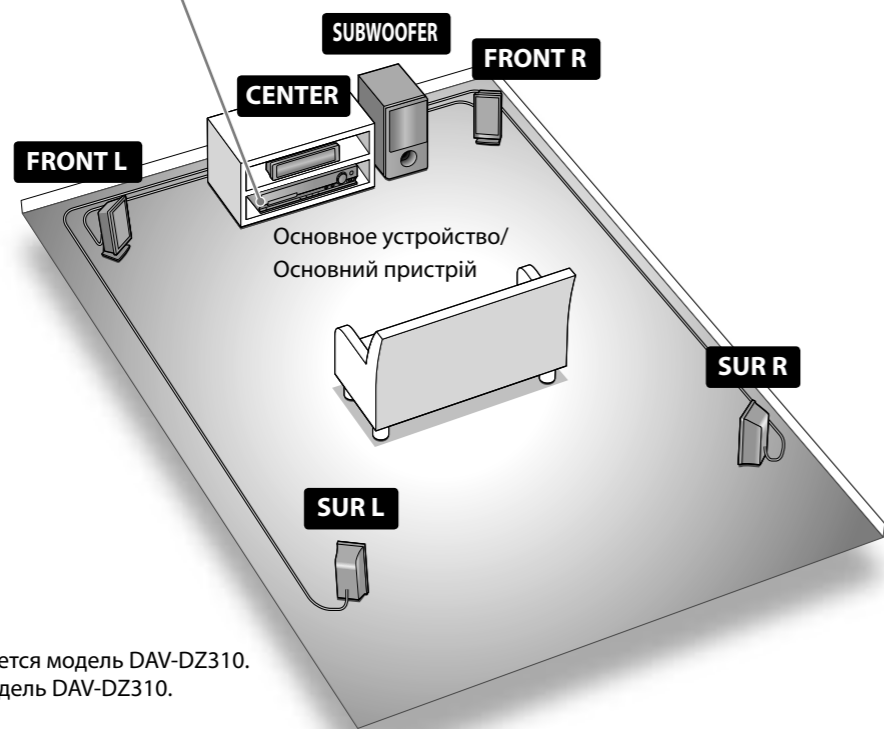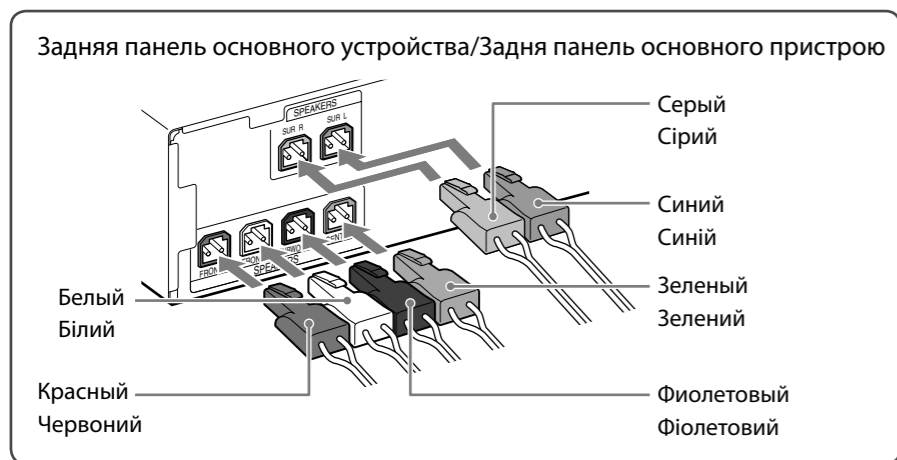

В качестве примера используется модель DAV-DZ310.  
На иллюстрациях изображено модель DAV-DZ310.



**Подключение кабелей динамиков к динамику/  
Підключення шнурів динаміка до динаміка**

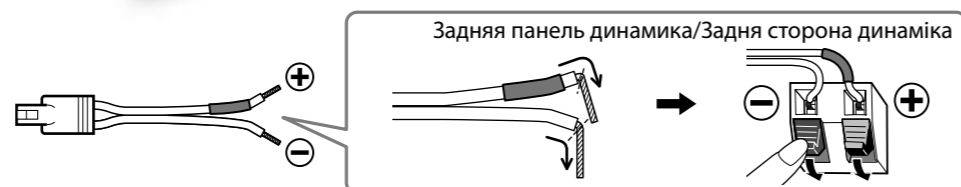

### 2 Подключение телевизора/телевизионной приставки/Під'єднання телевізора/телеприставки

Выберите метод подключения видео- и аудиокомпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке. Оберіть спосіб підключення для передання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнізд.



#### Подключение видеокабелей к телевизору/Підключення відеOSHнурів до телевізора

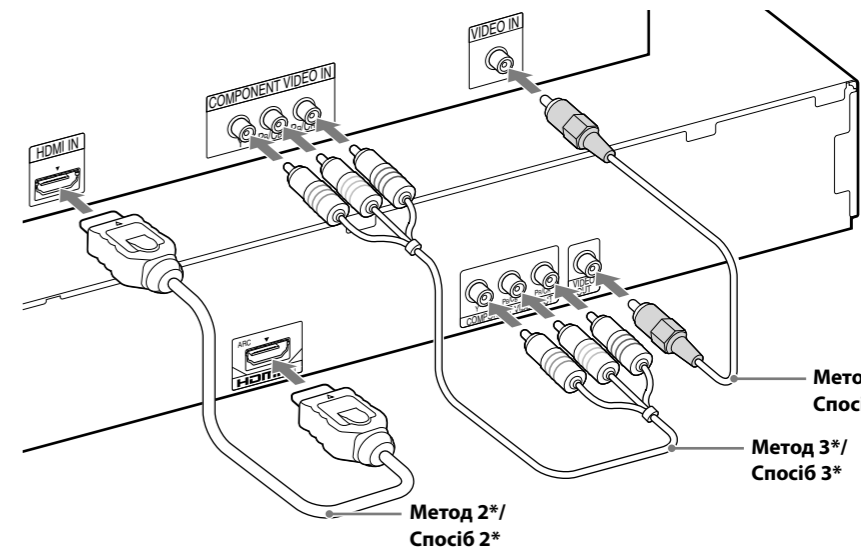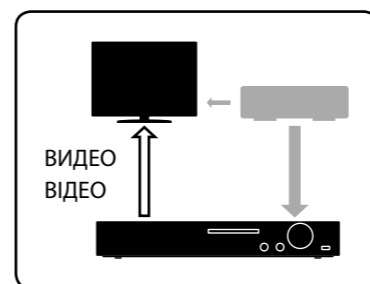

\*Приобретается дополнительно/\*Не постачається

#### Подключение аудиокабелей от телевизионной приставки/Підключення аудіOSHнурів від телеприставки

Если телевизионная приставка не используется, см. "Подключение телевизора/телевизионной приставки" в Инструкциях по эксплуатации. Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Підключення телевізора та декодера» у Посібнику з експлуатації.

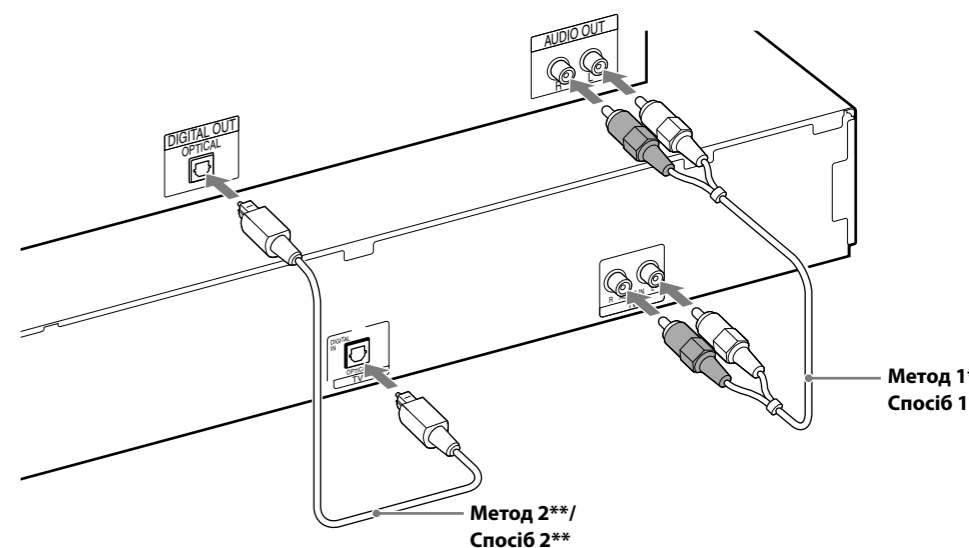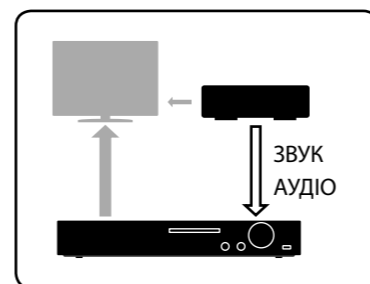

\*Приобретается дополнительно/\*Не постачається

\*\*Не прилагается; подключение возможно только для модели DAV-DZ610/DZ710./\*\*Не постачається; для з'єднання лише з DAV-DZ610/DZ710.

# 3 Быстрая настройка/Виконання швидкого настроювання

Прослушивание звука с телевизора через все динамики/  
Прослуховування звуку телевізора з усіх динаміків

**Примечание**

Вставляйте диск только после выполнения быстрой настройки.

**Примітка**


Не вставляйте диск, доки не буде виконане швидке настроювання.

**1 Подсоедините кабель питания переменного тока.**

Форма настенной розетки в разных странах/регионах отличается.


**Підключіть шнур живлення змінного струму.**

Форма стінної розетки може відрізнятися залежно від регіону.

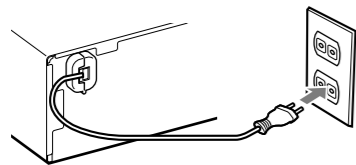

**2 Включите основное устройство и телевизор.**

Увімкніть живлення основного пристрою та телевізора.

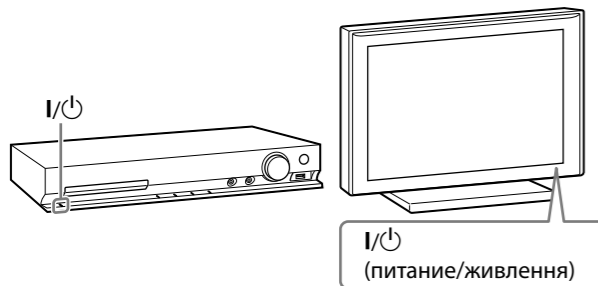


**3 Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация "SONY Home Theatre System".**

Перемкніть селектор входів телевізора для відображення «SONY Home Theatre System».

**4 Установите каждый элемент с помощью <math>\leftarrow/\rightarrow/<math>+<math>.</math>**

Установіть кожен із перелічених нижче параметрів за допомогою <math>\leftarrow/\rightarrow/<math>+<math>.</math>

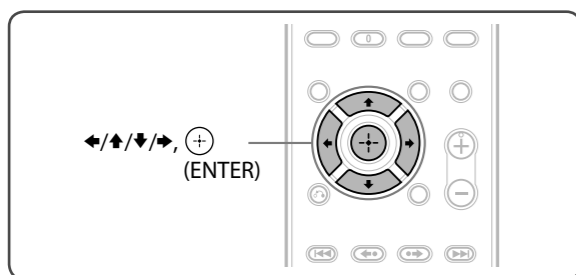


**Примечание**


Отображение элементов зависит от зоны.

**Примітка**

Елементи, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від країни.

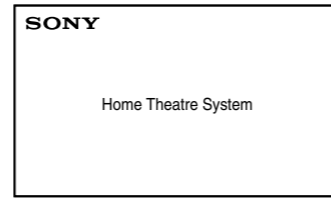


Выберите язык экранной индикации.  
Виберіть мову екрана.

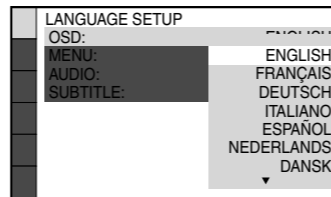


Выберите форматное соотношение подключенного телевизора.

Виберіть пропорції підключеного телевізора.

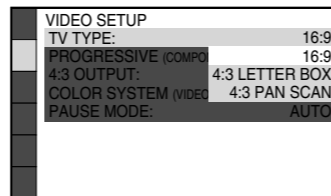


Выберите [ВКЛ] при подсоединении основного устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Виберіть значення [ON] при підключенні основного пристрою до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

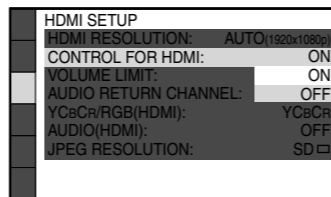


Выберите схему подключения динамиков.  
Виберіть систему динаміків.

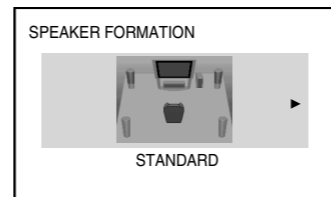


Подсоедините калибровочный микрофон и установите в положение для прослушивания.

Підключіть калібрувальний мікрофон і встановіть його в місце розташування слухача.

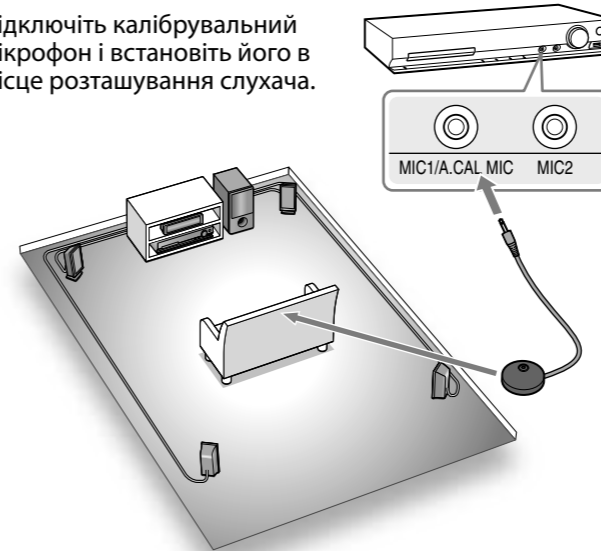



Выберите [ДА], чтобы выполнить функцию [АВТОКАЛИБРОВКА].

Виберіть [YES], щоб виконати автоматичне калібрування [AUTO CALIBRATION].

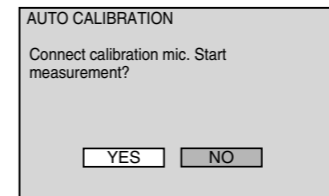


Выберите [ДА], чтобы сохранить результаты измерений.


Виберіть [YES], щоб зберегти результати обчислення.

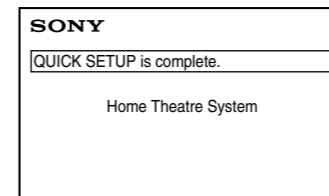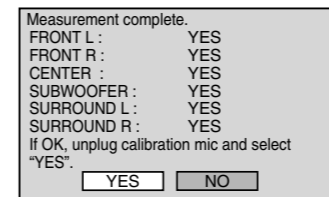


**1 Нажмите кнопку FUNCTION, чтобы отобразилась индикация "TV".  
Натисніть FUNCTION для відображення «TV».**

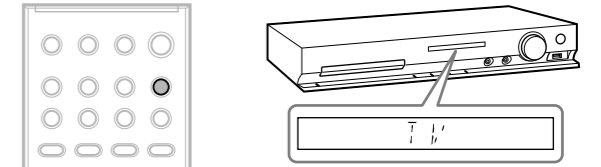


**2 Нажмите кнопку SYSTEM MENU.  
Натисніть SYSTEM MENU.**

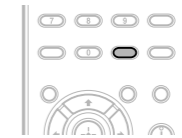

**3 Нажмите кнопку <math>\uparrow/\downarrow</math>, чтобы отобразилась индикация "SUR.SETTING", затем нажмите <math>+</math>.  
Натисніть <math>\uparrow/\downarrow</math> для відображення «SUR.SETTING», а потім натисніть <math>+</math>.**

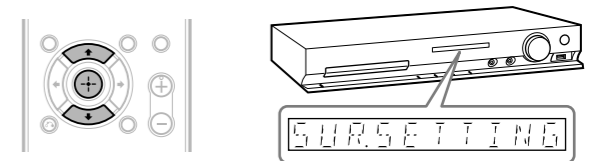

**4 Нажмите кнопку <math>\uparrow/\downarrow</math>, чтобы отобразилась индикация "PRO LOGIC", затем нажмите <math>+</math>.  
Натисніть <math>\uparrow/\downarrow</math> для відображення «PRO LOGIC», а потім натисніть <math>+</math>.**

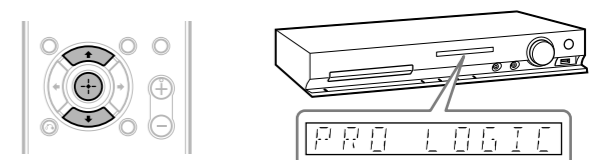

**5 Нажмите кнопку SYSTEM MENU, чтобы закрыть текущее меню.  
Натисніть SYSTEM MENU, щоб вийти з меню.**

