



# Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna

DAV-DZ330

Detaljerad information finns i bruksanvisningen.  
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.

## 1 Ansluta högtalarna/Podłączanie głośników



## 2 Ansluta din TV/digitalbox/Podłączanie telewizora/przystawki telewizyjnej

Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKERS-uttag.



Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKERS urządzenia.

Beroende på uttagen på TV:n eller digitalboxen, välj anslutningsmetod för video och ljud.

W zależności od rozmieszczenia gniazd w przystawce telewizyjnej należy wybrać metodę instalacji połączeń wideo i audio.

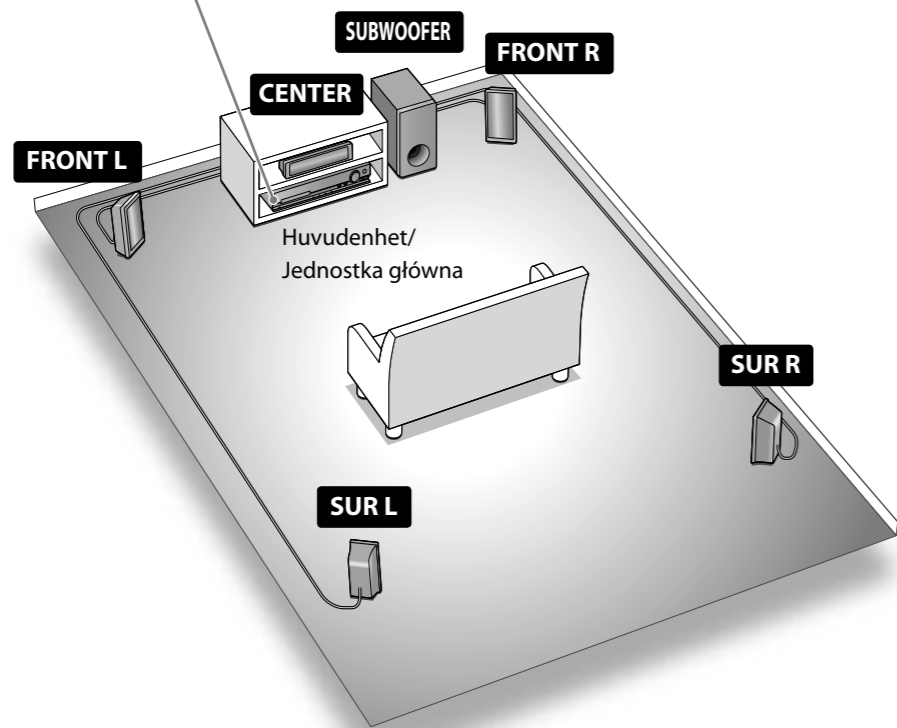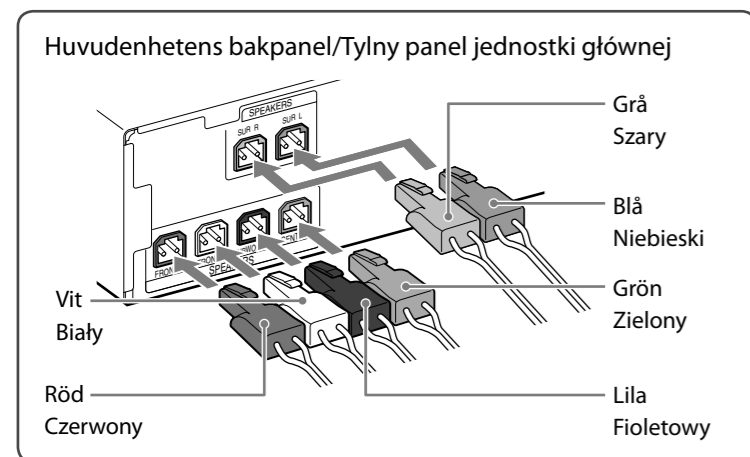

### Ansluta videon till din TV/Podłączanie sygnału wideo do telewizora

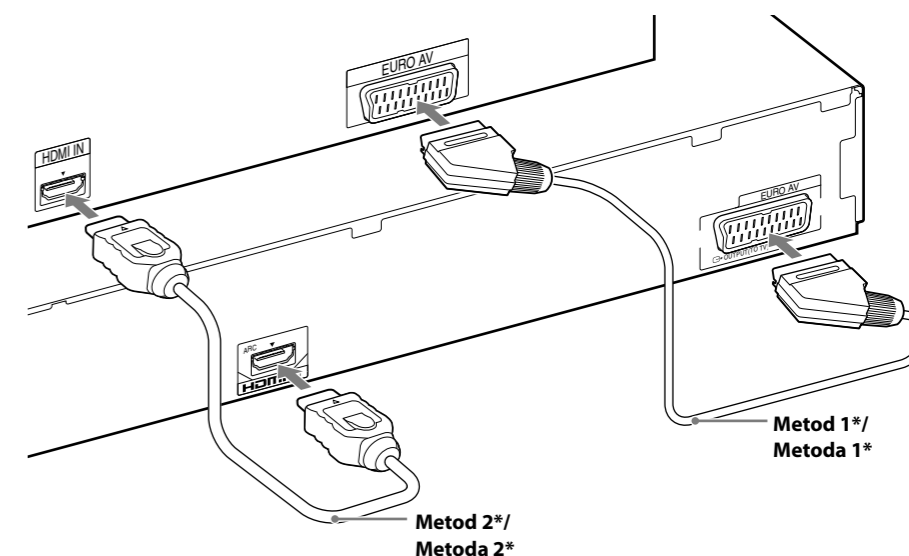
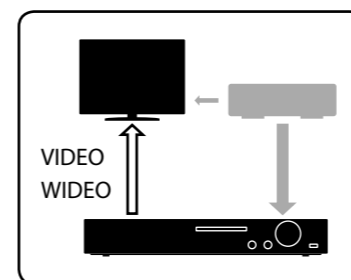


\*Medföljer ej/\*Nie wchodzi w skład zestawu


### Ansluta ljudet från din digitalbox/Podłączanie sygnału audio z przystawki telewizyjnej

Om du inte använder en digitalbox, se "Ansluta din TV/digitalbox" i bruksanvisning.

Jeśli przystawka telewizyjna nie jest używana, zobacz sekcję „Podłączanie telewizora/przystawki telewizyjnej” w instrukcji obsługi.

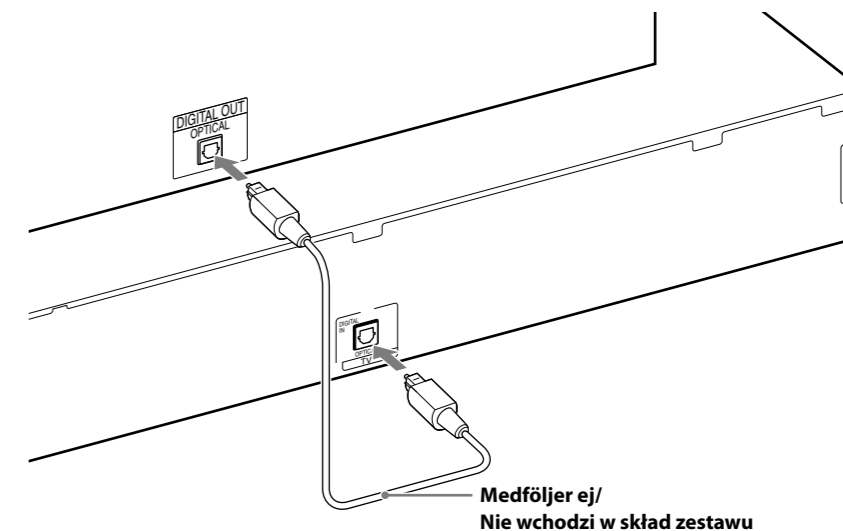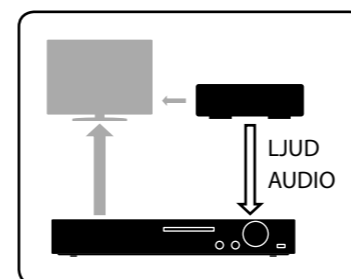

Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/  
Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

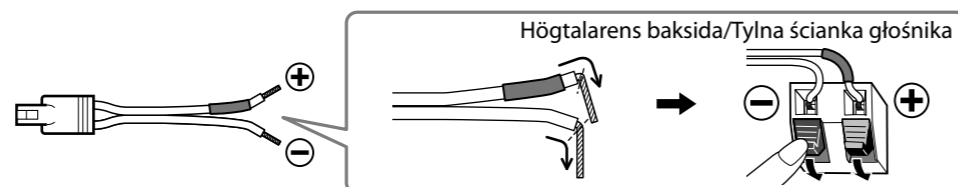

# 3 Genomföra Snabbinställning/Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

Lyssna på TV-ljudet i alla högtalare/  
Słuchanie dźwięku z telewizora przez wszystkie głośniki

**Obs!**  
Sätt inte i någon skiva förrän snabbinställningen genomförs.


**Uwaga**  
Przed zakończeniem konfiguracji wstępnej nie wkładaj płyt do urządzenia.

## 1 Anslut nätkabeln.

Vägguttagets utformning varierar mellan olika områden.


### Podłącz przewód zasilania.

Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od regionu.

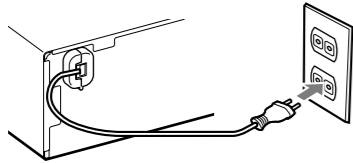

## 2 Starta huvudenheten och TV:n.

Włącz jednostkę główną i telewizor.

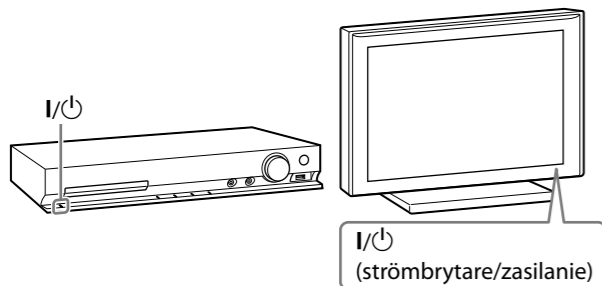


## 3 Ställ in TV:ns ingångsväljare för visning av "SONY Home Theatre System".

Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego telewizora, tak aby pojawił się komunikat „SONY Home Theatre System”.

## 4 Ställ in alla följande alternativ med hjälp av $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ och $\oplus$ .

Skonfiguruj poszczególne opcje, używając przycisków  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  i  $\oplus$ .

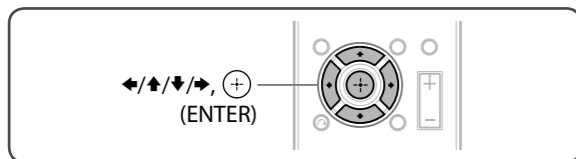

**Obs!**  
Visade inställningar varierar beroende på region.






**Uwaga**  
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od regionu.

Välj ett skärmspråk.  
Wybierz język menu ekranowego.

Ändra bildformatet för den anslutna TV:n.  
Wybierz proporcje obrazu podłączonego telewizora.


Välj utmatningsmetod för videosignaler.  
Wybierz metodę emitowania sygnałów wideo.

Välj [PÅ] när du ansluter huvudenheten och TV:n med en HDMI-kabel.  
Po podłączeniu jednostki głównej do telewizora za pomocą przewodu HDMI wybierz opcję [ON].

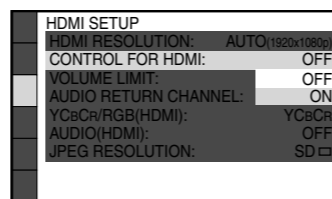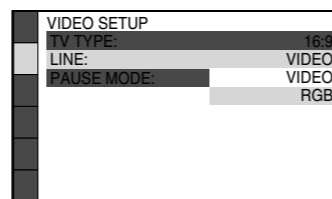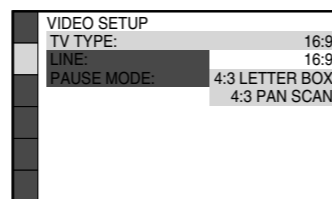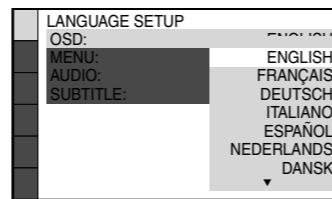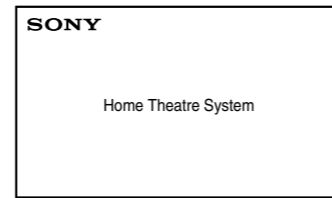






Välj högtalarplacering.  
Wybierz konfigurację głośników.

Anslut kalibreringsmikrofonen och placera den i lyssningspositionen.  
Podłącz mikrofon kalibracyjny i ustaw go w miejscu odsłuchu.

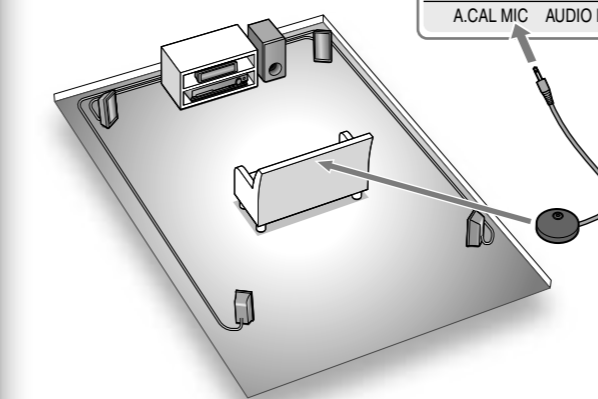


Välj [JA] för att utföra [AUTOM.KALIBRERING].  
Wybierz opcję [YES], aby wykonać kalibrację automatyczną (opcja [AUTO CALIBRATION]).


Välj [JA] för att spara mättningsresultatet.  
Wybierz opcję [YES], aby zapisać wyniki pomiarów.

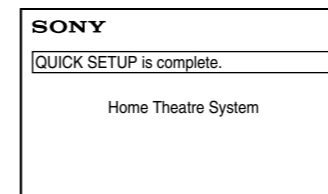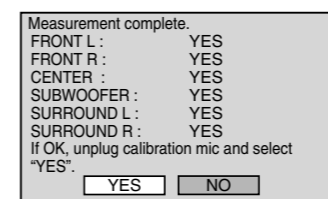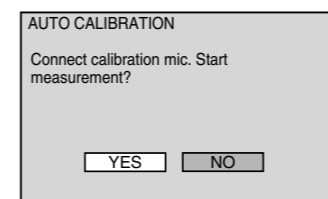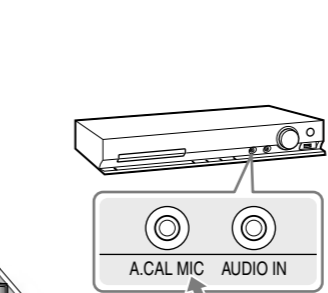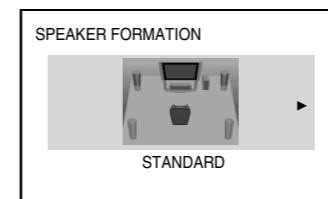

## 1 Tryck på TV. Naciśnij przycisk TV.

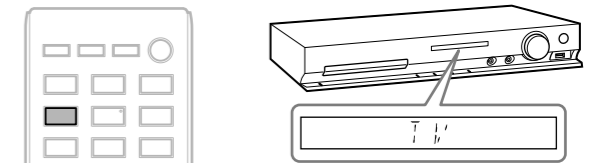


## 2 Tryck på SYSTEM MENU. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

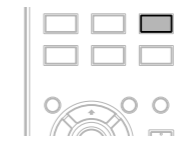


## 3 Tryck på $\uparrow/\downarrow$ för att visa "SUR.SETTING" och tryck därefter på $\oplus$ .

Za pomocą przycisków  $\uparrow/\downarrow$  wybierz opcję „SUR.SETTING”, a następnie naciśnij przycisk  $\oplus$ .

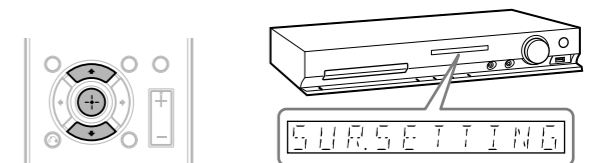

## 4 Tryck på $\uparrow/\downarrow$ för att visa "PRO LOGIC" och tryck därefter på $\oplus$ .

Za pomocą przycisków  $\uparrow/\downarrow$  wybierz opcję „PRO LOGIC”, a następnie naciśnij przycisk  $\oplus$ .

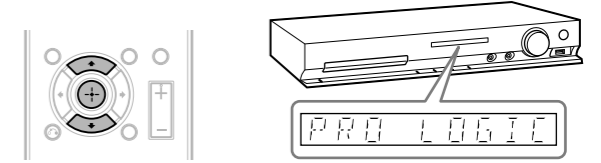

## 5 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć menu.

