SONY®

For details, refer to the Operating Instructions.
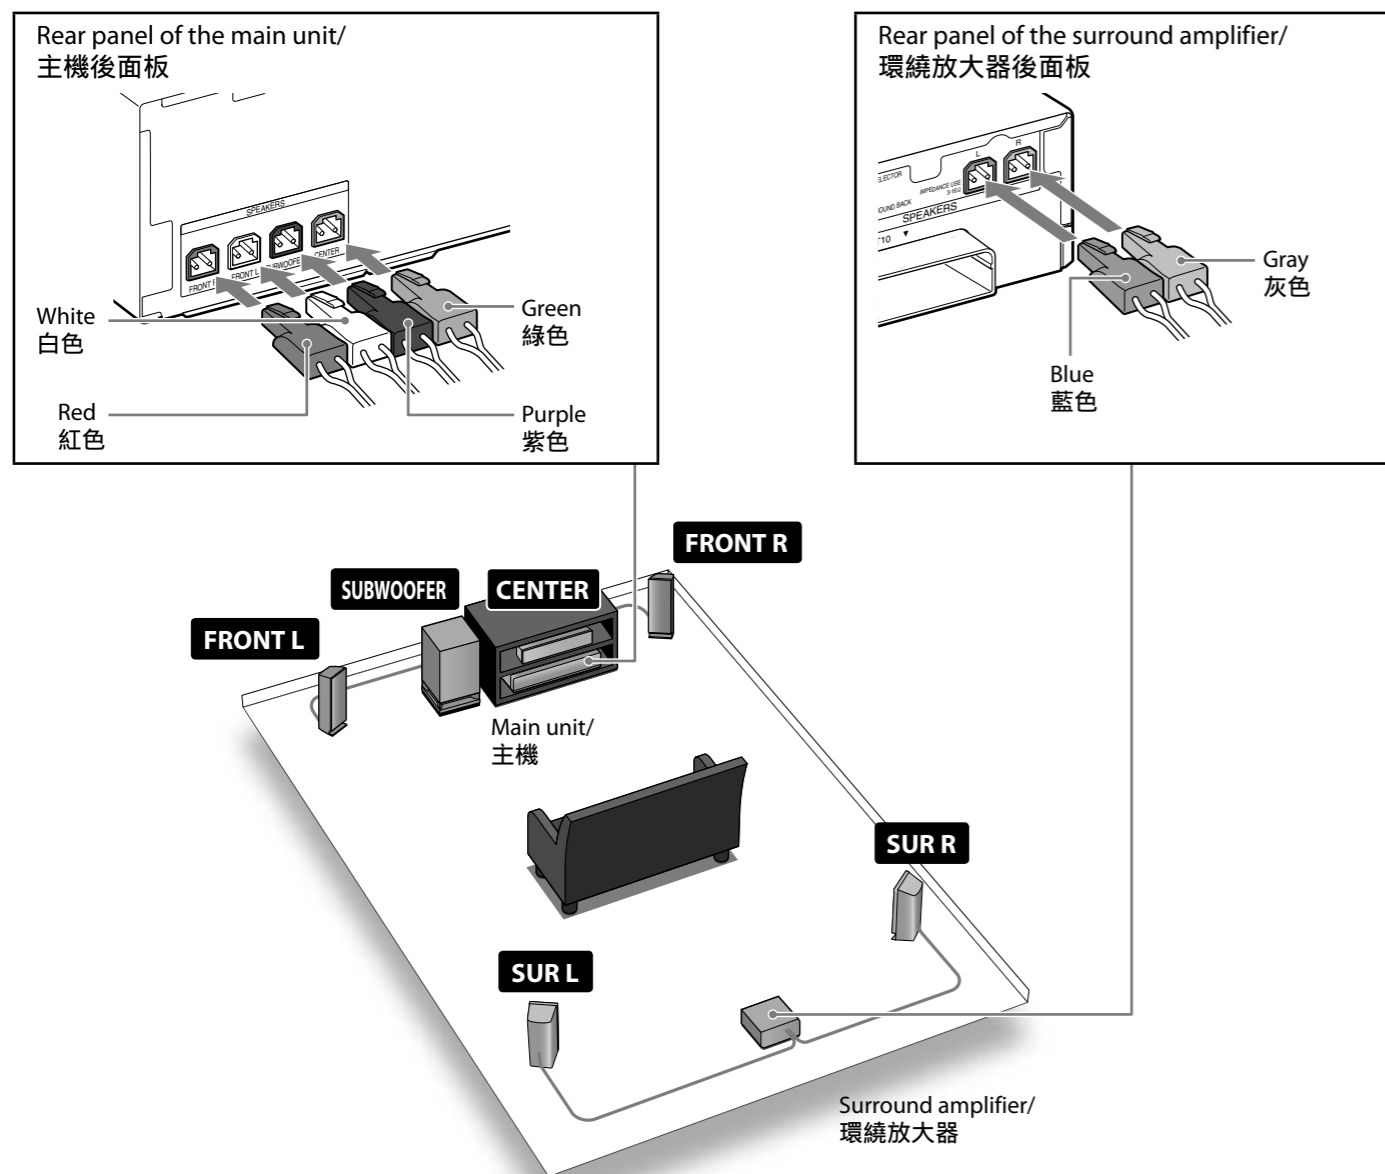詳細資訊，請參閱使用說明書。

Quick Setup Guide/快速設定指南

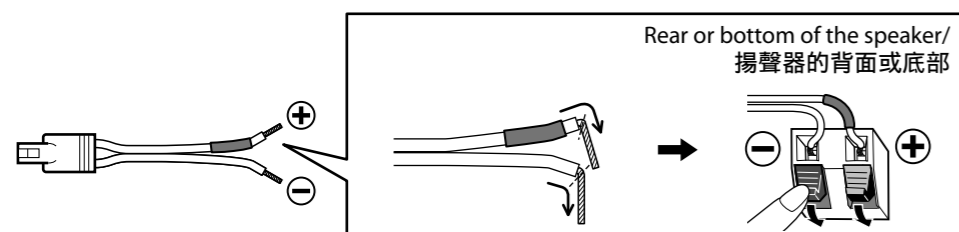## BDV-E970W/E670W

1 Connect the speakers/連接揚聲器

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.
將揚聲器導線連接到本機上對應顏色的 SPEAKERS 插孔。

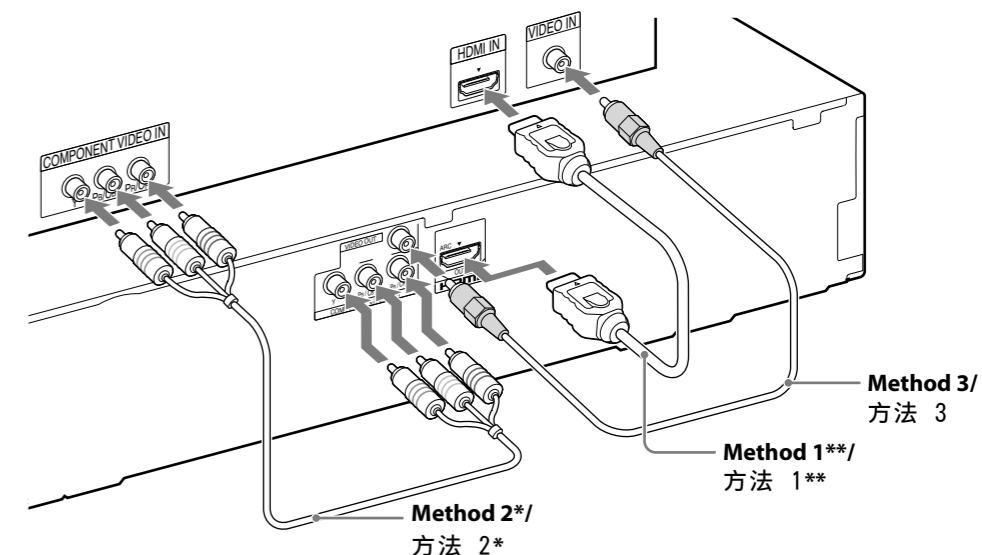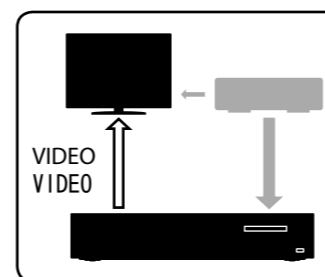Rear panel of the main unit/
主機後面板

Rear panel of the surround amplifier/
環繞放大器後面板

White
白色

Red
紅色

Green
綠色

Purple
紫色

Gray
灰色

Blue
藍色

FRONT R

SUBWOOFER   CENTER

FRONT L

SUR R

SUR L

Main unit/
主機

Surround amplifier/
環繞放大器

To connect speaker cords to the speaker/將揚聲器導線連接到揚聲器

Rear or bottom of the speaker/
揚聲器的背面或底部

2 Connect your TV/set-top box/連接電視機/機上盒

Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.
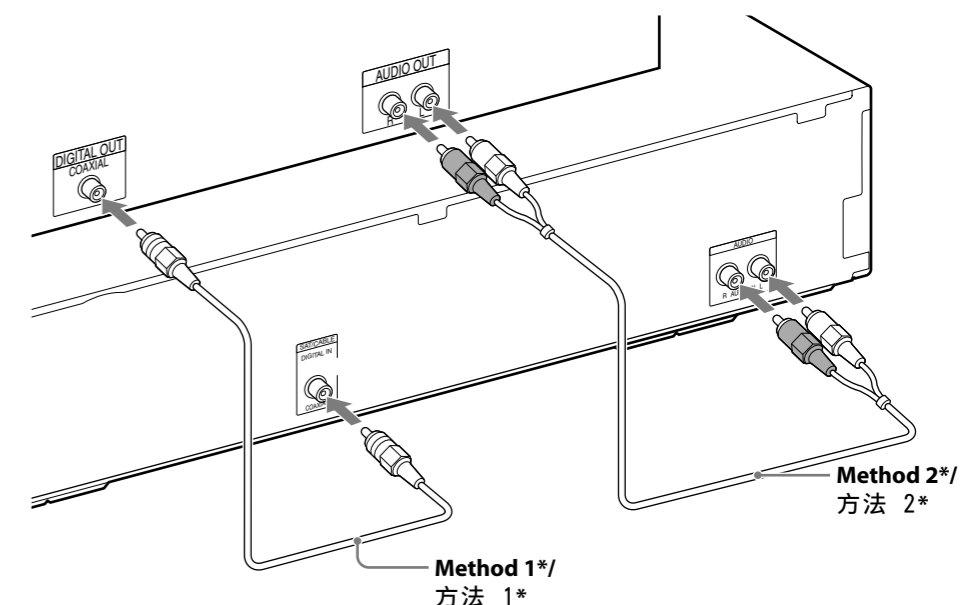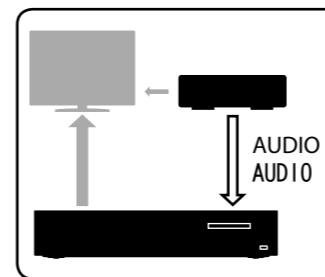視電視機或機上盒上的插孔而定，選擇視頻和聲音連接方法。

Connecting the video to your TV/將視頻連接至電視機

VIDEO
VIDEO

HDMI IN   VIDEO IN

COMPONENT VIDEO IN

Method 3/
方法 3

Method 1**/
方法 1**

Method 2*/
方法 2*

*Not supplied/*不提供
**Supplied with Singapore, Chinese, and Taiwan models only.
**僅新加坡、中國與台灣機型提供。

Connecting the audio from your set-top box/連接來自機上盒的聲音

If you do not use a set-top box, refer to "Connecting the TV (Audio connection)" in the Operating Instructions.
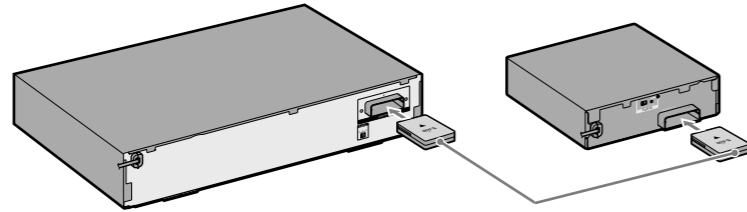若不使用機上盒，請參閱使用說明書的"連接電視機（聲音連接）"。

AUDIO
AUDIO

DIGITAL OUT
COAXIAL

AUDIO OUT

Method 2*/
方法 2*

Method 1*/
方法 1*

*Not supplied/*不提供

3 Enable wireless transmission/
啓用無線傳輸

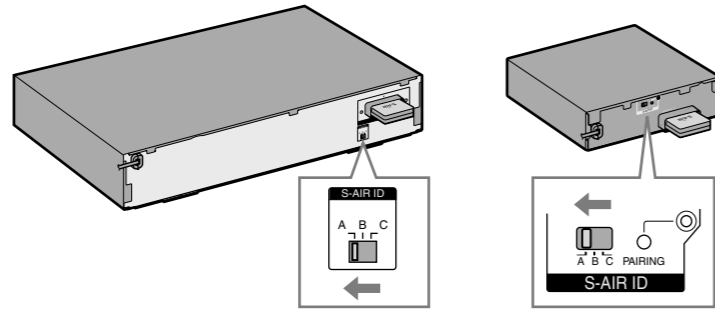## 1. Insert the wireless transceivers into both the main unit and surround amplifier.

將無線收發器插入主機與環繞放大器。

Insert securely until they click.
牢固地插入，直至聽到喀嗒聲。

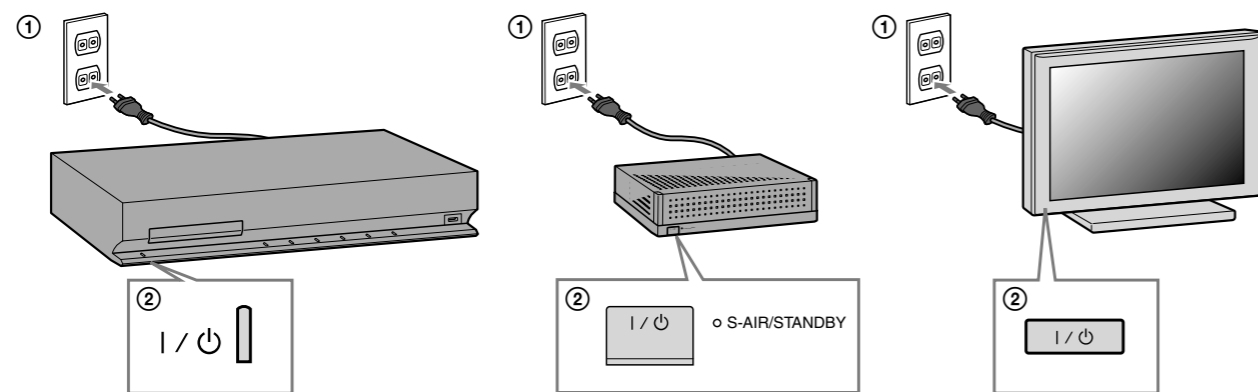## 2. Set the S-AIR ID switches to "A."

將 S-AIR ID 開關設定為 "A"。

The S-AIR IDs on the main unit and surround amplifier are set to "A" at the factory.
主機與環繞放大器的 S-AIR ID 原廠設定為 "A"。

3. Connect the AC power cords (①), and turn on the power (②).
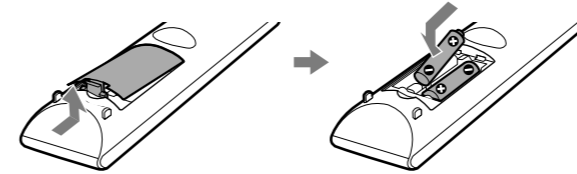
連接交流電源線 (①)，然後打開電源 (②)。

4 Perform "Easy Setup"/
執行 "簡易設置"

Do not insert a disc before performing the "Easy Setup".
執行 "簡易設置" 前，切勿插入光碟。

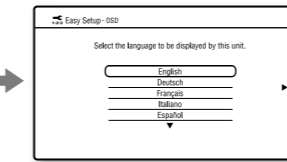## 1. Insert batteries into the remote.

將電池裝入遙控器。

2. Switch the input selector on your TV so that system screens like the ones below appear on the TV screen.

切換電視機上的輸入選擇器，類似以下畫面的系統螢幕會出現在電視機螢幕上。

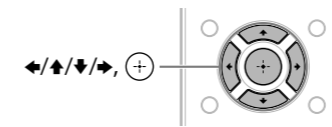Starting up/　　　"Easy Setup" screen/
啓動　　　　　　 "簡易設置" 畫面

3. Perform basic settings by following the on-screen instructions in "Easy Setup" using ◄/▲/▼/► and ⊕.

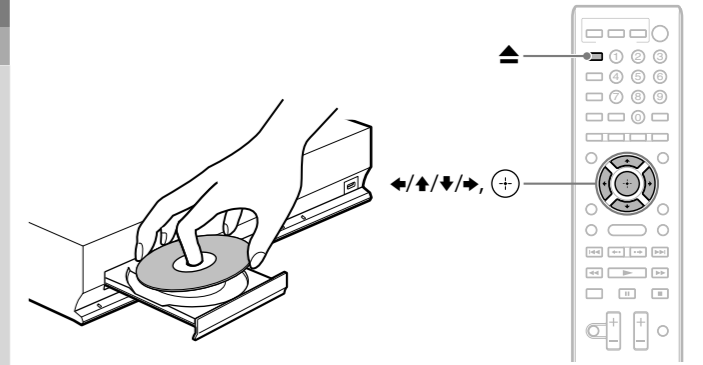使用 ◄/▲/▼/► 和 ⊕，依照 "簡易設置" 中的畫面指示，執行基本設定。

[Easy Setup is now complete.] appears when "Easy Setup" is complete.
"簡易設置" 完成時，會出現 [現在簡易設置已經完成。]。

5 Play a disc/
播放光碟

1. Press ▲, and place a disc on the tray.

按 ▲，然後將光碟放入托盤。

2. Press ▲ to close the disc tray.

Playback starts. If playback does not start automatically, select ● in the [Video], [Music], or [Photo] category, and press ⊕.

按 ▲ 關閉光碟托盤。

開始播放。如果播放沒有自動開始，在 [視訊]、[音樂] 或 [相片] 類別中選擇 ●，然後按 ⊕ 鍵。

Enjoying more BD functions

Refer to "Enjoying BONUSVIEW/BD-LIVE" in the Operating Instructions.

欣賞更多 BD 功能

請參閱使用說明書中的 "欣賞 BONUSVIEW/BD-LIVE"。