

Tartalom-
jegyzék

Home
menü

Tárgymutató

SONY®

 WALKMAN®

Kezelési útmutató

NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F

Megjegyzés

- A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetőek el.

A Kezelési útmutató használata

A Kezelési útmutató gombjainak használata

A kézikönyv jobb felső sarkában található gombokra kattintva megjeleníthető a „Tartalomjegyzék”, „A Home menü bemutatása” című rész vagy a „Tárgymutató”.




Tipp

- A tartalomjegyzékben és a tárgymutatóban lévő oldalszámokra kattintva az adott oldalra ugorhat.
- Az oldalakon szereplő oldalhivatkozásokra kattintva (például 5. oldal) a hivatkozott oldalra ugorhat.
- Ha kulcsszó alapján szeretne megkeresni egy oldalt, írja be a kulcsszót az Adobe Reader ablakának szövegkereső mezőjébe.
- Az Adobe Reader verziójától függően ez a művelet az ismertetettől eltérhet.

Az oldalbeállítás módosítása

Az Adobe Reader ablakának gombjaival kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg az oldalak.



Folyamatos

Az oldalak folyamatosan egymásutánban jelennek meg, és az oldalak szélessége kitölti az ablakot. Görgetéskor a folyamatosan egymás után következő oldalak felfelé vagy lefelé mozdulnak el.

Egyetlen oldal

Az oldalak egyenként jelennek meg úgy, hogy kitöltik az ablakot. Görgetéskor az előző vagy a következő oldal jelenik meg.

Tartalomjegyzék

Alapvető műveletek és képernyők

Alkatrészek és kezelőelemek	5
Lejátszási képernyő	8
A lejátszó be- vagy kikapcsolása	9
A Home menü bemutatása	10
A Home menü használata	12

Első lépések

Az akkumulátor töltése	14
A kijelző nyelvének kiválasztása [Language]	16
A dátum és az idő beállítása	17
Zenék beszerzése	18
Zenék átvitele	19

Zene lejátszása

Zene lejátszása [Music Library]	21
Zenelejátszás ZAPPIN lejátszással	23
Mít jelent a ZAPPIN lejátszás?	23
Váltás ZAPPIN lejátszásra	24
A zeneszámok lejátszási tartományának megváltoztatása ZAPPIN lejátszásban	25
Zeneszámok keresése	26
A lejátszási mód megváltoztatása [Play Mode]	28
A hangminőség beállítása	29
A mély hangszín funkció aktiválása	29
A hangminőség megváltoztatása [Equalizer]	30
Zeneszámok törlése	32

FM-rádióadás hallgatása/rögzítése

(csak az NWZ-B152F/B153F esetében)

FM-rádióadás hallgatása	33
FM-rádióadás hallgatása	33
Az FM-rádió képernyője	34
A rádióállomások automatikus behangolása [FM Auto Preset]	35
Állomások kézi behangolása	36
Tárolt rádióállomások törlése	36
FM-rádióadás felvétele	37
Felvett FM-rádióműsorok törlése	38
Felvett FM-rádióműsorok lejátszása	39
Az FM-rádió beállításainak módosítása	40
[Scan Sensitivity]	40

Hang rögzítése/lejátszása

Hang rögzítése	41
Felvett hangfájlok törlése	42
Felvett hangfájlok lejátszása	43
A hangrögzítési beállítások módosítása	44
[Voice Record Codec]	44

Beállítások

Az általános beállítások módosítása	45
[Set Date-Time]	45
[AVLS(Volume Limit)]	46
[Beep]	46
[Power Save Mode]	47
[LED]	47
[Contrast]	47
A lejátszó adatainak megjelenítése [Information]	48
A kijelző nyelvének kiválasztása [Language]	49
A gyári beállítások visszaállítása [Reset All Settings]	50
A memória formázása [Format]	51

Folytatás ↓

Hasznos információk

Az akkumulátor üzemidejéről	52
Mit jelent a formátum és a bitsebesség?	53
Mit jelent a hangformátum?	53
Adatok tárolása.....	54
A lejátszó belső vezérlőprogramjának frissítése.....	55

Hibaelhárítás


Hibaelhárítás	56
Üzenetek	65

További információk

Óvintézkedések	67
A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések.....	75
Műszaki adatok.....	76
Tárgymutató	81

Alkatrészek és kezelőelemek

Előlnézet

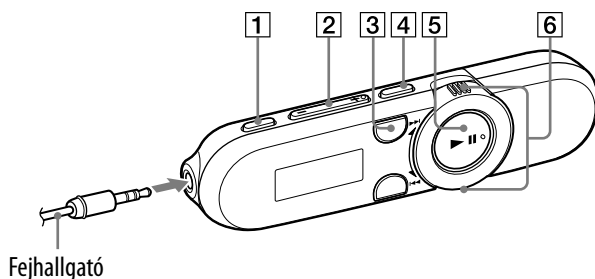

1 REC/STOP gomb

Elindítja/leállítja a felvételt. Hangot a lejátszó beépített mikrofonja segítségével vehet fel (☞ 41. oldal). Rögzítheti az éppen vett FM-adást is (csak az NWZ-B152F/B153F esetében) (☞ 37. oldal).

2 VOL +*1/- gomb

A hangerő beállítására szolgál.

3 ZAP gomb

A normál és a ZAPPIN lejátszás között vált (☞ 24. oldal). ZAPPIN lejátszás esetén megváltoztathatja a számok lejátszási tartományát is (☞ 25. oldal).

4 BASS/PLAY MODE*2 gomb

Aktiválja a mély hangszín funkciót a mély hangok kiemeléséhez (☞ 29. oldal). Megváltoztathatja a lejátszási módot is (☞ 28. oldal).


5 ►||*1 gomb

Be- vagy kikapcsolja a lejátszót (☞ 9. oldal). Elindítja/szünetelteti a szám lejátszását (☞ 21. oldal), vagy szünetelteti/újraindítja a rögzítést (☞ 37., 41. oldal). Amikor egy menü látható a kijelzőn, ezzel a gombbal jóváhagyhatja az egyes menüpontokat (☞ 12. oldal).


6 Vezérlőtárcsa

Forgassa el a zeneszám elejének megkereséséhez vagy az előretekeréshez/visszatekeréshez (☞ 21. oldal). Amikor egy menü látható a kijelzőn, forgassa el az egyes menüpontok kiválasztásához (☞ 12. oldal).

*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések találhatóak. Ezek segítik a gombok kezelését.

*2 A  jelzéssel ellátott funkció a megfelelő gomb lenyomva tartásával aktiválható.

Előnézet

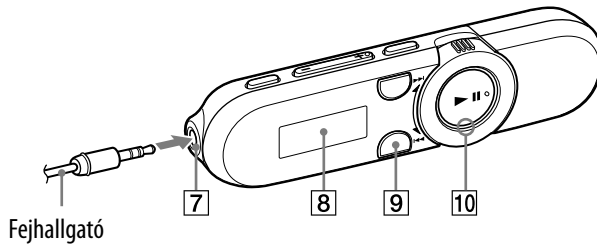

Fejhallgató

7 Fejhallgató-csatlakozóaljzat

Ide csatlakoztathatja a fejhallgatót. Úgy illessze be a dugót, hogy a helyére kattanjon. Ha a fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva, akkor nem fog megfelelően szólni.

8 Kijelző

A kijelző tartalma az éppen aktív alkalmazástól függően változik (☞ 8., 10., 21., 33., 41., 45. oldal).

9 BACK/HOME gomb


Visszatér az előző menübe. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a Home menü megjelenítéséhez (☞ 12. oldal).

10 Bekapcsolási jelzőfény

LED-megvilágítással rendelkezik (☞ 47. oldal). A megvilágítási séma a működéstől függően változik.

Folytatás ↓

Hátulnézet

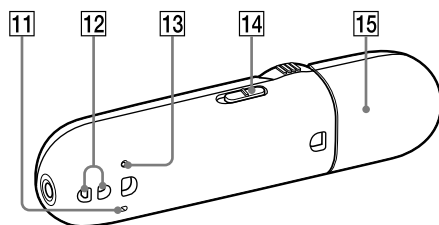

11 MIC (Mikrofon)

Lásd: 41. oldal.

12 A hordszj rögzítőhelye

Itt lehet rögzíteni a (külön megvásárolható) hordszját.

13 RESET gomb

Alaphelyzetbe állítja a lejátszót, ha például egy vékony tűvel megnyomja a RESET gombot (56. oldal). Ha a lejátszót alaphelyzetbe állítás után bekapcsolja, a lejátszó újraaktiválja a korábban beállított elemeket.


14 HOLD kapcsoló

A HOLD kapcsoló használatával elkerülheti a lejátszó nem kívánt működtetését szállítás közben. Ha a HOLD kapcsolót a (nyíl) nyíl irányába csúsztatja, az összes kezelógombot letiltja. Ha a gombzár funkció bekapcsolt állapota mellett lenyom egy gombot, a [HOLD] felirat jelenik meg a kijelzőn. A gombzár funkció kikapcsolásához tolja vissza a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba.


15 USB-csatlakozó kupakja

Ha USB-portra csatlakoztatja a készüléket, távolítsa el az USB-csatlakozó kupakját.

Az USB-csatlakozó kupakjának eltávolítása

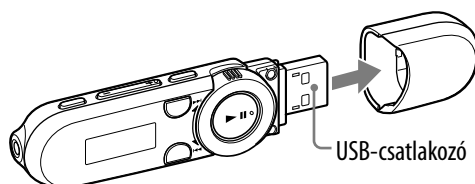

Lejátszási képernyő

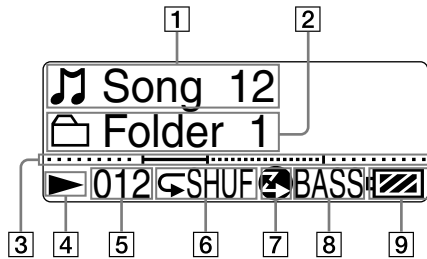

1 A zeneszám címének/a fájlnévnek a kijelzése

2 A lejátszási tartomány kijelzése

3 Lejátszási állapotáv

4 A lejátszás állapotának kijelzése

A lejátszás aktuális módját jelzi ki.

▶: lejátszás/||: szünet

◀◀: gyors visszatekerés/

▶▶: előretekerés

5 Az aktuális zeneszám sorszámának kijelzése

6 A lejátszási mód kijelzése

Megjeleníti a lejátszás aktuális módjának ikonját (☞ 28. oldal). Ha a lejátszási mód beállítása [Normal], nem jelenik meg ikon.

7 ZAPPIN lejátszás kijelzése


A ZAPPIN lejátszási állapotot jelzi (☞ 23. oldal).

8 A mély hangszín funkció/ hangszínszabályzó mód kijelzése

A mély hangszín funkció (☞ 29. oldal), illetve a hangszínszabályzó mód aktivált állapotát jelzi (☞ 30. oldal).

9 Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

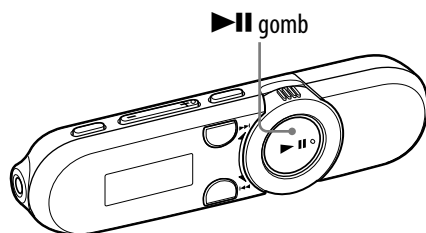

A lejátszó bekapcsolása

Nyomja meg a ▶|| gombot a lejátszó bekapcsolásához. A lejátszó attól a ponttól folytatja a lejátszást, ahol legutoljára kikapcsolta.

Tipp

- Ha a [HOLD] felirat jelenik meg a kijelzőn, csúsztassa a HOLD kapcsolót a (⇐⇒) nyílal ellentétes irányba a gombzár funkció kikapcsolásához.

A lejátszó kikapcsolása

Tartsa lenyomva a ▶|| gombot a lejátszó kikapcsolásához. Megjelenik a [POWER OFF] felirat.

Tipp

- Ha megállított lejátszás mellett egy bizonyos ideig semmilyen műveletet nem végez, a kijelző automatikusan kikapcsol, hogy csökkentse az energiafogyasztást. Ha hosszú ideig semmilyen műveletet nem végez, a lejátszó teljesen kikapcsol. Ebben az állapotban a lejátszó kis mértékben fogyasztja az akkumulátort.
- A lejátszót nem lehet kezelni, ha számítógéphez van csatlakoztatva. A lejátszó használata előtt bontsa a kapcsolatot a számítógép és a lejátszó között.

A Home menü bemutatása





Az alábbi táblázat a Home menü elemeit mutatja. Az egyes menük menüelemeinek listáját lásd: ☞ 11. oldal.


Az egyes menüpontokról a hivatkozott oldalon olvashat bővebben.

Home menü



Az ikonok a Home menüben jelennek meg, és a kijelölt ikon színe inverzként jelenik meg.

	[Voice]	Rögzített hangfájl lejátszása/törlése (☞ 41. oldal).
	[Music Library]	A lejátszóra átmásolt zeneszámok lejátszása (☞ 21. oldal).
 *1	[FM]	FM-rádió lejátszása, illetve felvett FM-műsor lejátszása/törlése (☞ 33. oldal).
	[Settings]	A zenelejátszás, az FM-rádió*1, a hangrögzítés funkció vagy a lejátszó beállítása (☞ 45. oldal).

*1 A  és az [FM] funkcióhoz kapcsolódó elemek csak az NWZ-B152F/B153F esetében jelennek meg.

Folytatás ↓

 [Voice]..... 41

- └ [Play Rec Data] 43
- └ [Delete Rec Data] 42

 [Music Library] 21

- └ [Now Playing] 21, 26
- └ [Folder] 26
- └ [All Songs] 26
- └ [Artist] 26
- └ [Album] 26
- └ [Playlists] 26
- └ [Genre] 26
- └ [Release Year] 26

 [FM]^{*1} 33

- └ [Manual] 33
- └ [Preset] 33
- └ [Play Rec Data] 39
- └ [Delete Rec Data] 38
- └ [Add Preset] 36
- └ [Delete Preset] 36

 [Settings]


- └ [Music Settings]
 - └ [Play Mode] 28
 - └ [Equalizer] 30
 - └ [ZAPPIN Range] 25
- └ [FM Settings]^{*1}
 - └ [Scan Sensitivity] 40
 - └ [FM Auto Preset] 35
- └ [Rec Settings]
 - └ [Voice Record Codec] 44
- └ [Common Settings]
 - └ [Set Date-Time] 17, 45
 - └ [AVLS(Volume Limit)] 46
 - └ [Beep] 46
 - └ [Power Save Mode] 47
 - └ [LED] 47
 - └ [Contrast] 47
- └ [Information] 48
- └ [Language] 16, 49
- └ [Initialize]
 - └ [Reset All Settings] 50
 - └ [Format] 51

^{*1} Csak az NWZ-B152F/B153F esetében

A Home menü használata

A Home menüből indíthatók el az egyes alkalmazások, például a zeneszámok keresése, a beállítások módosítása stb.

A Home menüt a lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásával jelenítheti meg.

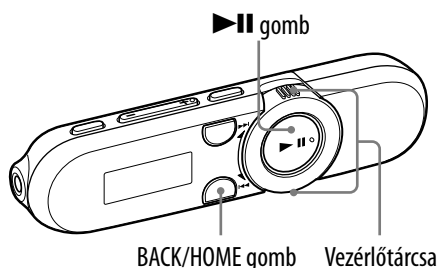


A Home menüben kiválaszthatja a kívánt menüpontot a képernyőn.

A menüpont kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát ◀◀◀/▶▶▶ állásba, és nyomja meg a ▶||*¹ gombot a jóváhagyáshoz.

*¹ A felszínén egy kitapintható jelzés található. Ezek segítik a gombok kezelését.

- ◀◀◀/▶▶▶: kiválaszt egy menüpontot.
- ▶|| gomb: jóváhagyja a menüpontot.

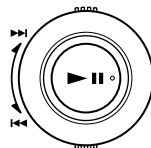


A kézikönyvben a Home menü kezelésére vonatkozó utasítások az alábbi módon jelennek meg.

Példa: A Home menüben válassza a következőket: 🎵 [Music Library] ➔ [Folder] ➔ a kívánt mappa ➔ a kívánt zeneszám.

A fenti példa esetén elvégzendő műveleteket az alábbiakban részletezzük.

- 1 A Home menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.**

Megjelenik a Home menü.

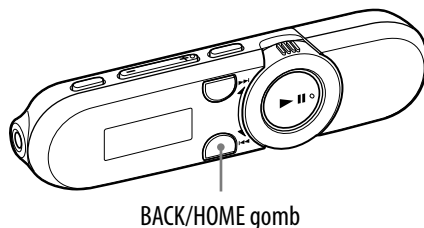

Folytatás ↓

- 2** A megerősítéshez nyomja meg a **▶||** gombot.

Megjelenik a Music Library menüképernyő.



- 3** A [Folder] kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát **◀◀** (**▶▶**) állásba, majd nyomja meg a **▶||** gombot a jóváhagyáshoz.


Megjelenik a mappák listájának képernyője.

- A lista görgetéséhez forgassa és tartsa elforgatva a vezérlőtárcsát **◀◀** (**▶▶**) állásban.





- 4** A kívánt mappa kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát **◀◀** (**▶▶**) állásba, majd nyomja meg a **▶||** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik a kiválasztott mappa zeneszámainak listáját tartalmazó képernyő.

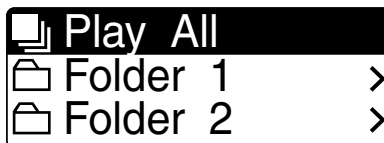

- 5** A kívánt zeneszám kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát **◀◀** (**▶▶**) állásba, majd nyomja meg a **▶||** gombot a jóváhagyáshoz.

Megjelenik a zenelejátszó képernyő, és elkezdődik a lejátszás.

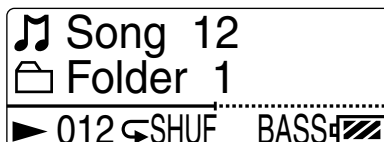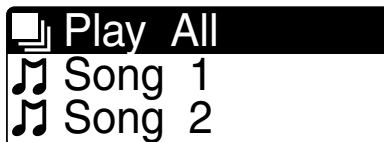

Visszatérés a Home menü kezelés közben


Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.

Visszatérés az előző képernyőre kezelés közben

Nyomja meg a BACK/HOME gombot.

Az akkumulátor töltése

A lejátszó akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez.

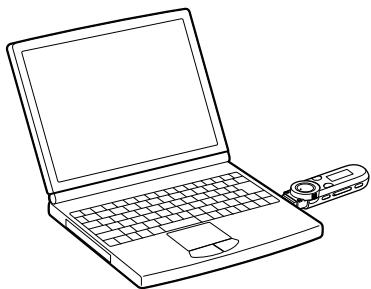


Távolítsa el az USB-csatlakozó kupakját, és csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához. Ha a kijelző akkumulátortöltöttség-jelzője a **Full** jelzést mutatja, akkor a töltés befejeződött (a töltés kb. 70 percig tart). A lejátszót az első használatkor, illetve ha hosszabb ideje nem használta, teljesen töltsé fel (amíg a **Full** jelzés meg nem jelenik a kijelzőn).

Az akkumulátortöltöttség-jelzőről

A kijelzőn megjelenő akkumulátor ikon mutatja a töltöttség hozzávetőleges szintjét. Az akkumulátor merülésével az ikon az alábbiak szerint változik:




Ha megjelenik a [LOW BATTERY] felirat, akkor a lejátszót nem lehet használni. Ebben az esetben töltsé fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja. Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatban lásd:  78. oldal.

Tipp

- Lemerült akkumulátor töltésekor a bekapcsolási jelzőfény az óramutatóval megegyező irányban villog, és semmi sem jelenik meg a kijelzőn.


Folytatás ↓

Megjegyzés

- Ha a lejátszót sokáig nem használta, a töltéskor előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót, illetve hogy semmi sem jelenik meg a kijelzőn. Töltse a lejátszót körülbelül 5 percig, és az megfelelően fog működni.
- Az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten kell tölteni. Ha ettől eltérő hőmérsékleten próbálja meg tölteni az akkumulátort, előfordulhat, hogy a  ikon jelenik meg, és a töltés nem végezhető el.
- Ha fél évnél hosszabb ideig nem használja a lejátszót, ez idő alatt legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort az akkumulátor teljesítményének megtartása érdekében.
- Az akkumulátor körülbelül 500-szor tölthető újra, mielőtt elhasználódna. Ez a szám változhat a lejátszó használati körülményeitől függően.
- A számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök némelyike befolyásolhatja a lejátszó megfelelő működését.
- A lejátszó feltöltését nem garantáljuk, ha a feltöltést saját összeszerelésű vagy módosított számítógépen végzik.
- Ha a számítógép energiatakarékos, például alvó vagy hibernált üzemmódba lép, miközben a lejátszó USB-porton keresztül csatlakozik, akkor a lejátszó akkumulátora nem töltődik. Helyette a lejátszó továbbra is áramot fogyaszt az akkumulátorból, ezzel kisütve azt.
- Ne hagyja a lejátszót sokáig olyan hordozható számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs a váltóáramú hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó kisütheti a számítógép akkumulátorát.
- Ha a lejátszó a számítógéphez csatlakozik, a számítógépet ne kapcsolja be, ne indítsa újra, ne ébressze fel alvó üzemmódból és ne kapcsolja ki. Ezek a műveletek a lejátszó hibás működését okozhatják. Ezen műveletek végrehajtása előtt bontsa a kapcsolatot a lejátszó és a számítógép között.
- A töltés során a lejátszó felhevülhet. Ez nem jelent hibás működést.

A kijelző nyelvének kiválasztása [Language]

A kijelző menüit és üzeneteit több nyelven is megjelenítheti.

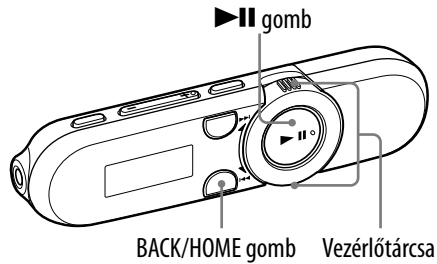


- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Language] → a beállítani kívánt nyelv.**

Nyelv	Az üzenetek és a menük megjelenítésének nyelve
[English]	Angol
[Español]	Spanyol
[Français]	Francia
[Português]	Portugál
[Русский]	Orosz
[简体中文]	Egyszerűsített kínai
[繁體中文]	Hagyományos kínai
[한글]	Koreai

A dátum és az idő beállítása

A dátum és az idő nincs gyárilag beállítva. Állítsa be az aktuális dátumot és időt.

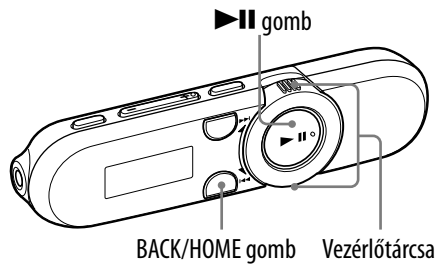

1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Common Settings] → [Set Date-Time].

2 Az év kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz.

- Az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet lehet beállítani. A fenti lépés megismétlésével állíthatja be az egyes elemeket.

A pontos idő megjelenítése


Nyomja meg bármelyik gombot, mialatt be van kapcsolva a gombzár funkció.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban volt, előfordulhat, hogy újra be kell állítani a dátumot és az időt.
- Ha a lejátszót hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy újra meg kell adni a dátum és az idő beállításait.
- Az óra havonta legfeljebb 60 másodpercet késhet vagy siethet. Ilyen esetben állítsa be újra az időt.

Zenék beszerzése

Ahhoz, hogy zenét hallgathasson a lejátszón, elő kell készítenie az adatokat számítógépén. Zenéket importálhat például zenei CD-kről vagy az internetről. Az adatok számítógépre történő importálásához használja a megfelelő, például a Windows Media Player 11 vagy 12 szoftvert. Az adatok importálásáról részletes információkat az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában talál. A támogatott fájlformátumok részletes információiért lásd: „Támogatott fájlformátumok” (☞ 76. oldal).

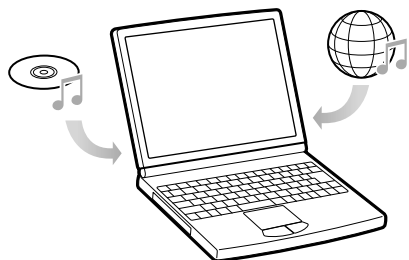

Zenék átvitele

Adatokat másolhat közvetlenül, áthúzással a számítógépen lévő Windows Intézővel.

Tipp

- A Windows Media Player 11 vagy 12 használatával is másolhat át zenéket. A Windows Media Player használatával és a támogatással kapcsolatban tekintse át a Windows Media Player programmal kapcsolatos információkat a következő webhelyen: <http://support.microsoft.com/>

Megjegyzés

- A lejátszón csak MP3/WMA formátumú fájlok játszhatók le (☞ 76. oldal).
- Ha bekapcsolja vagy újraindítja a számítógépet, miközben a lejátszó a számítógéphez csatlakozik, azzal a lejátszó meghibásodását okozhatja. Ebben az esetben állítsa alaphelyzetbe a lejátszót a RESET gomb megnyomásával (☞ 56. oldal). A számítógép bekapcsolása vagy újraindítása előtt bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot.

1 Csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógéphez.

Az USB-csatlakozót ütközésig tolja be.

2 Nyissa meg a [Sajátgép] vagy a [Számítógép] – [WALKMAN] – [Storage Media] mappát, és válassza ki azt a mappát, amelyben a hangfájlokat tárolni szeretné.

A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.

3 Az egérrel húzza a fájlokat a kijelölt mappába.


Folytatás ↓


Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy ne lökje meg véletlenül és ne tegye ki erőhatásnak a számítógéphez csatlakoztatott lejátstzó. Megsérülhet a lejátstzó.
- Fájlok másolása közben ne bontsa a lejátstzó és a számítógép közötti kapcsolatot. Ha mégis így tesz, a másolt fájl meghibásodhat.
- Ha a lejátstzó és a számítógép közötti kapcsolatot fájlok másolása közben bontja, felesleges fájlok maradhatnak a lejátstzón. Ilyen esetben másolja vissza a használható fájlok a számítógépre, és formázza a lejátstzót (☞ 51. oldal).
- Előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem lehet a lejátstzón lejátstszani a másolásvédelem miatt.
- A lejátstzó fájlokra és mappákra vonatkozó kapacitásáról további információkért lásd: „A tárolható fájlok vagy mappák maximális száma (kb.)” (☞ 77. oldal).
- A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
- Ha sok fájl vagy mappa van a lejátstzón, időbe telhet, amíg a lejátstzó elindul vagy megjeleníti a fájlok és mappák listáját.

Zene lejátszása [Music Library]



Meghallgathatja a lejátszóra másolt zeneszámokat. Az átvitt zeneszámokat a lejátszó a [Music Library] helyen tárolja.

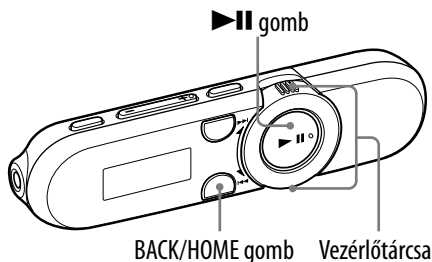Zene lejátszásához válassza a  [Music Library] lehetőséget a Home menüben, aminek hatására megjelenik a zenelejátszó képernyő.



1 A Home menüben válassza a következőket: [Music Library] → [Now Playing].

Megjelenik a zenelejátszó képernyő, és elkezdődik a zeneszámok lejátszása az utoljára hallgatott számtól.

- A lejátszási képernyővel kapcsolatos további információkért lásd: „Lejátszási képernyő” (☞ 8. oldal).
- Ha a  [Music Library] lehetőséget választja, megjelenik a keresőmenü. Kiválaszthatja a listaképernyőn használt keresési módszert, és zeneszámokat kereshet. A részleteket lásd: „Zeneszámok keresése” (☞ 26. oldal).
- Ha a lejátszót zeneszám lejátszása közben kapcsolja ki, a  gomb megnyomásával elindíthatja az utoljára meghallgatott zeneszám lejátszását.

Művelet (a kijelzőn látható jelzés)	Végrehajtandó művelet
Lejátszás (▶)/szünet ()	Nyomja meg a ▶ gombot.
Ugrás az aktuális zeneszám elejére/a következő számra	Forgassa a vezérlőtárcsát ◀◀/▶▶ állásba.
Az aktuális zeneszám visszatekerése (◀◀)/előretekerése (▶▶)	Lejátszás közben forgassa és tartsa elforgatva a vezérlőtárcsát ◀◀/▶▶ állásban, majd engedje el a kívánt pontnál. Zeneszám visszatekerésekor/előretekerésekor  <p style="text-align: center;">Eltelt idő A zeneszám/fájl teljes hossza</p>

 **Tipp**

- A zeneszám lejátszását a normál lejátszási módról ZAPPIN lejátszásra változtathatja (☞ 23. oldal).
- A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is (☞ 28. oldal).
- Kiemelheti a mély hangtartományt (mély hangszín funkció) (☞ 29. oldal). A hangszínszabályzó beállításával a hangminőséget is megváltoztathatja (☞ 30. oldal).

Zenelejátszás ZAPPIN lejátszással

Mit jelent a ZAPPIN lejátszás?

A ZAPPIN lehetővé teszi zeneszámok előre beállított időpontokban történő, egymás utáni lejátszását.

Normál lejátszás



Váltás ZAPPIN lejátszásra

ZAPPIN lejátszás



«» Zappin in!



Visszatér a normál lejátszásba, és előlről kezdi az aktuális zeneszám lejátszását.

Normál lejátszás




«» Zappin out!



Váltás ZAPPIN lejátszásra


Választhat a normál vagy ZAPPIN lejátszás közül.

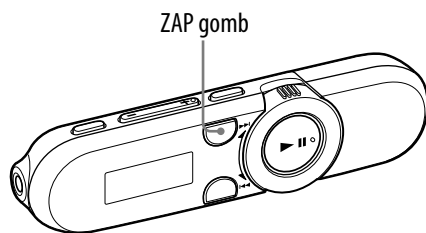

1 Normál lejátszás és a lejátszási képernyő megjelenítése közben nyomja meg a ZAP gombot.

A „Zappin in” kifejezés hallható, és elkezdődik a ZAPPIN lejátszás.

A lejátszó az egyes zeneszámokból körülbelül 4 másodpercet ([ZAPPIN Short]), illetve 15 másodpercet ([ZAPPIN Long]) játszik le.

- A ZAPPIN lejátszás kiválasztásakor a  ikon látható a kijelzőn.
- A zeneszám lejátszása kb. a 45. másodperctől kezdődik. Ha a zeneszám hossza nem éri el a 45 másodpercet, a lejátszás valamivel a szám vége előtt kezdődik.

Az előző/következő számra ugrás vagy kevert lejátszás ZAPPIN lejátszás közben

Lehetőség van az előző/következő zeneszámra ugrásra, és a számok véletlenszerű sorrendben is lejátszhatók.


Ezek ugyanúgy érhetők el, mint a normál lejátszás esetén.

Visszatérés a normál lejátszáshoz

ZAPPIN lejátszás és a lejátszási képernyő megjelenítése közben nyomja meg a ZAP gombot. A normál lejátszás folytatásakor a „Zappin out” kifejezés hallható.

A zeneszámok lejátszási tartományának megváltoztatása ZAPPIN lejátszásban

A zeneszámok lejátszási tartományának két beállítása a [ZAPPIN Short] vagy a [ZAPPIN Long].

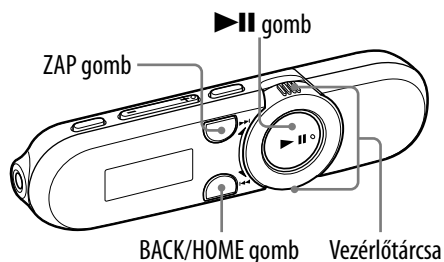


1 ZAPPIN lejátszás és a lejátszási képernyő megjelenítése közben nyomja meg és tartsa lenyomva a ZAP gombot.

Megjelenik a beállítási képernyő.

2 A kívánt beállítás kiválasztásához forgassa el a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz.

Tipp


- A kívánt beállítás kiválasztásához a Home menüben válassza a következőket:
 [Settings] ▶ [Music Settings] ▶ [ZAPPIN Range] ▶ a kívánt beállítás.

A [ZAPPIN Range] beállításainak listája

Beállítási pont	Leírás
[ZAPPIN Short]	Egyenként körülbelül 4 másodpercig játssza le a számokat. (Alapbeállítás)
[ZAPPIN Long]	Egyenként körülbelül 15 másodpercig játssza le a számokat.

Zenezámok keresése

A kívánt zenezámokat többféle szempont, például mappa, előadó, albumcím stb. szerint keresheti.

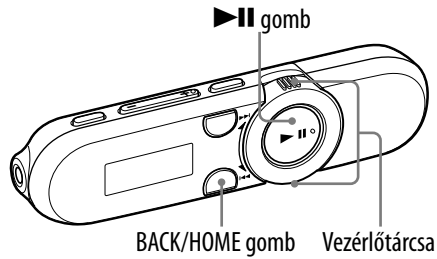

1 A Home menüben válassza a következőket: 🎵 [Music Library] ➔ a kívánt keresési mód ➔ a kívánt zenezám.

- Válasszon ki elemeket a következők szerint, amíg meg nem jelenik egy zenezámlista.

Keresési mód

Mód	Leírás
[Now Playing]	Elindítja a legutóbb hallgatott fájl lejátszását.
[Folder]	Válasszon mappát ➔ zenezámot.
[All Songs]	Válasszon egy számot a zenezámlistából.
[Artist]	Válasszon előadót ➔ albumot ➔ zenezámot.
[Album]	Válasszon albumot ➔ zenezámot.
[Playlists]	Válasszon lejátszási listát ➔ zenezámot.
[Genre]	Válasszon stílust ➔ albumot ➔ zenezámot.
[Release Year]	Válasszon kiadási évet ➔ számot.

Visszatérés az előző menübe

Nyomja meg a BACK/HOME gombot.

Folytatás ↓

 **Tipp**


- A Windows Media Player 11 vagy 12 programmal szerkesztheti vagy módosíthatja az ID3 címkében szereplő adatokat és a lejátszási listákat. A Windows Media Player használatával és a támogatással kapcsolatban tekintse át a Windows Media Player programmal kapcsolatos információkat a következő webhelyen:
<http://support.microsoft.com/>

Megjegyzés

- A lejátszó csak azokat a zeneszámokat tudja automatikusan osztályozni, amelyek ID3 címkéjében szerepelnek adatok.
- Ha egy zeneszám nem tartalmaz az előadóra vagy az albumra vonatkozó információt, az [Unknown] felirat jelenik meg. Ha a zeneszámnak nincs címe, nevezze el a számítógépen.
- A lejátszó fájlokra és mappákra vonatkozó kapacitásáról további információkért lásd: „A tárolható fájlok vagy mappák maximális száma (kb.)” (☞ 77. oldal).
- Ha sok fájl vagy mappa van a lejátszón, időbe telhet, amíg a lejátszó elindul vagy megjeleníti a fájlok és mappák listáját.

A lejátszási mód megváltoztatása [Play Mode]

A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is.

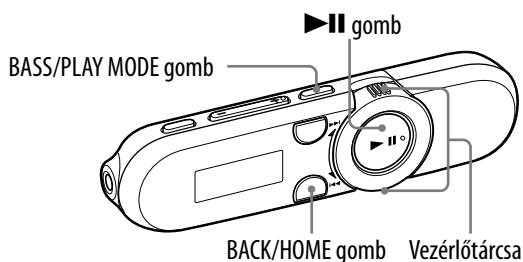


1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BASS/PLAY MODE gombot lejátszás vagy szünet közben.




Megjelenik a beállítási képernyő.

2 A kívánt beállítás kiválasztásához forgassa el a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz.

Tipp

- A kívánt beállítás kiválasztásához a Home menüben válassza a következőket:
 [Settings] ▶ [Music Settings] ▶ [Play Mode] ▶ a kívánt beállítás.

A [Play Mode] beállításainak listája

Lejátszás módja/ikon	Leírás
[Normal]/nincs ikon	Az aktuális zeneszám után a lejátszó a kiválasztott mappa/album/előadó összes számát lejátszza egyszer. (Alapbeállítás)
Az összes ismétlése/ 	Az aktuális zeneszám után a lejátszó a kiválasztott mappa/album/előadó összes számát lejátszza, majd mindig újratekdi.
1 zeneszám ismétlése/ 	A lejátszó az aktuális zeneszámot ismétli.
Az összes véletlenszerű ismétlése/ 	Az aktuális zeneszám után a lejátszó a kiválasztott mappa/album/előadó összes számát lejátszza, véletlenszerű sorrendben.

A hangminőség beállítása


A mély hangtartományt a BASS/PLAY MODE gomb lenyomásával emelheti ki (mély hangszín funkció).

A hangminőséget például a zene stílusának megfelelően meg lehet változtatni, a hangszínszabályzás beállításával.

A mély hangszín funkció aktiválása

A mély hangtartományt a BASS/PLAY MODE gomb lenyomásával is kiemelheti (mély hangszín funkció).

A mély hangszín funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

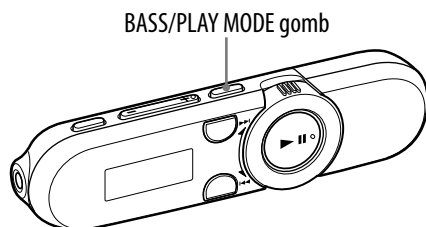

1 Nyomja meg a BASS/PLAY MODE gombot.

A BASS/PLAY MODE gomb megnyomásával az aktuális állapottól függően be- vagy kikapcsolja a mély hangszín funkciót.

- Ha a mély hangszín funkció aktív, a [BASS] ikon látható a kijelzőn.

Tipp


- Nagy hangerőnél a lejátszó korlátozza a mély hangszín funkció hatását az Ön hallásának megóvása érdekében.

Megjegyzés

- Ha a mély hangszín funkciót aktív hangszínszabályzó beállítás mellett kapcsolja be, a lejátszó átmenetileg kikapcsolja a hangszínszabályzót. A mély hangszín funkció kikapcsolásával újra engedélyezi a hangszínszabályzó beállítást.
- Ha bekapcsolja a mély hangszín funkciót, a bekapcsolási jelzőfény kigyullad (☞ 6. oldal). Azonban a bekapcsolási jelzőfény nem világít FM-vétel közben (☞ 33. oldal), valamint amikor a [LED] beállítás értéke [LED OFF] (☞ 47. oldal).

A hangminőség megváltoztatása [Equalizer]

Beállíthatja a kívánt hangminőséget például a zene stílusának megfelelően.

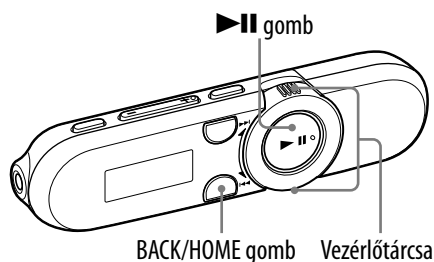

- 1** A Home menüben válassza a következőket: [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → a hangszínszabályzó kívánt beállítása.

A [Equalizer] beállításainak listája

Beállítási elem/ikon	Leírás
[None]/nincs ikon	Kikapcsolja a hangszínszabályzót. (Alapbeállítás)
[Heavy]/	Az erőteljes hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély tartományokat.
[Pop]/	A középső tartományt hangsúlyozza az énekhangok kiemelése érdekében.
[Jazz]/	Az életteli hangzás érdekében kiemeli a magas és a mély tartományokat.
[Unique]/	Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy a halk hangok is tisztán hallhatóak legyenek.
[Custom]/	A felhasználó által testreszabható beállítás. A beállításról további információkért lásd: 31. oldal.


Megjegyzés

- Ha a mély hangszín funkciót aktív hangszínszabályzó beállítás mellett kapcsolja be, a lejátszó átmenetileg kikapcsolja a hangszínszabályzót. A mély hangszín funkció kikapcsolásával újra engedélyezi a hangszínszabályzó beállítást.
- A mély hangszín funkció bekapcsolt állapota mellett nem módosíthatja a hangszínszabályzó beállítását.
- Ha a kiválasztott hangszínszabályzó beállítás torz hangzást eredményez, akkor csökkentse a hangerőt.

Folytatás ↓

Egyéni értékek beállítása

Az 5 sávos „hangszínszabályzó” értékeit előre beállíthatja a [Custom] beállításaként.

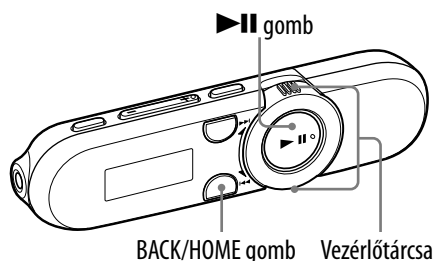

- 1 A Home menüben válassza a következőket: [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → [Edit] a [Custom] lehetőség alatt.**
Megjelenik a beállítási képernyő.

- 2 A kívánt erősítési szint (7 szint érhető el -3-tól +3-ig) kiválasztásához forgassa el a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz.**
 - 5 frekvenciasávban (100 Hz-től 10 kHz-ig) állítható be az erősítés. A fenti lépés megismétlésével állítsa be az összes sáv szintjét.


Zenezámok törlése


Ha zenezámokat szeretne törölni a lejátszóról, használja a számok átmásolására használt szoftvert vagy a Windows Intézőt. További részleteket a szoftver használatáról a szoftver Súgó dokumentációjában találhat.

Megjegyzés

- A lejátszó önmagában (ha nincs számítógéphez csatlakoztatva) nem tud zenezámokat törölni.

FM-rádióadás hallgatása

FM-rádióadás hallgatásához válassza a Home menüben az  [FM] elemet, aminek hatására megjelenik az FM-rádió képernyője.

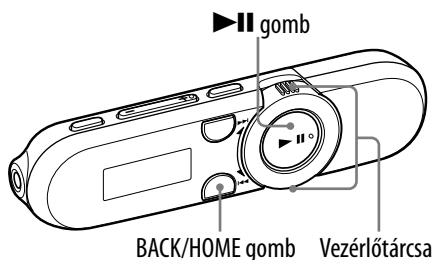

Megjegyzés

- A fejhallgató zsinórja antennaként működik, ezért húzza ki azt, amennyire csak lehet.

FM-rádióadás hallgatása

1 A Home menüben válassza az [FM] ➔ [Manual] vagy [Preset] lehetőséget.

Megjelenik az FM-rádió képernyője.

- [Manual]: A kézi hangolási módban frekvencia alapján választhat állomást.
- [Preset]: Az automatikus hangolási módban az állomásszám alapján választhat állomást.

2 Válassza ki a kívánt frekvenciát vagy állomásszámot.


- Az FM-rádió kezelésének részleteiért lásd: „Az FM-rádió képernyője” (☞ 34. oldal).

Tipp

- Nem választhatja az automatikus hangolási módot ([Preset]), ha nincsenek állomások beállítva. A fogható állomásokat automatikusan beállíthatja az [FM Auto Preset] funkcióval (☞ 35. oldal), vagy behangolhatja azokat kézzel is (☞ 36. oldal).

Az FM-rádió képernyője

Az FM-rádió képernyője kézi hangolási módban

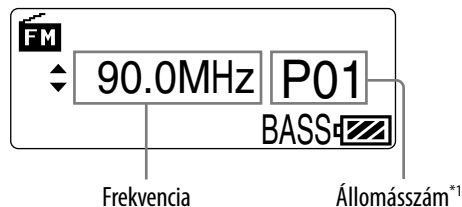

*1 Az állomásszám csak akkor jelenik meg, ha az aktuális frekvencia már be van állítva (☞ 36. oldal).


Műveletek a kézi hangolási módban

Művelet	Végrehajtandó művelet
Az előző/következő frekvencia kiválasztása*1	Forgassa a vezérlőtárcsát ◀◀/▶▶ állásba.
Az előző/következő fogható rádióállomás kiválasztása*2	Forgassa és tartsa elforgatva a vezérlőtárcsát ◀◀/▶▶ állásban.
Az FM-vétel szüneteltetése/folytatása	Nyomja meg a ▶ gombot.

*1 A frekvencia 0,1 MHz-es lépésekben változtatható.

*2 Ha túl érzékeny a vétel, módosítsa a [Scan Sensitivity] beállítást [Low] (☞ 40. oldal) értékre.

Az FM-rádió képernyője automatikus hangolási módban

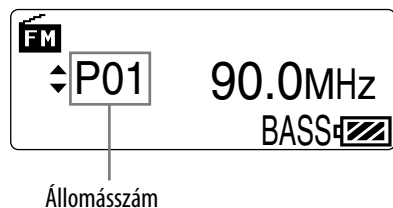

💡 Tipp

- Nem választhatja az automatikus hangolási módot ([Preset]), ha nincsenek állomások beállítva. A fogható állomásokat automatikusan beállíthatja az [FM Auto Preset] funkcióval (☞ 35. oldal), vagy behangolhatja azokat kézzel is (☞ 36. oldal).

Műveletek az automatikus hangolási módban

Művelet	Végrehajtandó művelet
Az előző/következő tárolt állomás kiválasztása	Forgassa a vezérlőtárcsát ◀◀/▶▶ állásba.
Az FM-vétel szüneteltetése/folytatása	Nyomja meg a ▶ gombot.

A rádióállomások automatikus behangolása [FM Auto Preset]

Az [FM Auto Preset] lehetőség kiválasztásával automatikusan behangolhatja a körzetében fogható rádióállomásokot (legfeljebb 30 állomást). Javasoljuk, hogy az FM-rádió első használatakor, vagy ha elutazik, hangolja be a fogható állomásokot az [FM Auto Preset] funkció használatával.


1 A Home menüben válassza a következőket: [Settings] → [FM Settings] → [FM Auto Preset] → [OK].

A készülék beállítja a fogható rádióállomásokot a legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabbig haladva.

A hangolás végeztével megjelenik a [COMPLETE] felirat, majd megkezdődik az első beállított állomás vétele.


- Az automatikus hangolás megszakításához válassza a [Cancel] lehetőséget.

Tipp

- Ha a nagy érzékenység miatt a lejátszó sok nem kívánt rádióállomást vesz, a [Scan Sensitivity] beállításnál válassza a [Low] ( 40. oldal) lehetőséget.

Állomások kézi behangolása

Beállíthatja az [FM Auto Preset] funkció (☞ 35. oldal) által nem észlelt rádióállomásokat is.

- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [FM] ➔ [Manual] ➔ a kívánt frekvencia.**
- 2 Nyomja meg a BACK/HOME gombot.**
- 3 Válassza ki a következőket: [Add Preset] ➔ a kívánt állomásszám.**

A lejátszó beállítja a kiválasztott állomáshelyre az első lépésben kiválasztott frekvenciát.

 - Ha olyan állomásszámot választ, amely már egy másik frekvenciához van rendelve, megjelenik egy üzenet, amely rákérdez a korábbi cseréjére. Az [OK] kiválasztásával lecserélheti a korábbi beállítást.

Tipp

- Maximum 30 állomást tárolhat el.


Tárolt rádióállomások törlése

- 1 Az FM-rádió képernyőjén nyomja meg a BACK/HOME gombot.**
- 2 Válassza a következőket: [Delete Preset] ➔ a törölni kívánt állomás száma ➔ [OK].**

A lejátszó törli a tárolt rádióállomást.

FM-rádióadás felvétele

A lejátszóval rögzítheti az FM-rádióadást, és lejátszhatja a felvett FM-rádióműsorokat.

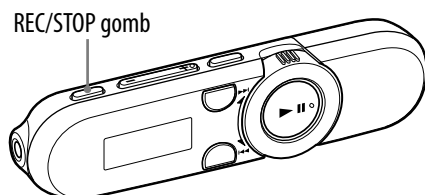

1 A felvenni kívánt állomás hallgatása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a REC/STOP gombot.

A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.

- FM-rádióadást a REC/STOP gomb megnyomásával is felvehet. Nyomja meg a REC/STOP gombot. Az [OK] kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz.

2 Nyomja meg a REC/STOP gombot.

Megkezdődik a hangrögzítés.

- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot. Ha ismét megnyomja a gombot, a rögzítés folytatódik.

3 A rögzítés leállításához nyomja meg újra a REC/STOP gombot.

- A lejátszó a felvételt egy [FRnnnn]^{*1} nevű fájlként tárolja a [Record] - [FM] mappában.

^{*1} A lejátszó automatikusan nevezi el a fájlokat, [FR0001]-től [FR9999]-ig.


Tipp

- A rossz vételi területeken rögzített felvételek zajosak lehetnek. A rögzítést jó vételi területen végezze.
- A lejátszó által felvett műsorok és hangfájlok lejátszhatók a lejátszón (☞ 39. oldal) vagy számítógépen is.

Megjegyzés

- Ha számítógépen átnevezi a [Record] mappa fájljait, vagy ha a számítógépre importált fájlokat visszahelyezi a [Record] mappába, előfordulhat, hogy azokat nem tudja lejátszani a lejátszón.
- Az FM-rádióműsorok rögzítésének bitsebességét nem változtathatja meg. Csak a [High] lehetőség érhető el.

Felvett FM-rádióműsorok törlése

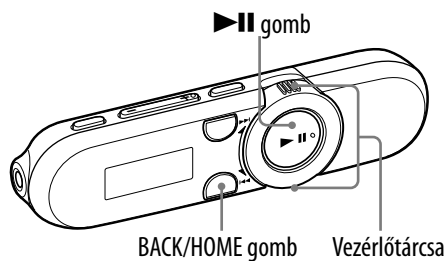


- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [FM] → [Delete Rec Data] → a törölni kívánt rögzített FM-rádióműsor → [OK].**

A lejátszó törli a kiválasztott FM-rádióműsort.

- A törlés megszakításához válassza a [Cancel] lehetőséget.
- Az összes rögzített FM-rádióműsor törléséhez válassza a [Delete All] lehetőséget.

Felvett FM-rádióműsorok lejátszása

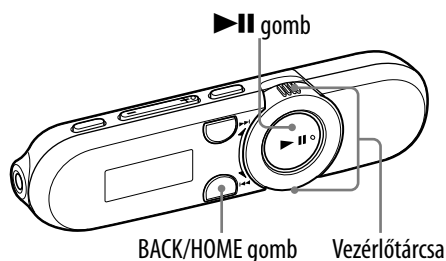


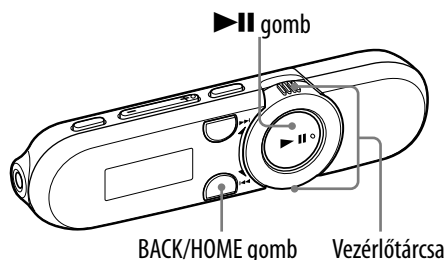
- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [FM] → [Play Rec Data] → a lejátszani kívánt rögzített FM-rádióműsor.**

Megjelenik a lejátszási képernyő, és megkezdődik a rögzített FM-rádióműsor lejátszása.



- A lejátszási képernyővel kapcsolatos további információkért lásd: „Lejátszási képernyő” (☞ 8. oldal).
- Az összes rögzített FM-rádióműsor meghallgatásához válassza a [Play All] lehetőséget.

Az FM-rádió beállításainak módosítása

Az FM-rádió beállításainak módosításához a Home menüben válassza a  [Settings] lehetőséget, majd válassza a [FM Settings] lehetőséget.



[Scan Sensitivity]

Ha az [FM Auto Preset] funkció ( 35. oldal) vagy a kézi hangolási mód ( 33. oldal) segítségével választ ki állomásokat, akkor az FM-rádióvevő több nem kívánt rádióadást is befoghat, mivel túl nagy az érzékenység. Ebben az esetben használja a [Low] vételi beállítást. A [High] az alapértelmezett beállítás.

1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [FM Settings] → [Scan Sensitivity] → [Low].


- Ha a vétel érzékenységét vissza kívánja állítani az alapbeállításra, válassza a [High] lehetőséget.



Hang rögzítése

A lejátszó beépített mikrofonja segítségével hangfelvételt készíthet, és a rögzített hangfájlokat le is játszhatja. A rögzített hangot a lejátszó ADPCM formátumban kódolja.

A rögzített hangfájlok lejátszásához válassza a Home menüben a [Voice] lehetőséget (☞ 43. oldal).

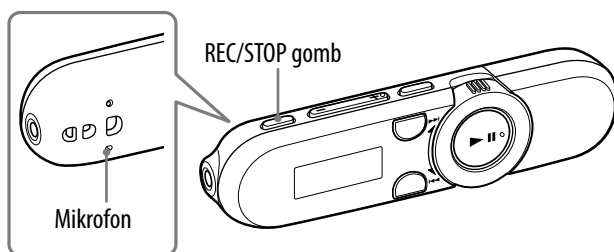

Megjegyzés

- FM-vétel alatt (csak az NWZ-B152F/B153F esetében), valamint a [Settings] funkcióban nem lehet hangfelvételt készíteni. Hangfelvétel készítéséhez válassza a Home menüben a [Voice] vagy a [Music Library] lehetőséget.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a REC/STOP gombot.

A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.

- A REC/STOP gomb egyszeri megnyomásával is készíthet hangfelvételt. Nyomja meg a REC/STOP gombot. Az [OK] kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.

2 Nyomja meg a REC/STOP gombot.

Megkezdődik a hangrögzítés.

- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg a gombot. Ha ismét megnyomja a gombot, a rögzítés folytatódik.

3 A rögzítés leállításához nyomja meg újra a REC/STOP gombot.

- A lejátszó a felvételt egy [VRnnnn]*¹ nevű fájlként tárolja a [Record] - [Voice] mappában.

*¹ A lejátszó automatikusan nevezi el a fájlokat, [VR0001]-től [VR9999]-ig.

Tipp


- A lejátszó által felvett műsorok és hangfájlok lejátszhatók a lejátszón (☞ 43. oldal) vagy számítógépen is.
- A rögzített hangfájlok bitsebességét megváltoztathatja. A részleteket lásd: „A hangrögzítési beállítások módosítása” (☞ 44. oldal).

Megjegyzés

- Ha számítógépen átnevezi a [Record] mappa fájljait, vagy ha a számítógépre importált fájlokat visszahelyezi a [Record] mappába, előfordulhat, hogy azokat nem tudja lejátszani a lejátszón.



Felvett hangfájlok törlése

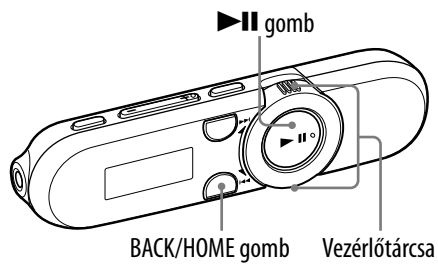

- 1 **A Home menüben válassza a következőket: [Voice] → [Delete Rec Data] → a törölni kívánt rögzített hangfájl → [OK].**

A lejátszó törli a kiválasztott hangfájlt.


- A törlés megszakításához válassza a [Cancel] lehetőséget.
- Az összes rögzített hangfájl törléséhez válassza a [Delete All] lehetőséget.



Felvett hangfájlok lejátszása

A lejátszóval felvett hangfájlokat lejátszhatja.

A hangfájlok lejátszásához a Home menüben válassza a  [Voice] lehetőséget.

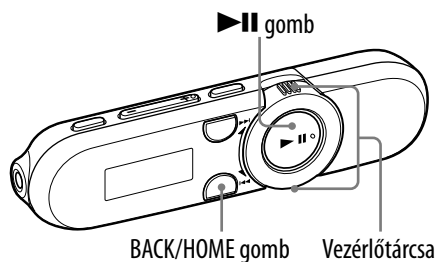


- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Voice] → [Play Rec Data] → a lejátszani kívánt rögzített hangfájl.**


Megjelenik a lejátszási képernyő, és megkezdődik a rögzített hangfájl lejátszása.

- A lejátszási képernyővel kapcsolatos további információkért lásd: „Lejátszási képernyő” (☞ 8. oldal).
- Az összes rögzített hangfájl meghallgatásához válassza a [Play All] lehetőséget.



A hangrögzítési beállítások módosítása

A hangrögzítési beállítások módosításához a Home menüben válassza a  [Settings], majd a [Rec Settings] lehetőséget.

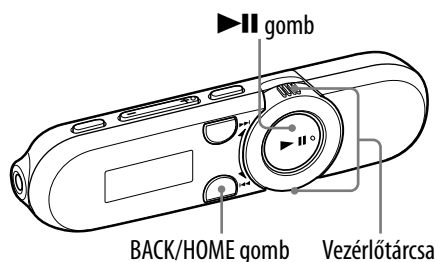


[Voice Record Codec]

A hangrögzítés minőségének beállítása [Low], [Mid] vagy [High] lehet. Minél magasabb a rögzítés szintje, annál több helyet foglal a rögzített hang. A [Mid] az alapértelmezett beállítás.

- 1** A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Rec Settings] → [Voice Record Codec] → [Low], [Mid] (alapértelmezett) vagy [High].

Az általános beállítások módosítása

A lejátszó általános beállításainak módosításához a Home menüben válassza a [Settings] lehetőséget, majd a [Common Settings] lehetőséget.

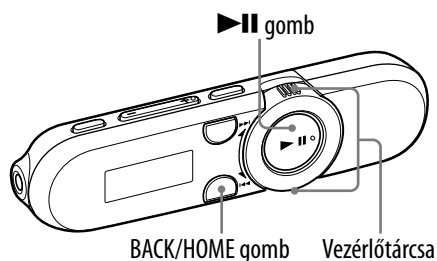

[Set Date-Time]

A dátum és az idő nincs gyárilag beállítva. Az alábbiakban leírtak szerint állítsa be az aktuális dátumot és időt.

- 1 **A Home menüben válassza a következőket:** [Settings] → [Common Settings] → [Set Date-Time].
- 2 **Az év kiválasztásához forgassa a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a ▶|| gombot a jóváhagyáshoz.**
 - Az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet lehet beállítani. A fenti lépés megismétlésével állíthatja be az egyes elemeket.

A pontos idő megjelenítése

Nyomja meg bármelyik gombot, mialatt be van kapcsolva a gombzár funkció.

Megjegyzés

- Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban volt, előfordulhat, hogy újra be kell állítani a dátumot és az időt.
- Ha a lejátszót hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy újra meg kell adni a dátum és az idő beállításait.
- Az óra havonta legfeljebb 60 másodpercet késhet vagy siethet. Ilyen esetben állítsa be újra az időt.

[AVLS(Volume Limit)]

Az [AVLS(Volume Limit)] (automatikus hangerő-korlátozó rendszer) segítségével korlátozhatja a maximális hangerőt, hogy ne zavarjon másokat, és a külső zajok ne kerüljék el a figyelmét. Az [AVLS(Volume Limit)] funkció segítségével kellemes hangerő mellett hallgathat zenét.

- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Common Settings] → [AVLS(Volume Limit)] → a kívánt beállítás.**

Beállítás	Leírás
[AVLS ON]	A hangerőt mérsékelt szinten tartja.
[AVLS OFF]	A hangokat az eredeti hangerőn játssza le. (Alapbeállítás)

 Tipp

- Ha az [AVLS(Volume Limit)] beállítása [AVLS ON], és a hangerő eléri a maximális határt, az [AVLS] felirat jelenik meg a VOL + gomb megnyomásakor. Ebben az állapotban a hangerőt nem lehet tovább növelni.

[Beep]

Be- és kikapcsolhatja a lejátszó működési hangjait.

- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Common Settings] → [Beep] → a kívánt beállítás.**

Beállítás	Leírás
[Beep ON]	A lejátszó sípszókat hallat. (Alapbeállítás)
[Beep OFF]	A lejátszó nem ad ki sípszókat.

Megjegyzés

- A hibahangok és feliratok a [Beep] beállítástól függetlenül bekapcsolva maradnak.

[Power Save Mode]


Ha lejátszás vagy FM-vétel*¹ közben körülbelül 15 másodpercig nem végez műveletet a lejátszón, a kijelző energiatakarékos képernyőre vált. Az energiatakarékos képernyő beállításait megváltoztathatja.

- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Common Settings] → [Power Save Mode] → a kívánt beállítás.**

Beállítás	Leírás
[Save ON Normal]	Ha lejátszás vagy FM-vétel* ¹ közben körülbelül 15 másodpercig nem végez műveletet a lejátszón, a kijelzőn megjelenik az energiatakarékos képernyő. (Alapbeállítás)
[Save ON Super]	Ha lejátszás vagy FM-vétel* ¹ közben körülbelül 15 másodpercig nem végez műveletet a lejátszón, a lejátszó kikapcsolja a kijelzőt. Ez a beállítás fogyasztja a legkevésbé az akkumulátort.
[Save OFF]	A kijelzőn lejátszás vagy FM-vétel* ¹ közben állandóan megjelennek az ikonok és feliratok.

*¹ Csak az NWZ-B152F/B153F esetében

[LED]



Be- vagy kikapcsolhatja a  gombot körülvevő bekapcsolási jelzőfényt.

- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Common Settings] → [LED] → a kívánt beállítás.**

Beállítás	Leírás
[LED ON]	Bekapcsolja a bekapcsolási jelzőfényt. (Alapbeállítás)
[LED OFF]	Kikapcsolja a bekapcsolási jelzőfényt.


[Contrast]

A kijelző kontrasztját 15 szint közül lehet kiválasztani.

- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Common Settings] → [Contrast].**
- 2 A kontraszt beállításához forgassa a vezérlőtárcsát, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.**
15 szint közül választhat. Az alapértelmezett beállítás a [0].

A lejátszó adatainak megjelenítése [Information]

Olyan adatokat jeleníthet meg, mint a modell neve, a memória kapacitása vagy a belső vezérlőprogram verziószáma.

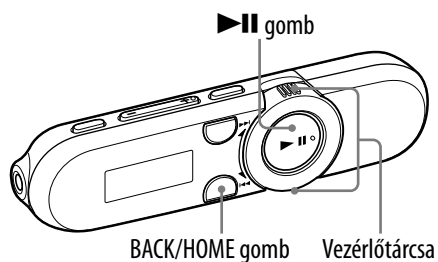


1 A Home menüben válassza a következőket: [Settings] ➔ [Information].

1. a modell neve
2. a memória kapacitása
3. a lejátszó belső vezérlőprogramjának verziószáma

A kijelző nyelvének kiválasztása [Language]

A kijelző menüit és üzeneteit több nyelven is megjelenítheti.

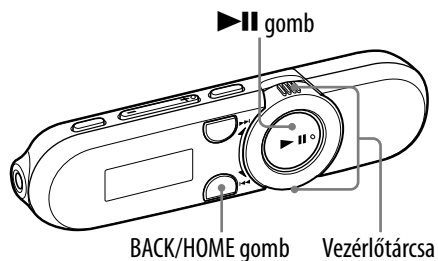


- 1 A Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Language] → a beállítani kívánt nyelv.**

Nyelv	Az üzenetek és a menük megjelenítésének nyelve
[English]	Angol
[Español]	Spanyol
[Français]	Francia
[Português]	Portugál
[Русский]	Orosz
[简体中文]	Egyszerűsített kínai
[繁體中文]	Hagyományos kínai
[한글]	Koreai

A gyári beállítások visszaállítása [Reset All Settings]

A lejátszó alapértelmezett beállításait bármikor visszaállíthatja. A lejátszó visszaállítása nem törli a lejátszóra másolt zeneszámokat.

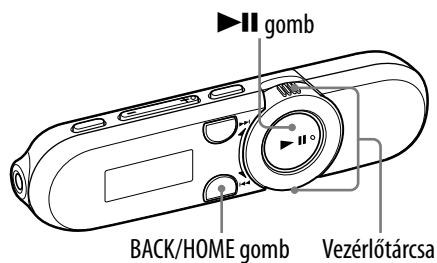

- 1 A Home menüben válassza a következőket: [Settings] → [Initialize] → [Reset All Settings] → [OK].**

Megjelenik a [COMPLETE] felirat, és a lejátszó visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.


- A művelet megszakításához válassza a [Cancel] lehetőséget a jóváhagyást kérő képernyőn.

Megjegyzés

- Ha a dátumot és az időt már beállította a [Set Date-Time] pontban, akkor azok nem lesznek alapállapotba állítva.

A memória formázása [Format]

Formázhatja a lejátszó memóriáját. A memória formázása az összes parancsikont és fájlt törli, és az összes beállítás értékét az alapértelmezettre állítja vissza. A formázás előtt ellenőrizze a memóriában lévő fájlokat, és a szükséges adatokat exportálja a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.

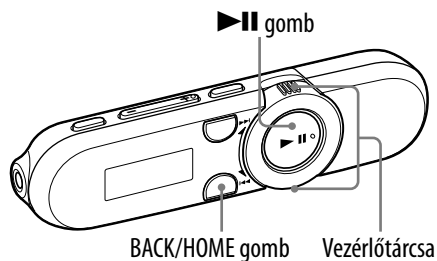

Megjegyzés

- Alacsony akkumulátortöltöttség esetén a lejátszót nem lehet formázni. Formázás előtt töltsze fel az akkumulátort.
- Ne formázza meg a memóriát a Windows Intéző használatával.
- A formázás után állítsa be a dátumot és az időt (☞ 17., 45. oldal).

1 A Home menüben válassza a következőket: [Settings] → [Initialize] → [Format] → [OK].

Megjelenik a [FORMATTING...] felirat, és megkezdődik a formázás. Ha a formázás befejeződött, a [COMPLETE] felirat jelenik meg.

- A művelet megszakításához válassza a [Cancel] lehetőséget a jóváhagyást kérő képernyőn.

Az akkumulátor üzemidejéről

A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót.

Az alábbi tanácsok megfontolásával hosszabb akkumulátoros üzemidő érhető el.

A lejátszó kézi kikapcsolása

Ha megnyomja és nyomva tartja a ►|| gombot, a [POWER OFF] felirat megjelenését követően a kijelző elsötétül, és a lejátszó kikapcsol.

Ebben az állapotban a lejátszó kis mértékben fogyasztja az akkumulátort.

Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítások

Takarékoskodhat az akkumulátor kapacitásával, ha az alapbeállításokat a „Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítás” oszlopban szereplő beállításokra módosítja. A hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállításokkal kapcsolatos részletes információkért lásd: „Az akkumulátor üzemideje (folyamatos lejátszás)” (☞ 78. oldal).

	Beállítás	Alapbeállítás	Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítás
A képernyő beállításai	[Power Save Mode] (☞ 47. oldal)	[Save ON Normal]	[Save ON Super]
A hanghatások beállításai	[Equalizer] (☞ 30. oldal)	[None]	[None]
	[BASS] (☞ 29. oldal)	Bekapcsolva	Kikapcsolva
A bekapcsolási jelzőfény beállításai	[LED] (☞ 47. oldal)	[LED ON]	[LED OFF]
A rögzítési minőség beállításai	[Voice Record Codec] (☞ 44. oldal)	[Mid]	[Low]

Az adatformátum és a bitsebesség beállítása

A lejátszott zeneszámok formátuma és bitsebessége befolyásolja az akkumulátor lemerülési sebességét és ezáltal a lejátszási időt is.

A töltési és használati idővel kapcsolatos tudnivalókat lásd: ☞ 78. oldal.

Mit jelent a formátum és a bitsebesség?

Mit jelent a hangformátum?

A hangformátum arra a módszerre utal, melynek segítségével a hanganyagot az internetről vagy zenei CD-lemezekről a számítógépre importálják, majd elmentik egy hangfájlba.

Gyakori formátumok például az MP3 és a WMA.

MP3: Az MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) egy gyakran alkalmazott hangtömörítési eljárás, melyet az ISO (International Organization for Standardization) MPEG munkacsoportja fejlesztett ki.

Az MP3 a hangfájlokat a hagyományos CD-n található hanganyagok körülbelül 1/10-ére tömöríti össze.

WMA: A WMA (Windows Media Audio) egy gyakori hangtömörítési eljárás, amelyet a Microsoft Corporation fejlesztett ki. A WMA formátum ugyanazt a hangminőséget biztosítja, mint az MP3, de kisebb fájl méret mellett.

Mi az a másolásvédelem?

Egyes, zeneletöltő webhelyről vagy hasonló szolgáltatástól vásárolt zenefájlok, videofájlok stb. bizonyos hozzáférés-vezérlő technológiákkal, például titkosítással érik el, hogy a szerzői jogok tulajdonosai korlátozhatják a zene- és videofájlok használatát és sokszorosítását.

Mit jelent a bitsebesség?

A bitsebesség arra utal, hogy mekkora adatmennyiség tárol egyetlen másodpercnyi hanganyagot. Ennek kifejezése kbps-ban (kilobit/másodpercben) történik, például: 64 kbps. Nagyobb bitsebesség esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag tárolásához.

Milyen kapcsolatban áll a bitsebesség, a hangminőség és a tárolási méret?

Nagyobb bitsebesség esetén jobb lesz a hangminőség, de több hely szükséges az azonos hosszúságú hanganyag tárolásához, így kevesebb zeneszám fér el a lejátszón.

Ha kisebb bitsebességet használ, akkor több zeneszámot tárolhat, de gyengébb hangminőség mellett.

Megjegyzés

- Ha alacsony bitsebességgel importál egy CD-n található zeneszámot a számítógépre, akkor nem növelheti a hangminőséget akkor sem, ha nagyobb bitsebesség kiválasztásával másolja a számot a lejátszóra.

Adatok tárolása

Bármilyen számítógépes adatot átmásolhat a lejátszó memóriájába a Windows Intéző használatával. Ha a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja, akkor a memóriát a [WALKMAN] felirat jelzi a Windows Intézőben.

Megjegyzés

- Miközben a [DATA ACCESS] felirat látható, ne bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot. Az adatok megsérülhetnek.
- Ne formázza meg a lejátszó memóriáját a Windows Intéző használatával. Ha a Windows Intéző használatával formázta meg a lejátszót, végezze el a formázást újra a lejátszón (☞ 51. oldal).


A lejátszó belső vezérlőprogramjának frissítése

A lejátszó belső vezérlőprogramja frissíthető. A lejátszó legfrissebb belső vezérlőprogramjának telepítésével új funkciókkal ruházhatja fel a lejátszót. A legújabb belső vezérlőprogrammal, illetve a telepítéssel kapcsolatos információk az ügyfélszolgálati webhelyeken találhatóak (☎ 74. oldal).

- 1 Töltse le a webhelyről a frissítőprogramot a számítógépre.**
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd indítsa el a frissítőprogramot.**
- 3 A lejátszó belső vezérlőprogramjának frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**

A belső vezérlőprogram frissítése befejeződött.


Tipp

- A lejátszóban található belső vezérlőprogram verziószámának megjelenítéséhez a Home menüben válassza a következőket:  [Settings] → [Information] (☎ 48. oldal).

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- 1 Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.**
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és töltsse fel az akkumulátorát.**
Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.
- 3 Nyomja meg a RESET gombot például egy vékony tűvel.**
Ha a lejátszó kezelése közben nyomja meg a RESET gombot, akkor a lejátszón tárolt adatok és beállítások elveszhetnek. A lejátszó alaphelyzetbe állítása után nyomja meg a ►|| gombot a lejátszó bekapcsolásához.

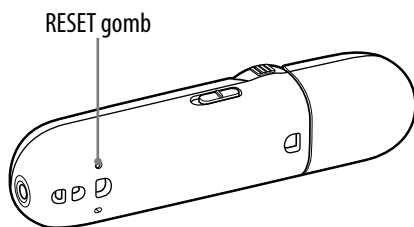

- 4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában.**
- 5 Keressen meg a problémával kapcsolatos információkat a támogatási webhelyek egyikén (☞ 74. oldal).**
- 6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.**

Folytatás ↓

Üzemeltetés

Nincs hang.

- A hangerő szintje nullára van állítva.
→ Tekerje fel a hangerőt (☞ 5. oldal).
- A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva.
→ Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgatót dugóját (☞ 6. oldal).
- A fejhallgató dugója koszos.
→ Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz ronggyal.
- Nincsenek hangfájlok a memóriában.
→ A [NO DATA] felirat megjelenése esetén másoljon át zenét a számítógépről.

A zenezámokat nem lehet lejátszani.

- Az akkumulátor lemerült.
→ Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 14. oldal).
- Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alapállapotba állításához (☞ 56. oldal).

Zaj hallható.

- Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében.
→ Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól.
- A zeneadatok megsérültek.
→ Törölje az adatokat, majd másolja őket át újra. Az adatok másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy elkerülje a fájlok sérülését.
- A fejhallgató dugója koszos.
→ Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz ronggyal.

A gombok nem működnek.

- A HOLD kapcsoló a (⇐) nyíl irányába mutat.
→ Állítsa a HOLD kapcsolót a (⇐) nyíl irányával ellenkező irányba (☞ 7. oldal).
- A lejátszóban lecsapódott pára van.
→ Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad.
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
→ Töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja (☞ 14. oldal).
- Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszón (☞ 56. oldal).

Nem áll le a lejátszás.

- Ezen a lejátszón nincs különbség a lejátszás leállítása és szüneteltetése között. Amikor megnyomja a ►|| gombot, a kijelzőn megjelenik a || ikon, és a lejátszás szünetel/leáll.

A lejátszó nem indul el azonnal.

- Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, vagy ha a lejátszóra másolt hangadatok sok ID3 címkeinformációt tartalmaznak, időbe telhet, mire a lejátszó elindul. Várjon, amíg az üdvözlő képsor meg nem jelenik.

Nem található az átmásolt zeneszámok.

- A lejátszó memóriája a Windows Intéző használatával lett formázva.
 - Formázza meg a memóriát a lejátszó [Format] menüjének használatával (☞ 51. oldal).
- A lejátszót fájlmásolás közben kihúzták a számítógépből.
 - A használható fájlokat másolja vissza a számítógépére, majd formázza meg a memóriát a lejátszó [Format] menüjének használatával (☞ 51. oldal).

A fejhallgató jobb csatornája néma. Vagy a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét oldalán.

- A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.
 - Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, akkor a hangzás nem lesz megfelelő. Úgy csatlakoztassa a fejhallgatót, hogy a helyére kattanjon (☞ 6. oldal).

A lejátszás váratlanul leállt.

- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja (☞ 14. oldal).

A lejátszót nem lehet formázni.

- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja (☞ 14. oldal).

Nem működik a lejátszó.

- Nincs elég szabad tárhely a memóriában.
 - Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és a felesleges zeneszámok és fájlok törlésével szabadítson fel területet.

Folytatás ↓

Kijelző

A zeneszám címe nem jelenik meg megfelelően.

- Ha a címben nem támogatott karakterek találhatók, a cím a nem támogatott karakterek nélkül jelenik meg a kijelzőn.
 - A számítógépen adjon meg egy másik címet, a megfelelő karakterek használatával.

Furcsa karakterek jelennek meg.

- Rossz nyelvet választott ki.
 - Válassza ki a megfelelő nyelvet a [Language] (☞ 16., 49. oldal) beállításnál, majd másolja át újra az adatokat a lejátszóra.

Folytatás ↓

Tápellátás

Nem kapcsol be a lejátszó.

- A HOLD kapcsoló a (⇐) nyíl irányába mutat.
 - Állítsa a HOLD kapcsolót a (⇐) nyíl irányával ellenkező irányba (☞ 7. oldal).
 - Ha a lejátszó kikapcsolása után azonnal megnyomja a ►|| gombot, a lejátszó a kikapcsolási folyamat miatt nem tud bekapcsolni. Várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be a lejátszót.
 - Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatja (☞ 14. oldal). Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, akkor nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alapállapotba állításához (☞ 56. oldal).
 - Nincs elég szabad tárhely a memóriában.
 - A lejátszó fájlokra és mappákra vonatkozó kapacitásáról további információkért lásd: „A tárolható fájlok vagy mappák maximális száma (kb.)” (☞ 77. oldal).
 - A helyes működéshez legalább 20 MB szabad hely szükséges.
A szabad hely mennyiségének ellenőrzéséhez nyissa meg a [Sajátgép] vagy a [Számítógép] – [WALKMAN] lehetőséget, majd kattintson a jobb gombbal a [Storage Media]*1 elemre a helyi menü megjelenítéséhez, végül válassza a [Tulajdonságok] lehetőséget.
- *1 A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.

Rövid az akkumulátor üzemideje.

- Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van.
 - Az akkumulátor üzemideje az akkumulátor sajátosságai miatt idővel csökken. Ez nem jelent hibás működést.
- Nem elég hosszú az akkumulátor töltési ideje.
 - Töltse a lejátszót addig, amíg meg nem jelenik a **Full** jelzés.
- A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenthető az energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót (☞ 52. oldal).
- Az akkumulátort ki kell cserélni.
 - Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

A lejátszó nem tudja feltölteni az akkumulátort.

- A lejátszó nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB-portjához.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.
- Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik.
 - Az akkumulátort nem lehet tölteni, ha megjelenik a ☐☐ ikon. Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni.
- A számítógép nincs bekapcsolva.
 - Kapcsolja be a számítógépet.
- A számítógép alvó vagy hibernált üzemmódban van.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, majd állítsa vissza a számítógépet az alvó vagy hibernált üzemmódból. Csatlakoztassa ismét a lejátszót a számítógéphez.

A töltés nagyon gyorsan befejeződik.

- Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, akkor rövid idő szükséges a teljes feltöltéshez.

Hangrögzítés

A hátralévő hangrögzítési idő a fájlok törlése után sem módosul.

- A rendszer korlátai miatt a hátralévő hangrögzítési idő nem módosul, ha csak rövid fájlokat töröl.

Nem lehet hangfelvételt készíteni a lejátszón.

- Nincs elég szabad tárhely a memóriában.
 - Törölje a felesleges fájlokat.
 - Másolja a rögzített fájlokat a számítógépre.

A szükséges szabad hely mennyisége a bitsebességtől és a felvétel hosszától függően eltérő lehet.
- Elérte a rögzíthető fájlok maximális számát. Legfeljebb 999 fájl rögzíthető FM-rádióműsorok (csak az NWZ-B152F/B153F esetében) és rögzített hangfájlok esetében.
 - Töröljön annyi felesleges fájlt, hogy a rögzített FM-rádióműsorokból (csak az NWZ-B152F/B153F esetében) és hangfájlokból is legfeljebb 999, vagy ennél kevesebb maradjon.
 - Másolja a rögzített fájlokat a számítógépre.
- A lejátszó a számítógéphez csatlakozik.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot.

A rögzített hangfelvételek idejének és a hátralévő időnek az összege nem egyezik meg a maximális hangrögzítési idővel.

- Ha sok rövid fájlt rögzít, a rendszer korlátai miatt ezek közé a rögzítés során automatikusan üres helyek kerülnek. Ez megnöveli a hangrögzítési idő hosszát, és ez okozza a két szám közötti különbséget.

A rögzített fájlokat nem lehet törölni.

- A nem törölhető fájl vagy mappa csak olvasható beállítással rendelkezik a számítógépen.
 - Törölje az adatokat a Windows Intéző használatával.
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 14. oldal).

A mappát annak ellenére sem lehet törölni, hogy az összes rögzített fájl törölve lett.

- A mappában nem csak rögzített fájlok találhatóak.
 - Nyissa meg a mappát a Windows Intéző használatával, majd törölje az összes, nem a lejátszó által rögzített fájlt.

Folytatás ↓

Csatlakoztatás a számítógéphez

A kijelzőn nem jelenik meg a [CONNECTED USB] felirat, amikor a lejátszó a számítógéphez csatlakozik.

- A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-portjához.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.
- USB-elosztót használ.
 - A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel előfordulhat, hogy az adatátvitel USB-elosztón keresztül nem működik. Az áramellátást biztosító USB-elosztókat azonban lehet erre a célra használni.
- Egy másik alkalmazás is fut a számítógépen.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.
- Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-port. Csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógép egy másik USB-portjához.
- Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.
 - Töltse az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja. Lemerült akkumulátor töltésekor a bekapcsolási jelzőfény az óramutatóval megegyező irányban villog, és semmi sem jelenik meg a kijelzőn.

Nem lehet hangfájlokat másolni a számítógépről a lejátszóra.

- Előfordulhat, hogy a másolást például statikus elektromosság zavarja.
 - Ez az adatok védelme érdekében történik. Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.
- A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy a [DATA ACCESS] vagy a [CONNECTED USB] megjelenik a kijelzőn.
 - Bontsa a lejátszó és a számítógép közötti kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.
- Nincs elég szabad tárhely a memóriában.
 - Törölje a felesleges zeneszámokat a tárhely felszabadításához.
- A lejátszó hibás fájl(oka)t tartalmaz.
 - Másolja vissza a szükséges fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a lejátszót (☞ 51. oldal).
- Sérült az egyik hangfájl.
 - Törölje a hangfájlt, majd másolja át újra. A hangfájl másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy elkerülje a fájl sérülését.
- Másolásvédelemmel ellátott tartalmakat próbált átmásolni.
 - Nem másolhat át másolásvédelemmel ellátott tartalmakat, mert a lejátszó azokat nem támogatja.

Csak kevés zeneszámot lehet a lejátszóra másolni.

- Nincs elég szabad tárhely a memóriában.
 - Törölje a felesleges zeneszámokat a tárhely felszabadításához.
- Nem csak hangadatok vannak a memóriában.
 - A tárhely növeléséhez másolja az összes olyan fájlt a számítógépre, amely nem hangfájl.

A lejátszó instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.

- USB-elosztót használ.
 - A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel előfordulhat, hogy az adatátvitel USB-elosztón keresztül nem működik. Az áramellátást biztosító USB-elosztókat azonban lehet erre a célra használni.

FM-rádió (csak az NWZ-B152F/B153F esetében)

Nem hallható jól az FM-rádióadás.

- A frekvencia nincs megfelelően behangolva.
 - A jobb vételhez kézzel állítsa be a frekvenciát (☞ 34. oldal).

A vétel gyenge, a hangminőség rossz.

- Gyenge a rádiójel.
 - Hallgassa az FM-rádióadást ablak mellett, mivel a jel gyenge lehet épületen vagy járművön belül.
- A fejhallgató kábele nincs eléggé kihúzva.
 - A fejhallgató kábele antennaként működik. Húzza ki a fejhallgató kábelét, amennyire csak lehet.

Az FM-rádióadást interferencia zavarja.

- Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében.
 - Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól.

Folytatás ↓

Egyéb

Nem hallható csipogás a lejátszó kezelése közben.

- A [Beep] beállítás értéke [Beep OFF].
→ Állítsa a [Beep] beállítást [Beep ON] értékűre (☞ 46. oldal).

Melegszik a lejátszó.

- Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű fájl másolásakor is felmelegedhet. Ez normális működés, nem jelent hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja lehűlni.

Elállítódott a dátum és a pontos idő.

- Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban volt, akkor újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt.
→ Ez nem jelent hibás működést. Töltse fel az akkumulátort, amíg a **Full** jelzés meg nem jelenik a kijelzőn (☞ 14. oldal), majd állítsa be újra a dátumot és a pontos időt (☞ 17., 45. oldal).

A lejátszó valamennyi beállítása vissza lett állítva.

- Áthelyezte, törölte vagy átnevezte a rendszerfájlokat. Vagy a lejátszó memóriája nem a lejátszó [Format] menüjével lett megformázva.
→ Ha a fenti műveletek bármelyikét végrehajtja, a rendszer újraparendeződik, és a lejátszó valamennyi beállítása alaphelyzetbe áll vissza, amint bontja a lejátszó és a számítógép vagy más eszköz közötti kapcsolatot.
Ha a lejátszó nem működik megfelelően, miután nem a lejátszó [Format] menüjével lett megformázva, formázza meg a memóriát a lejátszó [Format] menüjével (☞ 51. oldal).

Üzenetek

Kövesse az alábbiakat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.

[AVLS] (villog)

- A hangerő szintje az [AVLS(Volume Limit)] funkció bekapcsolt állapota mellett meghaladja a névleges értéket.
 - Csökkentse a hangerőt, vagy tiltsa le az [AVLS(Volume Limit)] funkciót (☞ 46. oldal).

[BOOT ERROR]

- A memória formázása hibás.
- A memória egy számítógépről lett megformázva.
 - Nyomja meg a ►|| gombot, ekkor a [Format OK?] felirat jelenik meg. Válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz. Minden adat törlődik a memóriáról (zeneszámok stb., beleértve a gyárilag telepített mintaadatokat, a mellékelt szoftvertelepítőket és a Kezelési útmutató dokumentációt).

[CANNOT EXECUTE]

- Rádióállomásokot próbál behangolni/törölni, miközben a lejátszó nem FM módban van.
 - Váltson [FM] módba, és azután hangolja be/törölje az állomásokot.
- A hangszínszabályzó beállítását próbálja megváltoztatni, miközben a mély hangszín funkció be van kapcsolva.
 - Kapcsolja ki a mély hangszín funkciót, és azután módosítsa a hangszínszabályzó beállítását.

[CAN NOT CHARGE]

- Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik.
 - Az akkumulátort nem lehet tölteni, ha megjelenik a ☐☐ ikon. Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni.

[CHARGING]

- Az akkumulátor töltése folyamatban van.
 - Ez nem hiba. Várjon, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik. A lejátszót azonban akkor is használhatja, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

[CONNECTED USB]

- A lejátszó a számítógéphez csatlakozik.
 - Ez nem hiba. A lejátszó kezelőelemeit nem lehet kezelni, amíg a lejátszó a számítógéphez csatlakozik.

[DRM ERROR]

- A lejátszó nem tudja lejátszani a Windows Media digitális jogkezelő technológiáját („WM-DRM”) használó hangfájlokat.
 - Másolja vissza a normál hangfájlt a számítógépre, majd formázza a memóriát.

[FILE ERROR]

- A fájl nem olvasható.
- A fájl nem megfelelő.
- A lejátszó nem tud lejátszani egyes inkompatibilis formátumú fájlokat.
- A másolás megszakadt.
 - Másolja vissza a normál hangfájlt a számítógépre, majd formázza a lejátszót.
 - Ha a zeneszámról, amelyet nem tud lejátszani, már nincs szüksége, törölheti a memóriából.

[HOLD]

- A lejátszót nem lehet kezelni, mert a HOLD kapcsoló a gombzár állásban van.
 - A lejátszó kezeléséhez állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba (☞ 7. oldal).

[LOW BATTERY]

- Az akkumulátor töltöttsége alacsony.
 - Töltse fel az akkumulátort (☞ 14. oldal).

[MEMORY FULL]

- Nincs elég szabad tárhely a memóriában.
- FM-rádióadást (csak az NWZ-B152F/B153F esetében) próbál felvenni, de a lejátszón már összesen 999 rögzített FM-rádióadás van.
- Hangot próbál felvenni, de a lejátszón már összesen 999 rögzített hangfájl van.
 - Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és a felesleges zeneszámok és fájlok törlésével szabadítson fel területet.
 - Törölje a felesleges rögzített FM-rádióadásokat.
 - Törölje a felesleges rögzített hangfájlokat.

[NO DATA]

- Nincsenek hangfájlok a memóriában.
 - Másoljon át hangfájlokat.

[NO ITEM]

- A kiválasztott pontban nincsenek hangfájlok.
 - Másoljon át hangfájlokat.
 - Vegyen fel hangot.
 - Vegyen fel FM-rádióadást (csak az NWZ-B152F/B153F esetében).
- Nincs behangolt FM-állomás (csak az NWZ-B152F/B153F esetében).
 - Hangoljon be FM-rádióállomásokat.

[READ ONLY]

- Csak olvasható zeneszámokat próbál törölni.
 - Törölje az adatokat a Windows Intéző használatával.

Óvintézkedések

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

Ezt a terméket a Sony Corporation (108-0075 Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató

Folytatás ↓

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.

Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.

Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.

A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Folytatás ↓

Biztonság

- Ügyeljen, hogy ne zárja rövidre a lejátászó csatlakozóit más fémtárgyakkal.
- Ha az újratölthető akkumulátor szivárog, ne érintse meg szabad kézzel. Az akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátászóban maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat. Öblítse ki a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
Ha a folyadék a testére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, akkor égési vagy egyéb sérüléseket szenvedhet. Ha az akkumulátorból származó folyadék égési vagy egyéb sérülést okozott, forduljon orvoshoz.
- Ne öntsön vizet, és ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a lejátászóra. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha ez mégis megtörténne, akkor azonnal kapcsolja ki a lejátászót, húzza ki a lejátászót, és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközpontoz.
- Ne tegye a lejátászót tűzbe.
- Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a lejátászót. Ez áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje céljából forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközpontoz.

Folytatás ↓

Elhelyezés

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra, és ne tegye ki erős ütésnek a lejátszót. Ez a készülék hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet.
- Soha ne használja a lejátszót ott, ahol túlzott fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, párának vagy rázkódásnak van kitéve. A lejátszó elszíneződhet, deformálódhat vagy megsérülhet.
- Soha ne tegye ki a lejátszót magas hőmérsékletnek, például a napon parkoló autóban vagy közvetlenül a napon.
- Ne hagyja a lejátszót túl poros helyen.
- Ne hagyja a lejátszót instabil felületen vagy megdőntött helyzetben.
- Ha a lejátszó interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós vételben, kapcsolja ki a lejátszót, és távolítsa el a rádió vagy a televízió közeléből.
- A lejátszó használatakor ne felejtse el betartani az alábbi óvintézkedéseket a lejátszó elgörbítésének vagy a helytelen működés előidézésének elkerülése érdekében.
 - Ne üljön le, amikor a lejátszó a farzsebében van.



- Ha a lejátszót a táskába úgy teszi, hogy a fejhallgató/fülhallgató zsinórja köré van tekerve, akkor ne tegye ki a táskát jelentős erőhatásnak.



- Ügyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó nem vízálló. Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
 - Ne ejtse bele a lejátszót mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
 - Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárás esetén, például esőben vagy hóban.
 - Ügyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves. Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, akkor a lejátszó nedves lesz, és ez hibás működéshez vezethet.



- Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátszóból, akkor ne a zsinórt, hanem a dugót fogja meg. Ha a zsinórt húzza meg, akkor az megsérülhet.

Statikus elektromosság

Különösen száraz levegő esetén enyhe bizsergést érezhet a fülén. Ez a testben felhalmozódott statikus elektromos töltés, és nem pedig a lejátszó hibás működésének eredménye.

A hatás minimálisra csökkenthető természetes anyagokból készült ruhák viselésével.

Felmelegedés

A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.

Fejhallgató

Biztonság az úton

Ne használjon fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos korlátozni.

Hallása védelmében

Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig, folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsört. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt, vagy vegye le a fejhallgatót. Ne emelje a hangerőt maximális értékre egy mozdulattal, különösen ha fejhallgatót használ. Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy az ne tegyen kárt a fülében.

Figyeljen másokra

Mérsékelt hangerővel használja a készüléket. Ekkor hallani fogja a kívülről érkező hangokat is, és nem zavarja a környezetében tartózkodókat sem.

Figyelmeztetés

Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót. Ha allergiás panaszai jelentkeznek a mellékelt fejhallgató használata közben, akkor azonnal vegye le azt, és forduljon orvoshoz.

Folytatás ↓

Használat

- Ha a lejátszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen arra, hogy mozgás közben ne akadjon bele semmibe. Ne lóbálja a lejátszót, mert megüthet másokat.
- Ne használja a lejátszót repülőgép felszállása és leszállása közben, és mindig kövesse az utastájékoztatók során elmondottakat.
- Ne feledje, hogy a lejátszóban páralecsapódás jelentkezik, ha hidegből hirtelen melegbe kerül, vagy ha olyan szobában használja, ahol éppen bekapcsolták a fűtést. A lecsapódás során a levegő páratartalma a különböző felületekkel – például fémmel – érintkezve folyadékká válik.
Ha a lejátszóban páralecsapódás jelentkezik, akkor ne használja, amíg az el nem tűnik. Ha nem várja meg, amíg felszárad a páralecsapódás, akkor előfordulhat, hogy a lejátszó hibásan fog működni.

Az LCD-kijelző

- Ne nyomja meg erősen az LCD-kijelzőt. Az LCD-kijelzőn színes foltok jelenhetnek meg, és a kijelző károsodhat.
- Ha a lejátszót hidegben használja, a képek körül fekete sáv jelenhet meg. Ez nem jelent hibás működést.
- Ha a lejátszót hidegben vagy melegben használja, az befolyásolhatja a kontrasztot.

Tisztítás

- A lejátszó házát egy puha ruhával – például a szemüvegek tisztítására szolgáló ronggyal – tisztítsa meg.
- Ha a lejátszó háza nagyon koszos lenne, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert (például alkoholt, benzint), mert ezek tönkreteszhetik a készülék házának felületét.
- Ne engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön a lejátszóba.
- Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.

Ha a lejátszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Folytatás ↓

Szoftver

- A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a szoftvert, illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet részben vagy egészben sokszorosítani.
 - A Sony semmilyen körülmények között sem felelős a lejátszóhoz mellékelt szoftver használatából eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt haszonért, beleértve a harmadik felek követeléseit is.
 - A lejátszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a készülékkel használható, amelyikhez szánták.
 - Vegye figyelembe, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések miatt a szoftver specifikációja előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
 - A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha nem a mellékelt szoftverrel üzemelteti a lejátszót.
 - A számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmény érdekében telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvvel kompatibilis operációs rendszert.
 - A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos speciális karakterek nem jelennek meg.
 - A kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a Windows alapvető működésével.
- A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat a megfelelő kézikönyvekben találhatja meg.

Folytatás ↓

A mintaadatok*¹

A lejátszó előre telepített mintaadatokat tartalmaz.

Ha törli ezeket az adatokat, akkor azokat nem lehet visszaállítani, és a gyártó sem tudja pótolni azokat.

¹ Bizonyos országokban/területeken a lejátszó nem tartalmaz minden mintaadatot.

- A felvett zeneszám kizárólag magáncélú használatra engedélyezett. Egyéb célú felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg nem megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
 - A csatlakoztatott lejátszó képességei.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A tartalmi információ a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy karakterkészlettel van megírva.

Az ügyfélszolgálati webhely

Ha bármilyen kérdése merülne fel a Sony termékeivel kapcsolatban, vagy további információkat szeretne megtudni a Sony termékekkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Európai vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban élő vásárlók: <http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A ZAPPIN és a hozzátartozó embléma a Sony Corporation védjegye.
- A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az Adobe, az Adobe Reader és az Adobe Flash Player az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye.
- Macintosh az Apple Inc. védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és [®] jelölések nincsenek feltüntetve.

Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentáció ©2010 Sony Corporation

Műszaki adatok

Támogatott fájlformátumok

Zene		
Hangformátum (kodek)	MP3	Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp3 Bitsebesség: 32–320 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet (VBR)) Mintavételi frekvencia*1: 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wma Bitsebesség: 32–192 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet (VBR)) Mintavételi frekvencia*1: 44,1 kHz

*1 A megadott mintavételi frekvencia előfordulhat, hogy nem érvényes az összes kódoló esetében.

A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

A becült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag 4 perc hosszúságú zeneszámokat másol át vagy rögzít MP3 formátumban.

Más lejátszható zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3 formátum esetében megadott értékektől.

Bitsebesség	NWZ-B152/B152F		NWZ-B153/B153F	
	Darabszám	Idő	Darabszám	Idő
48 kbit/s	1 250	83 óra 20 perc	2 550	170 óra 00 perc
64 kbit/s	950	63 óra 20 perc	1 950	130 óra 00 perc
128 kbit/s	470	31 óra 20 perc	980	65 óra 20 perc
256 kbit/s	240	16 óra 00 perc	490	32 óra 40 perc
320 kbit/s	190	12 óra 40 perc	390	26 óra 00 perc

Folytatás ↓

Maximális rögzítési idő (kb.)

Az alábbi becült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag FM-rádióadásból felvett fájlokat (csak az NWZ-B152F/B153F esetében) vagy rögzített hangfájlokat tárol. A lejátszó használatának körülményeitől függően ezek a számok változhatnak.

	NWZ-B152/B152F	NWZ-B153/B153F
Kodek* ¹	Idő	Idő
Hangrögzítés – „High”	23 óra 20 perc	47 óra 50 perc
Hangrögzítés – „Mid”	46 óra 40 perc	95 óra 40 perc
Hangrögzítés – „Low”	93 óra 20 perc	191 óra 20 perc
FM-rádióadás felvétele	11 óra 40 perc	23 óra 50 perc

*¹ A lejátszó az MS-ADPCM tömörítést használja a hangok és az FM-rádióműsorok rögzítéséhez.

A tárolható fájlok vagy mappák maximális száma (kb.)

- Fájlok: 2 640
- Mappák: 500

Kapacitás (a felhasználó által használható kapacitás)*¹

NWZ-B152/B152F: 2 GB (kb. 1,73 GB = 1 853 587 456 bájtt)

NWZ-B153/B153F: 4 GB (kb. 3,54 GB = 3 798 007 808 bájtt)

*¹ A lejátszó rendelkezésre álló tárolókapacitása változhat.

A memória egyik része adatkezelési funkciókra szolgál.

Kimenő teljesítmény (fejhallgató)

Frekvenciaválasz

20–20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)

FM-rádió (csak az NWZ-B152F/B153F esetében)

- Állomások száma
30 állomáshely
- FM frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz
A frekvencia 0,1 MHz-es lépésekben változtatható.

KF (FM)

Nem támogatott

Antenna

Fejhallgatózsinór-antenna

Csatlakozók

Fejhallgató: Sztereoó kisjack

Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilis)

Üzemeltetési hőmérséklet

5 °C–35 °C

Tápellátás

- Beépített, 170 mAh-s, újratölthető lítium-ion akkumulátor
- USB-tápellátás (számítógépről, a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)

Töltési idő

USB-alapú töltés

Kb. 70 perc

Az akkumulátor üzemideje (folyamatos lejátszás)

A lejátszó állapota	NWZ-B152/B153/B152F/B153F
MP3 formátum lejátszása 128 kbit/s mellett	Kb. 18 óra
WMA formátum lejátszása 128 kbit/s mellett	Kb. 17 óra
FM-rádióadás vétele (csak az NWZ-B152F/B153F esetében)	Kb. 6 óra
FM-rádióadás felvétele (csak az NWZ-B152F/B153F esetében)	Kb. 3 óra
Hangrögzítés	Kb. 6 óra

A tényleges akkumulátorkapacitás függ a beállításoktól. A fenti becült akkumulátoros üzemidők a táblázatban látható, „Az akkumulátor üzemidejére vonatkozó alapbeállítás (Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítás)” szerinti tipikus felhasználáson alapulnak. Megjegyzés: Még ha hosszabb ideig ki is van kapcsolva, a lejátszó akkor is elhasznál egy minimális mennyiségű áramot. Az akkumulátoros üzemidő függ a beállított hangerőtől, a használat körülményeitől és a külső hőmérséklettől.

	Beállítás	Alapbeállítás	Az akkumulátor üzemidejére vonatkozó alapbeállítás (Hosszabb akkumulátoros üzemidőt eredményező beállítás)
A képernyő beállításai	[Power Save Mode]* ¹ (☞ 47. oldal)	[Save ON Normal]	[Save ON Super]
A hanghatások beállításai	[Equalizer]* ² (☞ 30. oldal) [BASS]* ³ (☞ 29. oldal)	[None] Bekapcsolva	[None] Kikapcsolva
A bekapcsolási jelzőfény beállításai	[LED]* ³ (☞ 47. oldal)	[LED ON]	[LED OFF]
A rögzítési minőség beállításai	[Voice Record Codec] (☞ 44. oldal)	[Mid]	[Low]

*¹ Ha a [Power Save Mode] beállítása [Save ON Normal], az akkumulátor üzemideje körülbelül 30%-kal rövidebb, mint a [Save ON Super] beállítás esetén.

Ha a [Power Save Mode] beállítása [Save OFF], az akkumulátor üzemideje körülbelül 70%-kal rövidebb, mint a [Save ON Super] beállítás esetén.

*² Ha az [Equalizer] beállítása [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] vagy [Custom], az akkumulátor üzemideje körülbelül 50%-kal rövidebb, mint a [None] beállítás esetén.

*³ Ha a [BASS] aktiválva van, és a [LED] beállítása [LED ON], az akkumulátor üzemideje körülbelül 50%-kal rövidebb lesz.

Kijelző

3 soros LCD-kijelző

Méreték (szélesség/magasság/mélység, a kilógó részeket leszámítva)

90,7 × 22 × 14,7 mm

Méreték (szélesség/magasság/mélység)

90,9 × 23,3 × 15,2 mm

Tömeg

Kb. 28 g

Mellékelt tartozékok

- Fejhallgató (1)
- Quick Start Guide (1)

A következő mappák a lejátszó memóriájában, a [Storage Media] mappában található. A következő elemek (PDF-fájlok és parancsikonok) találhatóak ezekben a mappákban.

- [Operation Guide]*¹ mappa
A Kezelési útmutató PDF-fájljait tartalmazza.
- [Support] mappa
Parancsikonokat tartalmaz az „ügyfélszolgálat” és az „ügyfélregisztráció” eléréséhez az ország/régió mappában.
- [PC_Application_Software] mappa
Egy parancsikonot tartalmaz, amely a Windows Media Player 11 letöltési webhelyét nyitja meg. Ha a Windows Media Player 10 vagy ennél régebbi verzió található a gépén, töltsse le a Windows Media Player 11 verziót erről a webhelyről.

*¹ A mappa az Kezelési útmutató [xxx_NWZB150.pdf] nevű PDF-fájljait tartalmazza. Az „xxx” helyén a nyelv kódja szerepel. A saját nyelvének megfelelő kezelési útmutatót válassza ki.

Folytatás ↓

Rendszerkövetelmények (a lejátszóhoz)

- Számítógép

IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs rendszerek egyikével*¹:

- Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 vagy újabb)
- Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 vagy újabb)
- Windows Vista Business (Service Pack 1 vagy újabb)
- Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 vagy újabb)
- Windows 7 Home Basic
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Ultimate

A 64 bites operációs rendszer Windows Vista & Windows 7 esetén támogatott.

Nem támogatja a fentiekől eltérő operációs rendszereket.

*¹ Kivéve a Microsoft által nem támogatott operációsrendszer-verziókat.

- CPU: Legalább 300 MHz (Windows Vista esetén legalább 800 MHz. Windows 7 esetén legalább 1 GHz.)
- RAM: Legalább 128 MB (Windows Vista esetén legalább 512 MB. Windows 7 esetén legalább 1 GB (32 bites)/2GB (64 bites).)
- USB-port (Hi-Speed USB ajánlott)
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzió, Windows Media Player 11 vagy 12 szükséges.
- Az Electronic Music Distribution (EMD) használatához és a webhely megtekintéséhez szélessávú internetkapcsolat szükséges.

Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Nem támogatott környezetek:

- Saját kézzel összeállított számítógépek vagy operációs rendszerek
- Az eredeti, a gyártó által telepített operációs rendszer frissített verziója
- Többféle rendszer indítását engedélyező környezet
- Több monitort támogató környezet
- Macintosh

A formaterv és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Tárgymutató

Szimbólumok

↻ (Az összes ismétlése)	28
↻ 1 (1 zeneszám ismétlése)	28
↻ SHUF (Az összes véletlenszerű ismétlése)	28
🎵 (ZAPPIN lejátszás)	8, 24
⚙️ CU [Custom]	30
⚙️ H [Heavy]	30
⚙️ J [Jazz]	30
⚙️ P [Pop]	30
⚙️ U [Unique]	30

A

A hordszíz rögzítőhelye	7
Adobe Reader	2
ADPCM	41, 77
Akkumulátor	14, 78
Akkumulátor töltöttségi szintje	8, 14
Áramellátás	9
[Artist]	26
Átvitel	19
Automatikus hangolás	33
[AVLS(Volume Limit)]	46
Az FM-rádió képernyője	34

B

BACK/HOME gomb	6, 12
BASS/PLAY MODE gomb	5, 28, 29
[Beep]	46
Bekapcsolási jelzőfény	6
Bitsebesség	53

C

[Contrast]	47
------------------	----

D

Dátum és idő	17
--------------------	----

E

Előretekerés	21
[Equalizer]	30

F

Fejhallgató	6, 71, 77, 79
Feltöltés	14
[FM]	10, 33
[FM Auto Preset]	35
[Format]	51

H

Hangerő	5, 46, 71
Hangminőség	29, 30
Hibaelhárítás	56
HOLD kapcsoló	7
Home menü	10

I

Idő beállítása	17, 45
[Information]	48
[Initialize]	51
Intéző	19
Ismétlés	28

K

Kézi hangolás	33
Kijelző	6, 8, 34

L

[Language]	16, 49
[LED]	6, 47
Lejátszás	21, 23
Lejátszás véletlenszerű sorrendben	28
Lejátszási képernyő	8
Lejátszó alaphelyzetbe állítása	56

M

Mellékelt tartozékok	79
Mély hangszín funkció	8, 29
Mikrofon	7, 41
MP3	19, 53, 76
[Music Library]	10, 12, 21

P

[Play Mode]	28
[Power Save Mode]	47

R

Rádió	33
REC/STOP gomb	5, 37, 41
[Reset All Settings]	50
RESET gomb	7, 56
Rögzítés	37, 41
Rögzített adatok lejátszása	39, 43

S

[Scan Sensitivity]	40
[Set Date-Time]	17, 45
[Settings]	10, 45
Számítógép	14, 62, 80

T

Törlés	
Rögzített adatok	38, 42
Zeneszámok	32

U

USB-csatlakozó	7, 14, 19
Üzenetek	65

V

Vezérlőtárcsa	5
Visszatekerés	21
[Voice]	10, 41
[Voice Record Codec]	44
VOL +/- gomb	5

W

WMA	19, 53, 76
-----------	------------

Z

ZAP gomb	5, 24
ZAPPIN lejátszás	23
[ZAPPIN Range]	25
Zeneszámok keresése	26