



Руководство по быстрой настройке/Посібник із швидкого настроювання BDV-IZ1000W

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

1 Подключение динамиков/Під'єднання динаміків


Сначала соберите динамики (см. Руководство по установке динамиков), а затем подключите кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Спершу зберіть динаміки (див. інструкції у Посібнику з установки динаміків) та під'єднайте шнури динаміків, забезпечивши збіг кольорів конекторів шнурів та гнезд SPEAKERS на пристрої.

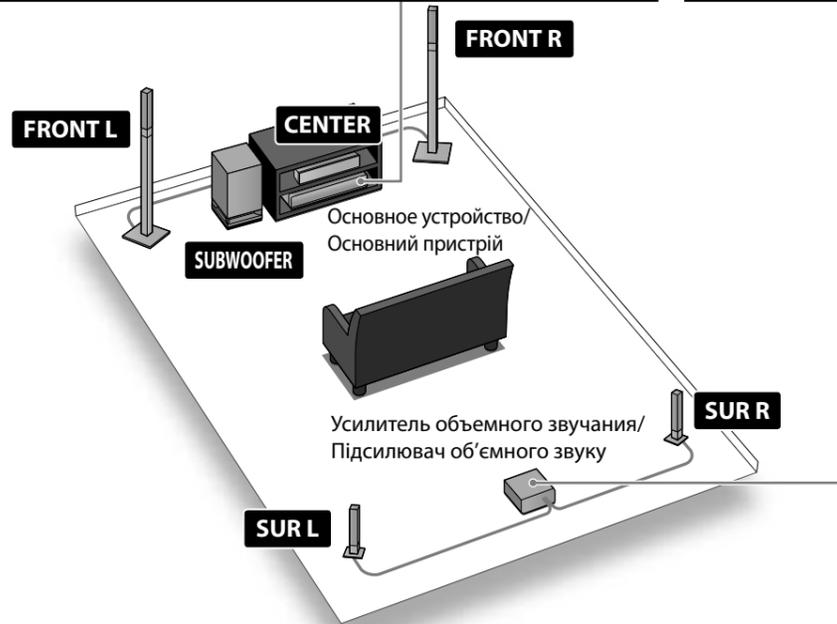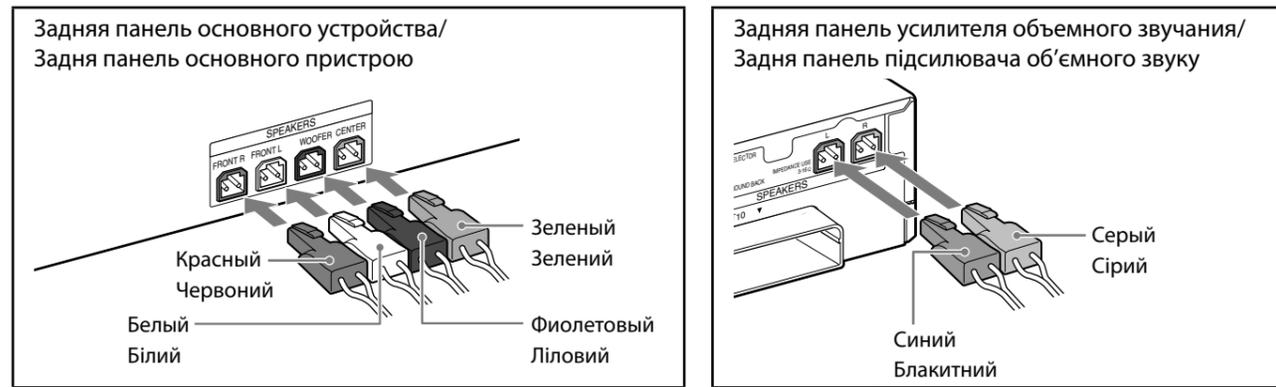

Подключение кабелей динамиков к центральному динамику и сабвуферу Під'єднання шнурів динаміків до центрального динаміка й сабвуфера

Подключите кабель динамика с цветной трубкой к разьему ⊕. Під'єднайте шнури динаміків із кольоровою позначкою до ⊕.

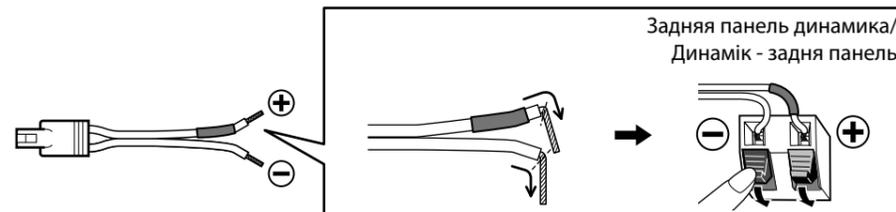


Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации.

Додаткова інформація наведена в Посібнику з експлуатації.

2 Подключение телевизора/телевизионной приставки/ Під'єднання телевизора/телеприставки

Выберите метод подключения видео- и аудиокомпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке. Оберіть спосіб підключення для передання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнезд.


Подключение к телевизору/З'єднання з телевізором

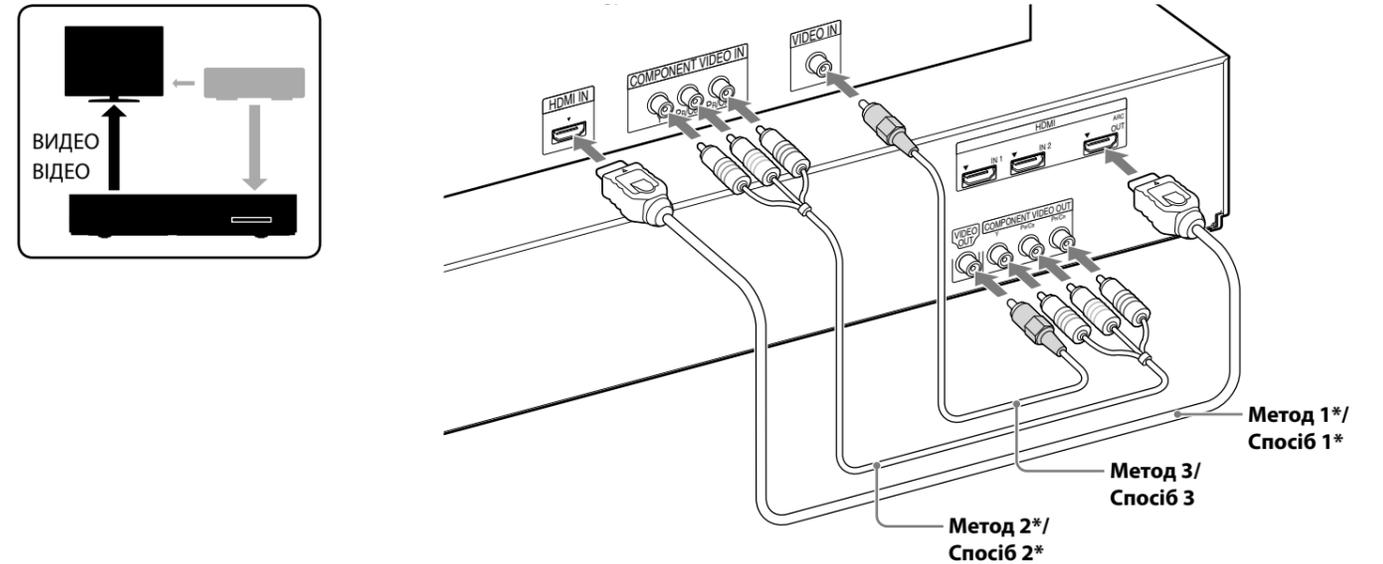

*Кабель не прилагается./**Кабель не поставляется.

Подключение к телевизионной приставке/Під'єднання до телеприставки

Если телевизионная приставка не используется, см. раздел "Подключение телевизора (подключение аудиокабелей)" в Инструкциях по эксплуатации. Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Під'єднання телевізора (з'єднання для аудіо)» у Посібнику з експлуатації.

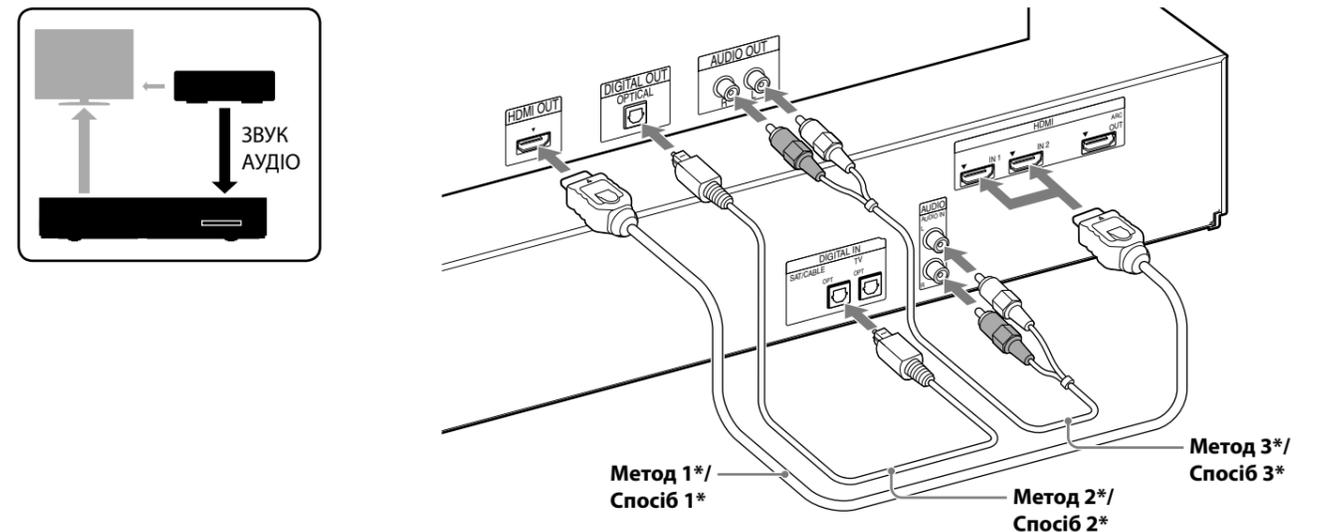


*Кабель не прилагается./**Кабель не поставляется.

3 Включение беспроводной передачи/ Активация бездротового передавання

1. Вставьте беспроводные трансиверы в основное устройство и в усилитель объемного звучания.


Вставте бездротові приймачі-передавачі в базовий модуль і в підсилювач об'ємного звуку.

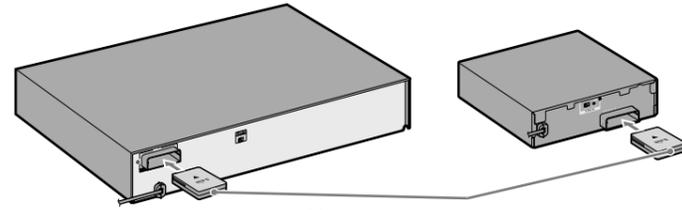

Надежно вставьте до щелчка.
Надійно вставте до клацання.

2. Установите переключатели S-AIR ID в положение "A".


Установіть перемикачі S-AIR ID в положення «А».

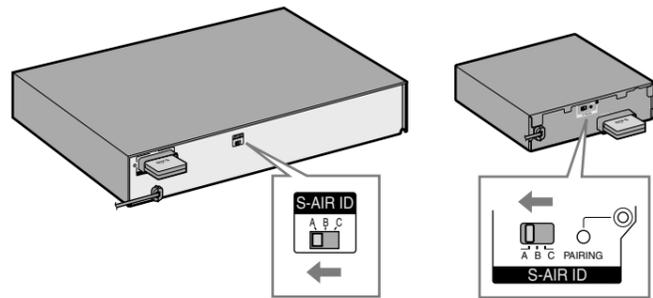

Переключатели S-AIR ID на основном устройстве и на усилителе объемного звучания установлены в положение "A" на заводе.
Перемикачі S-AIR ID базового блока та підсилювача об'ємного звуку встановлені в положення «А» виробником.

3. Подключите кабели питания переменного тока (1) и включите питание (2).

Під'єднайте шнури живлення змінного струму (1) та ввімкніть живлення (2).

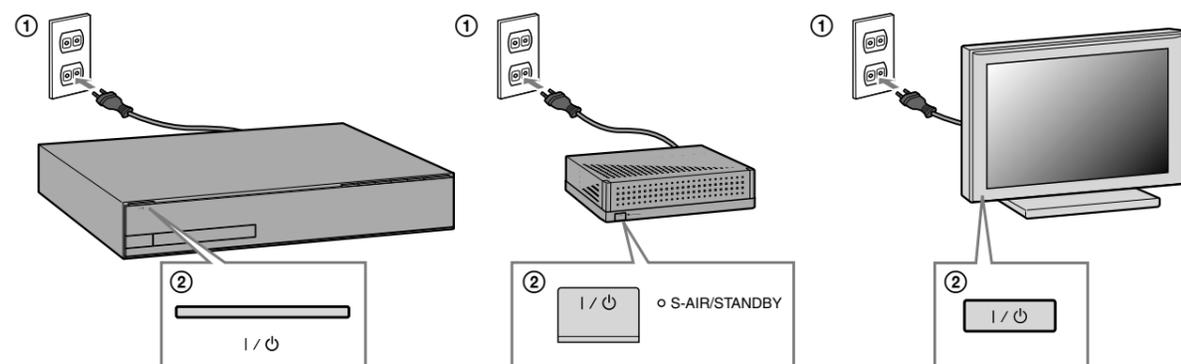


4 Выполните процедуры "Упрощенная настройка"/ Виконання швидкого налаштування «Easy Setup»

Вставляйте диск только после выполнения процедуры "Упрощенная настройка".
Вставте диск лише після швидкого налаштування «Easy Setup».

1. Установите батарейки в пульт дистанционного управления.


Вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування.

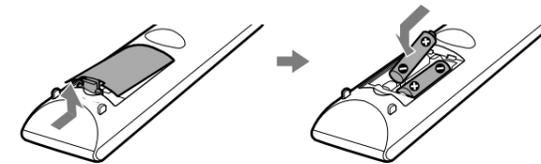


2. Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы на экране телевизора появился экран системы, напоминающий следующей.

Перемкніть селектор входів на телевізорі таким чином, аби вивести на його екран такий вміст.

Запуск/
Запуск

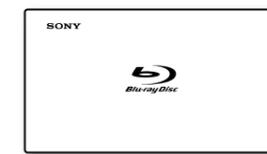


Экран "Упрощенная настройка"/
Экран «Easy Setup»

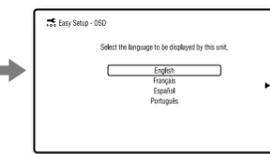

3. Выполните основные настройки, следуя экранному инструкциям на экране "Упрощенная настройка" с помощью $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ и $+$.

Налаштуйте основні параметри, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Setup» та використовуючи кнопки $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ та $+$.

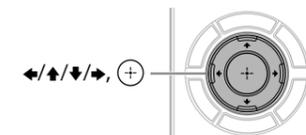


После завершения процедуры "Упрощенная настройка" появится сообщение [Упрощенная настройка завершена].

Повідомлення [Easy Setup is now complete.] буде виведено на екран після завершення швидкого налаштування в режимі «Easy Setup».



5 Воспроизведите диск/ Відтворення диска

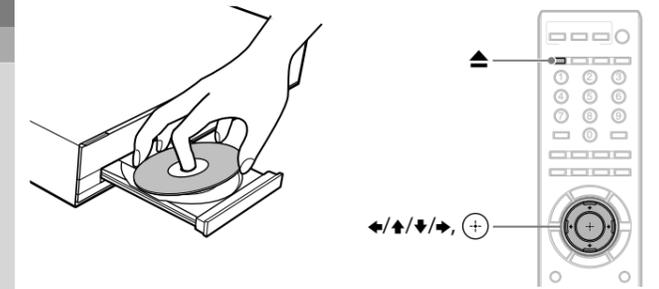

1. Нажмите \blacktriangle и вставьте диск в лоток.

Натисніть \blacktriangle та розташуйте диск у лотку для дисків.

2. Нажмите \blacktriangle, чтобы закрыть лоток для диска.

Начнется воспроизведение. Если воспроизведение не начинается автоматически, выберите \bullet в категории [Видео], [Музыка] или [Фото] и нажмите $+$.

Натисніть \blacktriangle, аби закрити лоток для дисків.

Розпочнеться відтворення. Якщо відтворення не розпочинається автоматично, оберіть \bullet у категорії [Видео], [Music] або [Photo] й натисніть $+$.

Обновление до последней версии программного обеспечения

Подключив систему к Интернету, можно обновить программное обеспечение системы до последней версии. Для получения дополнительной информации о подключении системы к Интернету, см. "Шаг 3. Подключение к сети" в Инструкциях по эксплуатации.

Примечание

Во время обновления программного обеспечения на дисплее передней панели будет отображаться надпись "UPDATING" и видеосигналы, передаваемые через HDMI, возможно, не будут выводиться на экран. После завершения обновления программного обеспечения основное устройство выключится автоматически. Дождитесь завершения обновления программного обеспечения; не выключайте и не включайте основное устройство, а также не управляйте основным устройством или телевизором.

Оновлення програмного забезпечення до останньої версії

З'єднавши систему з Інтернетом, користувач може оновити програмне забезпечення системи до останньої версії. Додаткова інформація щодо підключення системи до Інтернету наведена в розділі «Крок 3. Підключення до мережі» у Посібнику з експлуатації.

Примітка

Під час оновлення програмного забезпечення на екрані на передній панелі з'являється повідомлення «UPDATING»; відеосигнал, що передається через інтерфейс HDMI, може не виводитися на екран. Після завершення оновлення основний пристрій автоматично вимикається. Дочекайтеся завершення оновлення програмного забезпечення; не вмикайте й не вимикайте основний пристрій, не оперуйте основним пристроєм або телевізором.