



Príprava

Akumulátor

- 1 Akumulátor nechajte nabíť dokiaľ kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
Pre zákazníkov v USA a v Kanade

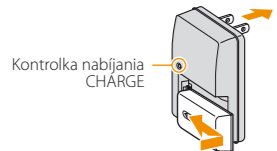


Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach než je USA a Kanada

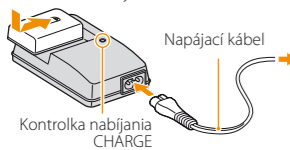

Kontrolka nabíjania CHARGE


- 2 Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.

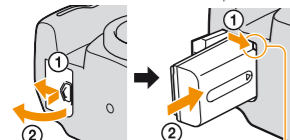

Zasuňte akumulátor na doraz, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaisťovaciu páčku akumulátora.


Objektív

- 1 Odstráňte kryt závitů pre objektív z fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo zadnej strany objektívu.

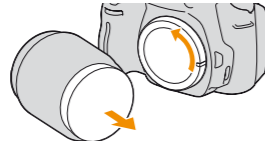

- Vnútrotných častí sa nedotýkajte.
- Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane prach, objaví sa na fotografií. Fotoaparát ani objektív nenechávajte bez nasadených krytov. Ak potrebujete vymeniť objektív, urobte to rýchlo a na bezprašnom mieste.


- 2 Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte indexové značky podľa vyobrazenia.

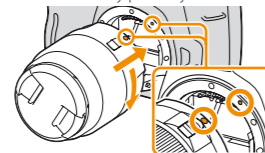



- Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete počuť kliknutie.
- Počas snímania odstráňte kryt objektívu.

Pamäťová karta

- 1 Otvorte kryt pamäťovej karty.

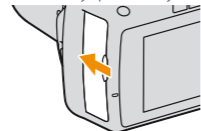


- 2 Vložte pamäťovú kartu a zvolte typ pamäťovej karty, ktorú chcete používať, pomocou prepínača pamäťových kariet.

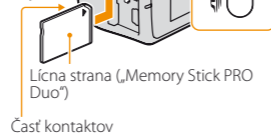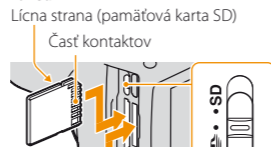




- Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
- Informácie o dostupných typoch pamäťových kariet nájdete v Návode na používanie.

Nastavenie dátumu/času

- 1 Zapnite fotoaparát.

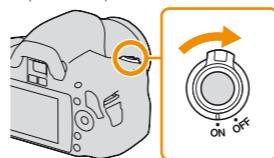


- 2 Nastavte dátum/čas.

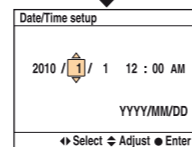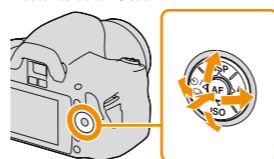

Fotografovanie

- 1 Prepínač režimu nastavte na AUTO.

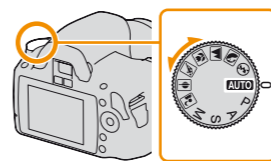

- 2 Pozrite sa do hľadáča.

- Nastavte ovládač dioptrickej škály v prípade, ak ste nedosiahli zaostrenie hľadáča.




Uchopte stranu fotoaparátu určenú na držanie.


Zo spodnej strany podoprite objektív.

- 3 Čiastočným stlačením spúšte vykonajte zaostrenie.

- Čiastočným stlačením spúšte a pridržaním dôjde k aktivovaniu automatického zaostrenia.

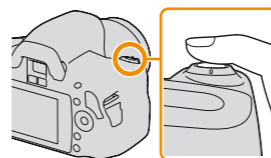


- 4 Záber odfoťujete úplným stlačením spúšte.

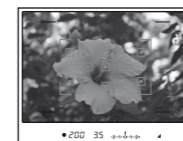

Prehrávanie

- 1 Stlačte .

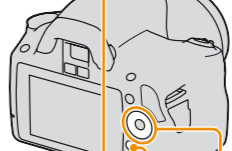

Na prehranie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázka: stlačte na ovládacom tlačidle.

Návrat do režimu fotografovania: .

- 2 Odstránenie záberu

Stlačte .

Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na používanie“.