



Przygotowanie

Akumulator


- Ładować akumulator do momentu, gdy zgaśnie lampka CHARGE.
W przypadku klientów w USA i Kanadzie

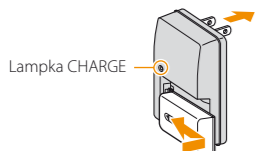

W przypadku klientów w krajach/
regionach innych niż USA i Kanada

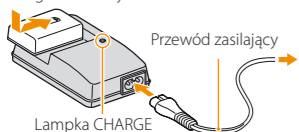


- Włożyć akumulator do aparatu.

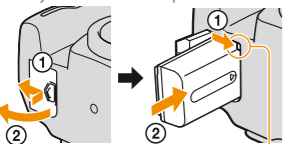

Mocno wsunąć akumulator do samego końca, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady.


Obiektyw

- Zdjąć dekiel z korpusu aparatu i osłonę transportową z tylnej części obiektywu.

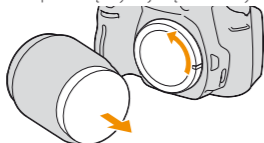

- Nie dotykać części wewnętrznych.
- Jeżeli kurz dostanie się do aparatu, może się pojawić na zdjęciu. Nie zostawiać aparatu i obiektywu bez pokryw. Wymiany obiektywu należy dokonywać szybko, w miejscu wolnym od kurzu.

- Zamocować obiektyw, po uprzednim wyrównaniu znaczników indeksowych zgodnie z rysunkiem.

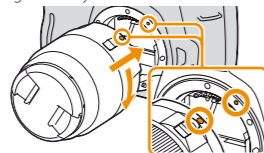

- Obrócić obiektyw, do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia.
- Przed przystąpieniem do fotografowania ściągnąć pokrywkę obiektywu.

Karta pamięci

- Otworzyć klapkę karty pamięci.




- Włożyć kartę pamięci i przełącznikiem karty pamięci wybrać rodzaj używanej karty.
Strona wierzchnia (karta pamięci SD)






- Podczas wkładania karty pamięci wyłączyć aparat.
- Po informacji o dostępnych kartach pamięci, patrz Instrukcja obsługi.

Ustawianie daty/czasu

- Włączyć aparat.

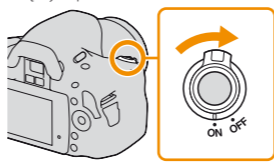


- Ustawić datę/czas.

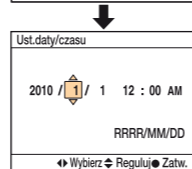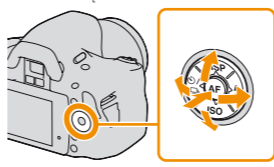

Fotografowanie

- Ustawić pokrętkę trybu pracy do pozycji AUTO.

- Upewnić się, czy przełącznik LIVE VIEW/OVF jest w pozycji „LIVE VIEW”.

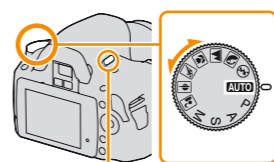


Przełącznik LIVE VIEW/OVF

- Sprawdzić obiekt na ekranie LCD.



- Wcisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

- Naciśnięcie spustu migawki do połowy i przytrzymanie go uruchamia automatyczne ustawianie ostrości.

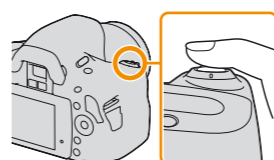


- Nacisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.



Odtwarzanie

Nacisnąć [OK].

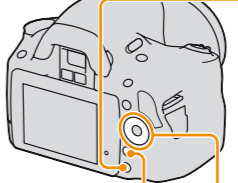

Nacisnąć [OK].



Wyświetlenie poprzedniego lub następnego zdjęcia: nacisnąć [Left/Right] na przycisku sterującym.

Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć: [OK]

Aby skasować obraz

Nacisnąć [Delete].

Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.