

العناصر المرفقة

الرجاء التحقق من وجود هذه العناصر في صندوق التعبئة.

- سماعات الرأس (1)
- كبل USB (1)
- أداة ملحقة (1)

استعملها عند توصيل المشغل بالقاعدة (غير مرفقة)، وما إلى ذلك.



- دليل البدء السريع (هذا الدليل)
- البرنامج

هذا البرنامج مخزن في ذاكرة المشغل الفلاش المدمجة، ويتضمن العناصر التالية:

- Content Transfer
- Walkman Guide
- دليل المستخدم، وما إلى ذلك

لمزيد من التفاصيل حول طريقة التنصيب، راجع "كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)".




NWZ-E453/E454/E455

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia


حول الأداة
بالإضافة إلى دليل البدء السريع، مرفق بهذا الطراز دليل المستخدم (مستند HTML) والذي يمكنك عرضه من WALKMAN Guide. لمزيد من التفاصيل، راجع "كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)".

ثلاث طرق لنقل الموسيقى

من الأقراص المدمجة وما إلى ذلك باستخدام برنامج Windows Media Player

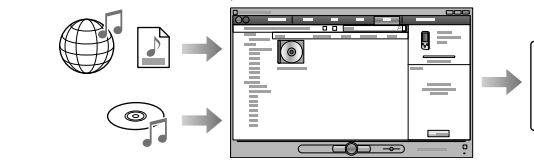


من iTunes¹ وما إلى ذلك باستخدام برنامج Content Transfer

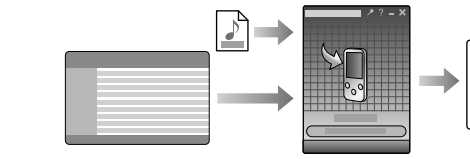

¹ يدعم برنامج Content Transfer نقل البيانات من iTunes 9.0 إلى المشغل.

بالسحب والإفلات باستخدام Windows Explorer

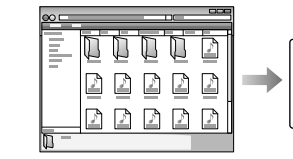

لمزيد من التفاصيل حول نقل الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الصور أو بث الويب، راجع دليل المستخدم.

ويمكن عرض دليل المستخدم بسهولة من WALKMAN Guide.

حول برنامج Media Go

إذا كنت تستخدم برنامج Media Go مع جهاز PSP® (PlayStation® Portable) أو الهاتف النقال Sony Ericsson

فيمكنك نقل البيانات من Media Go إلى المشغل إذا قمت بتحديث البرنامج Media Go إلى أحدث إصدار (الإصدار 1.5 أو أحدث).

كيفية تثبيت البرنامج المرفق (دليل المستخدم مضمن)

1 قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر.



2 حدد بالترتيب التالي باستخدام الكمبيوتر.

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق [Setup.exe].

حدد [إبدأ] - [جهاز الكمبيوتر] أو [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [Storage Media].

سيظهر معالج التنصيب.

• عند تنفيذ [Setup.exe]، يتم نسخ الملف [Setup.exe] والمجلد [Install] المخزنين في المجلد [Storage Media] الموجود في المشغل إلى الكمبيوتر كنسخة احتياطية، ويتم تثبيت دليل WALKMAN Guide وبرنامج Content Transfer على الكمبيوتر لديك.

4 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.


بعد تنفيذ [Setup.exe]، يظهر اختصار WALKMAN Guide على سطح مكتب الكمبيوتر لديك.

• عند اكتمال تثبيت البرنامج المرفق ومع اتصال المشغل بالكمبيوتر، يبدأ تشغيل برنامج Content Transfer تلقائيًا.

5 انقر نقرًا مزدوجًا فوق [WALKMAN Guide] على سطح المكتب لبدء تشغيل WALKMAN Guide.

لمزيد من التفاصيل حول نقل الموسيقى وما إلى ذلك، راجع دليل المستخدم المضمن في الدليل WALKMAN Guide.

كيفية استخدام المشغل

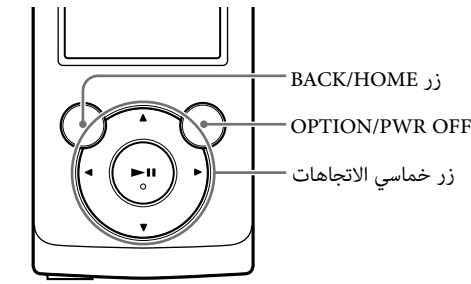


زر BACK/HOME

زر OPTION/PWR OFF

زر خماسي الاتجاهات

شحن البطارية

يُعاد شحن بطارية المشغل عندما يكون المشغل متصلاً بكمبيوتر قيد التشغيل.

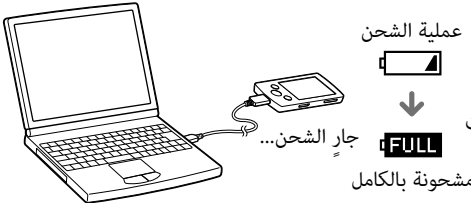

عملية الشحن حوالي 3 ساعات

جارٍ الشحن... FULL مشحونة بالكامل

رابط تسجيل العملاء

رابط دعم العملاء

روابط مفيدة أخرى

تتضمن معلومات الرابط وما إلى ذلك المتعلقة بالتنزيل.

تختلف العناصر المرفقة وفقًا لدولة/منطقة الشراء.

تشغيل المشغل وإيقافه

للتشغيل اضغط على أي زر.

للإيقاف اضغط مع الاستمرار على الزر OPTION/PWR OFF.

توجيه

• يمكنك بدء تشغيل دليل WALKMAN Guide وبرنامج Content Transfer من القائمة [إبدأ] (يتم عرضها بالنقر فوق [إبدأ]).

• إذا قمت بحذف الملف [Setup.exe] والمجلد [Install] الموجودين في المشغل من خلال تهيئة ذاكرة المشغل الفلاش المدمجة، فانسح هذه البيانات من المجلد [Backup] بالكمبيوتر إلى المشغل. ومن ثم، وفي أثناء توصيل المشغل بالكمبيوتر للتثبيت، اتبع الإجراءات الموضحة أعلاه من الخطوة 1 للتثبيت.

يتم حفظ البيانات الاحتياطية في محرك الأقراص [C] التالي في جهاز الكمبيوتر وفقًا لإعداد التثبيت الافتراضي.

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E450\Backup

ما الذي يمكنك فعله باستخدام WALKMAN Guide؟

يتضمن دليل WALKMAN Guide العناصر التالية:

دليل المستخدم

يمكن عرض المحتويات التالية في مستعرض الويب.

- تفاصيل حول كيفية استخدام المشغل

- كيفية استخدام البرنامج لنقل محتوى إلى المشغل

- دليل تحري الخلل وإصلاحه

رابط تسجيل العملاء

رابط دعم العملاء

روابط مفيدة أخرى


تتضمن معلومات الرابط وما إلى ذلك المتعلقة بالتنزيل.

تختلف العناصر المرفقة وفقًا لدولة/منطقة الشراء.

توجيه

• بعد تنفيذ [Setup.exe] يمكن استخدام المساحة الخالية في المجلد [Storage Media] بشكل أكثر فعالية من خلال تهيئة ذاكرة المشغل الفلاش المدمجة. لتهيئة ذاكرة المشغل الفلاش المدمجة، راجع القسم "تهيئة (تهيئة) المشغل" في الجانب الخلفي.


القائمة الرئيسية

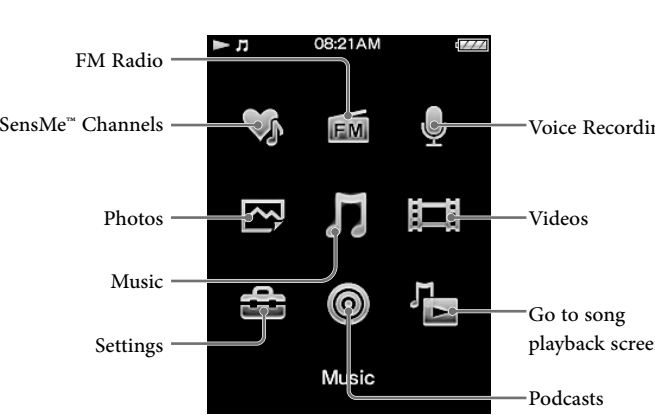

كيفية استخدام القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية عند الضغط مع الاستمرار على الزر BACK/HOME. والقائمة الرئيسية هي نقطة البدء لتشغيل الصوت والبحث عن الأغاني وتغيير الإعدادات وما إلى ذلك.


من القائمة الرئيسية، يمكنك اختيار العنصر المطلوب المعروض على الشاشة باستخدام زر خماسي الاتجاهات.

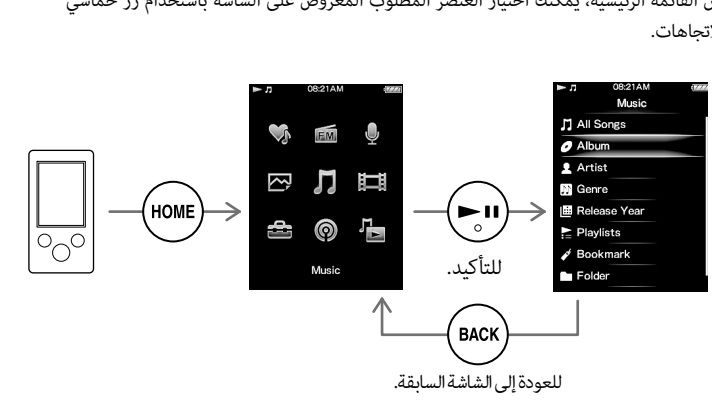

للتأكيد.

للعودة إلى الشاشة السابقة.

الأجزاء ومفاتيح التحكم

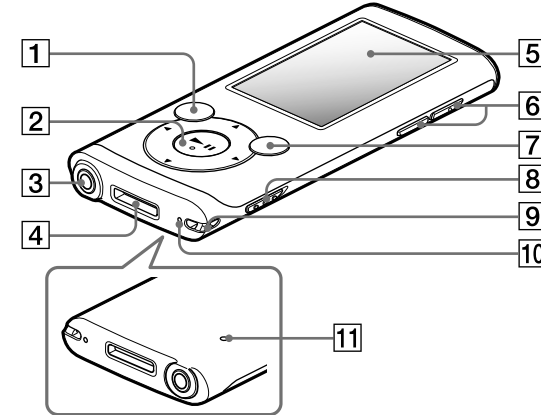

1 زر BACK/HOME

2 زر **خماسي الاتجاهات**^{1*}

زر **▶▶** (التشغيل/الإيقاف المؤقت/التأكيد)

الزران **▲▼**

الزران **▶◀**

3 مقبس سماعات الرأس

4 مقبس WM-PORT

لتوصيل كبل USB (المرفق)، أو أجهزة طرفية (غير مرفقة).

5 شاشة العرض

6 زر مستوى الصوت **VOL** ^{1*}+/-

7 زر OPTION/PWR OFF

اضغط عليه لعرض قائمة الخيارات.

في حالة الضغط مع الاستمرار على زر OPTION/PWR OFF، يتم إيقاف الشاشة وينتقل المشغل إلى وضع الاستعداد.

8 المفتاح HOLD

9 ثقب الشريط

10 الميكروفون

يستخدم لعمل التسجيلات الصوتية.

11 الزر RESET

استخدم دبوسًا صغيرًا أو ما إلى ذلك

^{1*} توجد عليه نقاط بارزة. استخدمها للمساعدة في عمليات تشغيل الزر.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

إذا لم يعمل المشغل كما هو متوقع منه، فحاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

1 **ابحث عن أعراض المشكلة في القسم "دليل تحري الخلل وإصلاحه" الوارد في دليل المستخدم (مستند HTML)، وحاول تنفيذ أي من الإجراءات التصحيحية المذكورة.** لمزيد من التفاصيل حول التوصيل بكمبيوتر، راجع الجداول في الجانب الأيسر.

2 **قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر لشحن البطارية.**

قد تتمكن من التغلب على بعض المشاكل بشحن البطارية.

3 **اضغط على الزر RESET بدبوس صغير، أو ما إلى ذلك.**

إذا قمت بالضغط على زر RESET أثناء تشغيل المشغل، فقد يتم فقدان البيانات وإعدادات المشغل المخزنة.

4 **اطلع على المعلومات المتعلقة بالمشكلة في وظيفة المساعدة Help لكل برنامج.**

5 **اطلع على المعلومات المتعلقة بالمشكلة على أحد مواقع دعم العملاء على الإنترنت.** لمعرفة المزيد حول مواقع دعم العملاء على الإنترنت، راجع القسم "للحصول على أحدث المعلومات".

6 **إذا أخفقت الطرق المدرجة أعلاه في التغلب على المشكلة، فاتصل بأقرب وكيل Sony.**

| العرض | السبب/العلاج |
|---|--|
| لا يتمكن المشغل من شحن البطارية. | <ul style="list-style-type: none">كبل USB غير متصل بموصل USB الموجود بالكمبيوتر لديك بصورة صحيحة. <ul style="list-style-type: none">← افصل كبل USB، ثم أعد توصيله. ← استعمل كبل USB المرفق. يتم شحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة المحيطة ضمن نطاق من 5 إلى 35 درجة مئوية. <ul style="list-style-type: none">← لا يمكنك شحن البطارية عندما تظهر الأيقونة . اشحن البطارية في بيئة تكون فيها درجة الحرارة المحيطة تتراوح من 5 إلى 35 درجة مئوية. لم يتم تشغيل الكمبيوتر. <ul style="list-style-type: none">← قم بتشغيل الكمبيوتر. دخل الكمبيوتر في حالة السكون أو الإسبات. <ul style="list-style-type: none">← قم بإخراج الكمبيوتر من حالة السكون أو الإسبات. يتم استعمال موزع USB. <ul style="list-style-type: none">← قد لا يعمل المشغل عند توصيله عبر موزع USB. قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستعمال كبل USB (المرفق). نظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر غير مدعوم بواسطة المشغل. <ul style="list-style-type: none">← لشحن المشغل، قم بتوصيل المشغل بكمبيوتر مزود بنظام التشغيل الذي يدعمه المشغل. لم تستعمل المشغل لأكثر من عام. <ul style="list-style-type: none">← قد تكون البطارية تعرضت للتلف حسب الظروف التي يتم استخدام المشغل فيها. استشر أقرب وكيل Sony. |
| لا يظهر [Connected USB. The player cannot be Connected] أو [operated. USB (MTP). The player cannot be operated.] عند التوصيل إلى كمبيوتر بواسطة كبل USB (مرفق) (لا يتعرف الكمبيوتر على المشغل). | <ul style="list-style-type: none">كبل USB غير متصل بموصل USB الموجود بالكمبيوتر لديك بصورة صحيحة. <ul style="list-style-type: none">← افصل كبل USB، ثم أعد توصيله. ← استعمل كبل USB المرفق. يتم استعمال موزع USB. <ul style="list-style-type: none">← قد لا يعمل المشغل عند توصيله عبر موزع USB. قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر مباشرة باستخدام كبل USB (المرفق). توجد مشكلة في موصل USB الموجود بالكمبيوتر لديك. <ul style="list-style-type: none">← قم بتوصيل المشغل بموصل USB آخر بالكمبيوتر. |

| العرض | السبب/العلاج |
|---|---|
| لا يظهر [Connected USB. The player cannot be Connected] أو [operated. USB (MTP). The player cannot be operated.] عند التوصيل إلى كمبيوتر بواسطة كبل USB (مرفق) (لا يتعرف الكمبيوتر على المشغل). | <ul style="list-style-type: none">عند استعمال المشغل لأول مرة، أو إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضًا، فقد يستغرق المشغل 30 ثانية تقريبًا لعرض الرسالة بعد توصيله بكمبيوتر. لا يعتبر هذا خطأ. قد يتم إجراء مصادقة البرنامج وقد تستغرق وقتًا طويلًا. انتظر لفترة. فشل تثبيت البرنامج. <ul style="list-style-type: none">← أعد تثبيت البرنامج باستخدام المثبت. ستظل البيانات المستوردة كما هي. يقوم الكمبيوتر بتشغيل برنامج آخر غير البرنامج المستخدم للنقل. <ul style="list-style-type: none">← افصل كبل USB، وانتظر بضع دقائق ثم أعد توصيله. إذا ظلت المشكلة قائمة، فافصل كبل USB، وأعد تشغيل الكمبيوتر ومن ثم أعد توصيل كبل USB. قد لا يظهر [Connected USB. The player cannot be Connected] أو [operated. USB (MTP). The player cannot be operated.] في المشغل، وفقًا لبيئة البرنامج الذي يتم تشغيله على الكمبيوتر لديك. <ul style="list-style-type: none">← قم بتنشيط برنامج Windows Media Player أو Windows Explorer. |
| يصبح المشغل غير مستقر أثناء توصيله بالكمبيوتر. | <ul style="list-style-type: none">يتم استعمال موزع USB أو وصلة تمديد USB. <ul style="list-style-type: none">← قد لا يعمل المشغل عند توصيله عبر موزع USB أو وصلة تمديد. قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر مباشرة باستخدام كبل USB (المرفق). |
| عند النقر على [Setup.exe] نقرًا مزدوجًا لتثبيت البرنامج المرفق، لا يتم تنفيذ [Setup.exe]، ويتم فتح نافذة الخصائص. | <ul style="list-style-type: none">قم بتثبيت البرنامج المرفق بعد تثبيت Windows Media Player أو 11 أو 12. لمزيد من التفاصيل حول برنامج Windows Media Player، قم بزيارة موقع الويب التالي: http://support.microsoft.com/ |

| |
|---|
| لتمهيد (تهيئة) المشغل |
| يمكن تهيئة ذاكرة المشغل الفلاش المدمجة. إذا تمت تهيئة الذاكرة، فسيتم مسح كل الملفات بما في ذلك دليل المستخدم (مستند HTML) وستعود كل قيم الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية. تأكد من التحقق من الملفات المخزنة في الذاكرة قبل التهيئة، ثم قم بتصدير أية ملفات مهمة إلى القرص الصلب في الكمبيوتر أو أي جهاز آخر مقدمًا. |
| 1 اضغط مع الاستمرار على زر BACK/HOME حتى تظهر القائمة الرئيسية. |
| 2 حدد [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] بهذا الترتيب. |
| اضغط على الزر ▶/▼/◀/▶ لاختيار العنصر ومن ثم اضغط على الزر ▶▶ للتأكيد. |
| عندما تنتهي عملية التمهيد، تظهر [Memory formatted.] |
| ملاحظة |
| <ul style="list-style-type: none">لا تقم بتهيئة ذاكرة الفلاش المدمجة باستخدام Windows Explorer. وإذا قمت بتهيئة ذاكرة الفلاش المدمجة، فقم بتهيئتها في المشغل. |

تنبيهات احتياطية

حول سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الجهاز بصوت مرتفع لدرجة يؤثر فيها التشغيل لفترة طويلة متواصلة على حاسة السمع لديك.
- قد تصبح الأصوات الخارجية غير مسموعة عندما يكون مستوى الصوت مرتفعًا. فتجنب الاستماع إلى الجهاز في الأماكن التي لا يجوز فيها أن يكون السمع ضعيفًا، على سبيل المثال، أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.
- نظرًا لأن سماعات الرأس المرفقة مصممة لتناسب الأماكن المفتوحة، فإن الأصوات تصدر خارج سماعات الرأس. لذا احرص على عدم إزعاج من هم بالقرب منك.

إشعار خاص بالترخيص والعلامات التجارية

راجع دليل المستخدم (مستند HTML).

للحصول على أحدث المعلومات

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذا المنتج، أو إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن العناصر المتوافقة مع هذا المنتج، فيرجى زيارة المواقع التالية على الإنترنت.

للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية:

http://www.sony.com/walkmansupport

للعملاء في كندا:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

للعملاء في أوروبا:

http://support.sony-europe.com/DNA

للعملاء في أمريكا اللاتينية:

http://www.sony-latin.com/index.crp

للعملاء في البلدان/ المناطق الأخرى:

http://www.sony-asia.com/support

للعملاء الذين اشتروا الطرز المخصصة للدول الخارجية:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/