


## How to Insert a Disc / Comment insérer un disque

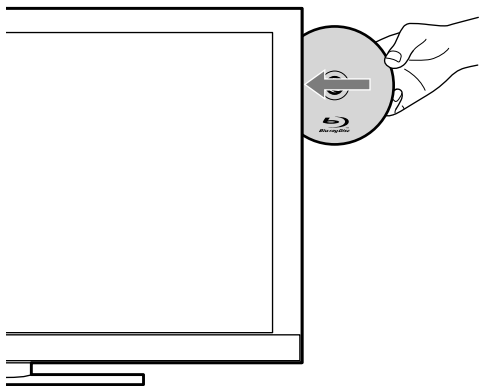

### English CAUTION

Hold the disc without touching the playback side.  
Insert the disc gently at a horizontal angle.  
The disc will be automatically loaded.

- If the disc is not loaded properly, take out the disc and insert it again.
- Do not insert the disc by force. This may cause a malfunction.

### Français ATTENTION

Tenez le disque sans toucher à son côté de lecture.  
Insérez le disque délicatement à l'horizontale.  
Le chargement du disque se fait automatiquement.

- Si le disque n'est pas chargé correctement, retirez le disque et insérez-le de nouveau.
- N'insérez pas le disque de force. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

