

3D Glasses

Instrucțiuni

Инструкция

TDG-BR100/BR50



Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranța, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Dezafectare ochelari 3D



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Atenție

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță pentru păstrarea siguranței personale și pentru a preveni pagubele materiale.

Măsuri de precauție pentru utilizare

- Ochelarii 3D funcționează recepționând raze infraroșu de la transmițătorul de sincronizare 3D. Disfuncționalitatea poate avea loc dacă:
 - Ochelarii 3D nu sunt îndreptați către transmițătorul de sincronizare 3D
 - Dacă există obiecte care blochează calea dintre ochelarii 3D și transmițătorul de sincronizare 3D
 - Dacă există alte dispozitive de comunicare cu infraroșu sau echipamente de iluminat, echipament de incalzire rezidentiale, etc. din apropiere, acest lucru poate afecta performanțele lor.
- Vizionați la televizor utilizând ochelarii 3D, cu fața direct către TV.
- Efectul 3D este inadecvat și culoarea de pe ecran se va modifica atunci când sunteți întinși sau înclinați capul.
- Din grijă față de mediul înconjurător, aruncați bateriile utilizate conform legilor sau regulamentelor locale.


Măsuri de precauție privind siguranța

- Trebuie să utilizați acest produs numai pentru a viziona imagini video 3D pe un televizor Sony compatibil.
- Unele persoane pot avea probleme (tensiune oculară, oboseală sau amețeli) în timpul urmăririi imaginilor video 3D sau al utilizării jocurilor 3D stereoscopice. Sony recomandă ca toți cei care vizionează imagini video 3D sau practică jocuri 3D stereoscopice să ia pauze cu regularitate. Durata și frecvența pauzelor necesare va diferi de la o persoană la alta. Soluția cea mai bună rămâne la latitudinea dvs. Dacă aveți senzații de disconfort trebuie să sistați vizionarea imaginilor video 3D sau practicarea jocurilor 3D stereoscopice până la dispariția senzației de disconfort; consultați un medic, în cazul în care considerați că acest lucru este necesar. De asemenea, consultați (i) manualul de instrucțiuni al oricărui alt dispozitiv sau mediu utilizat cu acest televizor și (ii) site-ul nostru Web (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) pentru cele mai recente informații. Vederea copiilor mici (mai ales a celor sub șase ani) este încă în proces de dezvoltare. Consultați medicul (pediatrul sau oftalmologul) înainte de a permite copiilor să urmărească imagini video 3D sau să utilizeze jocuri 3D stereoscopice. Adulții trebuie să supravegheze copiii mici, pentru a se asigura că aceștia respectă recomandările indicate mai sus.
- Acești ochelari 3D nu trebuie să cadă și nici să fie modificați.
- Dacă acești ochelari se sparg, țineți bucățile rămase departe de ochi și gură.
- Copiii nu li se va permite să stea în zonă atunci când schimbați bateriile sau deschideți capacul de la compartimentul acestora. Dacă un copil inghite bateria sau capacul de la aceasta, consultați imediat medicul.
- Nu aruncați în foc bateriile utilizate la ochelarii 3D.
- Când schimbați bateria, introduceți-o respectând polaritatea +/-.
- Folosiți numai tipul de baterie specificat pentru acest produs: baterie litiu monedă, CR2032.
- Aveți grijă să nu vă ciupiți degetele în balamalele ochelarilor 3D atunci când îndoiți cadrele de la tâmple.
- Nu utilizați, nu depozitați și nu lăsați ochelarii 3D sau bateria în apropierea focului sau în locații cu temperaturi ridicate, de exemplu, în lumină solară directă sau în vehicule încălzite la soare.

Întreținerea ochelarilor

- Ștergeți cu grijă ochelarii, cu ajutorul unei lavete moi.
- Petele persistente pot fi eliminate cu ajutorul unei lavete ușor umezite cu o soluție de săpun slab și apă caldă.
- Dacă utilizați o lavetă pre-tratată chimic, urmați instrucțiunile furnizate în pachet.
- Pentru curățare, nu utilizați solvenți puternici, precum diluanți, alcool sau benzină.


Înainte de utilizare

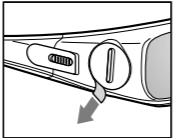

Scoateți fișa de izolare a bateriilor, înainte de a utiliza televizorul pentru prima dată.

Piese și componente


TDG-BR100

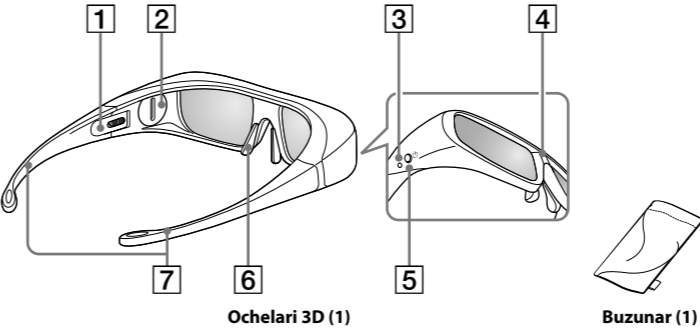

Ochelari 3D (1)

Buzunar (1)

TDG-BR50

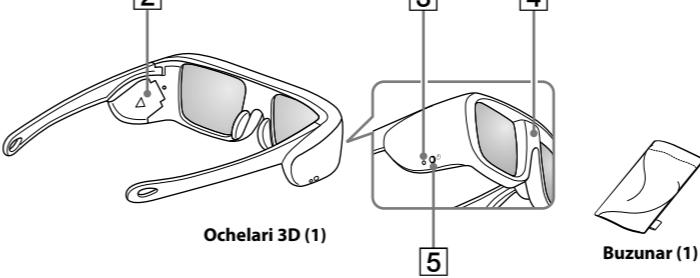


Ochelari 3D (1)

Buzunar (1)

1 Glisați întrerupătorul (TDG-BR100 numai)

Se mărește lățimea ochelarilor



Fixați ambele întrerupătoare pe fiecare latură pentru o ajustare confortabilă. Închideți cadrele de la tâmple ușor către interior pentru a fixa întrerupătorul.

Se micșorează lățimea ochelarilor

2 Capacul bateriilor

Desprinderea sau deschiderea capacului la înlocuirea bateriei.

3 Indicator cu LED

Se aprinde intermitent la fiecare 3 secunde: alimentare pornită

Se aprinde intermitent de trei ori la fiecare 3 secunde: baterie epuizată: Capacitatea bateriei este aproape epuizată.

Se aprinde intermitent de trei ori: alimentare oprită

4 Senzor IR

Recepționează semnale de la Transmițătorul de sincronizare 3D.

Această parte recepționează semnale

IR (infraroșu) de la

Transmițătorul de

sincronizare 3D.

Unghiul de intrare pentru IR diferă în funcție de distanță sau de mediul de utilizare.

Notă

Vă rugăm să păstrați această față curată.

5 Buton de alimentare

Pentru activare: apăsați o dată

Pentru dezactivare: mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde

* Oprire automată: peste 5 minute fără semnal IR

6 Căptușeală pentru nas (TDG-BR100 numai)

Reglați căptușeala pentru o ajustare confortabilă.


7 Cadre pentru tâmple (TDG-BR100 numai)

Puteți îndoi (regla) cadrele pentru tâmple pentru o ajustare confortabilă.


Înlocuirea bateriilor

Dacă LED-ul indică faptul că bateria este epuizată, atunci aceasta trebuie schimbată. Folosiți o baterie de tip CR2032.


TDG-BR100

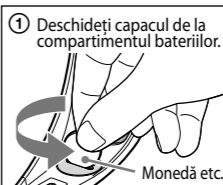


1 Deschideți capacul de la compartimentul bateriilor.

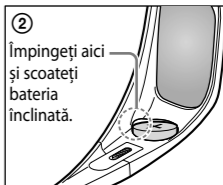


2 Împingeți aici și scoateți bateria înclinată.

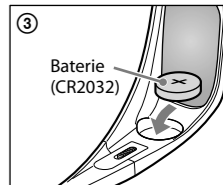

3 Baterie (CR2032)

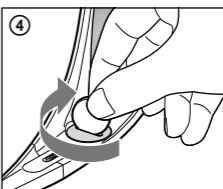

4

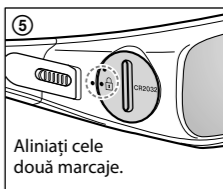


5 Aliniați cele două marcaje.


Notă

Când deschideți sau închideți capacul bateriei, asigurați-vă că moneda etc., este corect introdusă în canelura capacului.


TDG-BR50

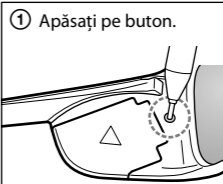


1 Apăsați pe buton.

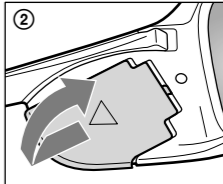


2

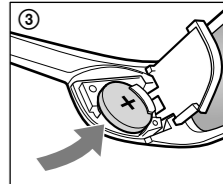

3

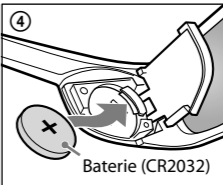

4

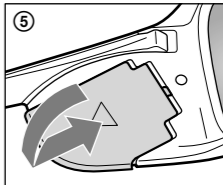

5

• Apăsați butonul capacului bateriei cu un vârf de creion etc. (1)

• Glisați capacul bateriei în sus, pentru a-l deschide. (2)

• Glisați capacul bateriei pentru a-l închide. (5)

Depanare

În eventualitatea unei probleme, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică și conformitatea electrosecurității produselor este: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

