



Руководство по быстрой настройке Посібник із швидкого настроювання

DAV-DZ340M/DZ640M/DZ840M

1 Подключение динамиков/Підключення динаміків

Для моделей DAV-DZ640M/DZ840M необходима сборка динамиков. См. «Руководство по установке динамиков» (прилагается).

Для моделей DAV-DZ640M/DZ840M необходимо собрать динамик. Див. інструкції у «Посібнику з установки динаміків», що постачається.

Подключение кабелей динамиков к динамику/Підключення шнурів динаміка до динаміка

Подключайте кабель таким образом, чтобы цветная трубка кабеля совпала по цвету с цветом отметки на задней панели динамика.


Під'єднайте шнур, забезпечивши збіг кольорів позначки на шнури та етикетки на задній стороні динаміка.



Задняя панель передних, центральных динамиков и динамиков объемного звучания
Задня сторона фронтальних динаміків, динаміків об'ємного звучання та центрального динаміка

Для всех моделей: подключайте кабели динамиков таким образом, чтобы их цвет совпадал с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.

Для всех моделей, під'єднайте шнури динаміків, забезпечивши збіг кольорів з кольорами гнізд SPEAKERS пристрою.

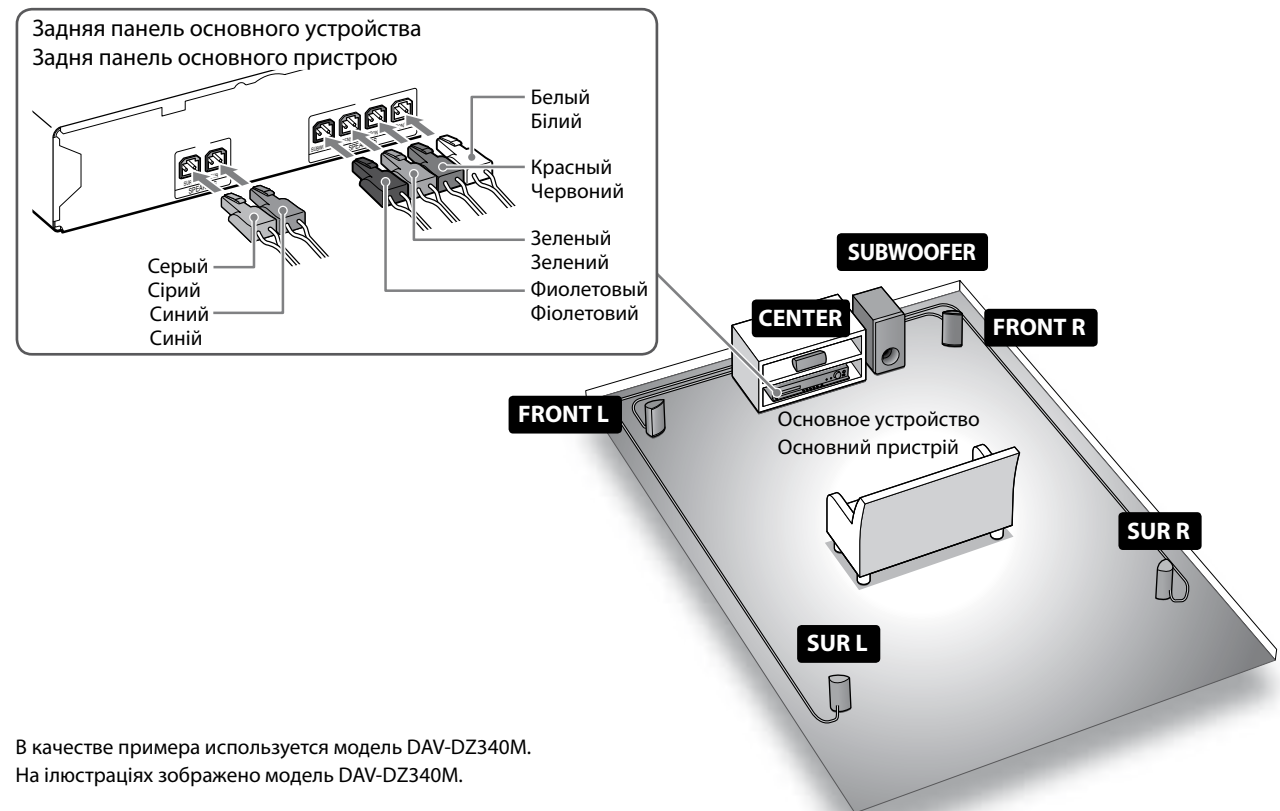


В качестве примера используется модель DAV-DZ340M.
На ілюстраціях зображено модель DAV-DZ340M.

2 Подключение телевизора/телевизионной приставки/Під'єднання телевізора/телеприставки

Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации.
Докладніше див. у Посібнику з експлуатації

Выберите метод подключения видео- и аудиокomпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке. Оберіть спосіб підключення для передавання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнізд.

Подключение видеокабелей к телевизору/Підключення відеосшнурів до телевізора

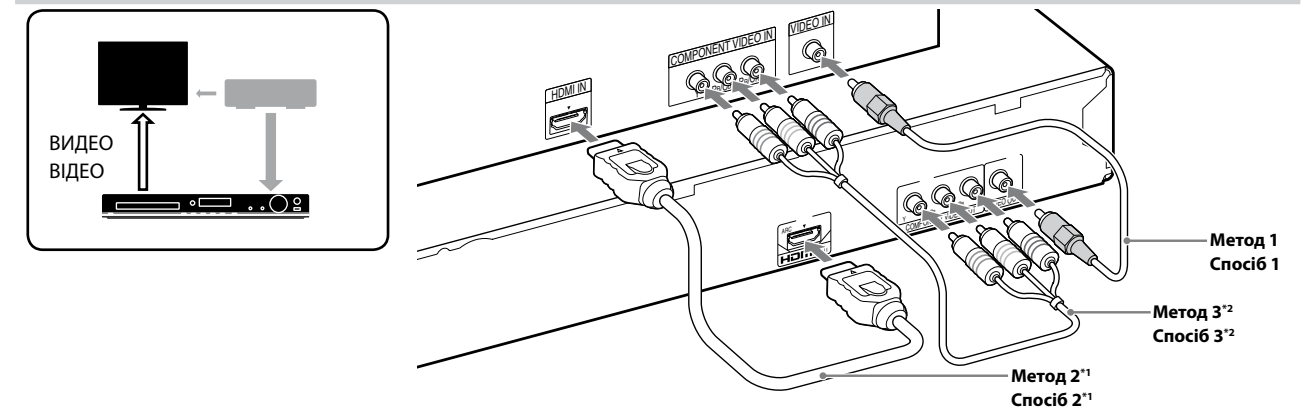

*1 Не прилагается.

*2 Не прилагается. Гнездо COMPONENT VIDEO OUT имеется только у моделей DAV-DZ640M/DZ840M.


*1 Не поставляется.

*2 Не поставляется. Гнездо COMPONENT VIDEO OUT доступно лишь для модели DAV-DZ640M/DZ840M.

Подключение аудиокабелей от телевизионной приставки/Підключення аудіосшнурів від телеприставки

Если телевизионная приставка не используется, см. «Подключение телевизора/телевизионной приставки» в Инструкциях по эксплуатации.

Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Під'єднання телевізора/телеприставки» у Посібнику з експлуатації.

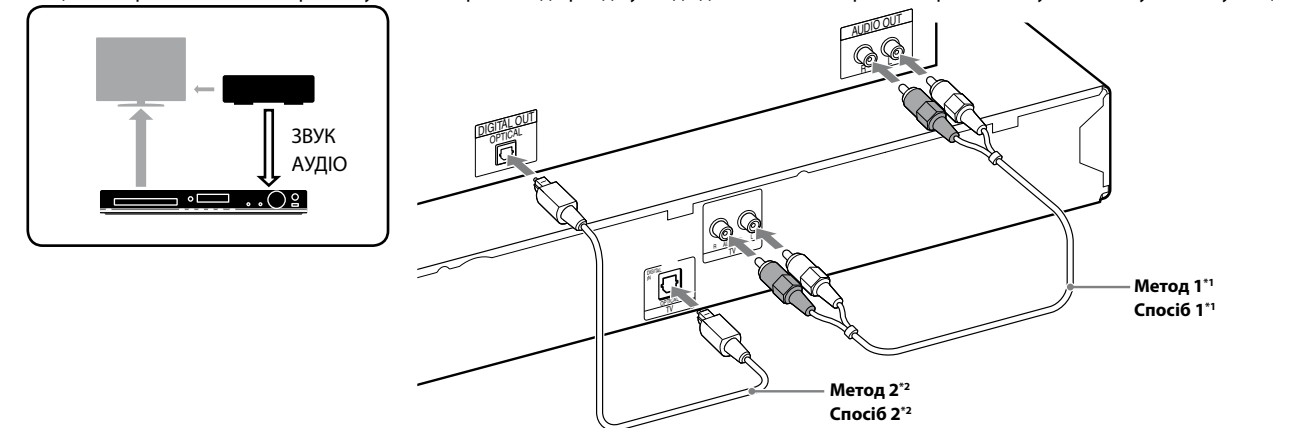

*1 Не прилагается.

*2 Не прилагается. Гнездо TV (DIGITAL IN OPTICAL) имеется только у модели DAV-DZ840M.

*1 Не поставляется.

*2 Не поставляется. Гнездо TV (DIGITAL IN OPTICAL) доступно лишь для модели DAV-DZ840M.

3 Быстрая настройка/Виконання швидкого настроювання

Примечание

Вставляйте диск только после выполнения быстрой настройки.

Примітка


Не вставляйте диск, доки не буде виконане швидке настроювання.

1 Подсоедините кабель питания переменного тока.

Форма настенной розетки в разных странах/регионах отличается.



Підключіть шнур живлення змінного струму.

Форма стінної розетки може відрізнятися залежно від регіону.

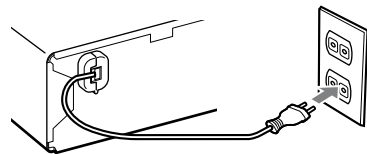

2 Включите основное устройство и телевизор.

Увімкніть живлення основного пристрою та телевізора.

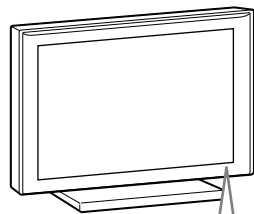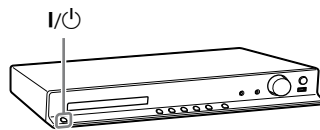


I/⏻
(питание/живлення)

3 Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация "SONY Home Theatre System".

Перемкніть селектор входів телевізора для відображення «SONY Home Theatre System».

4 Установите каждый элемент с помощью ←/↑/↓/→ и (+).

Установіть кожен із перелічених нижче параметрів за допомогою ←/↑/↓/→ і (+).


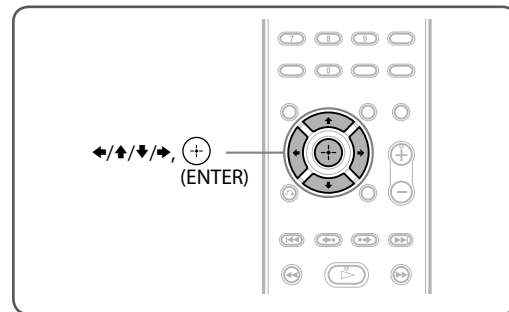


Примечание


Отображение элементов зависит от зоны.

Примітка


Елементи, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від країни.

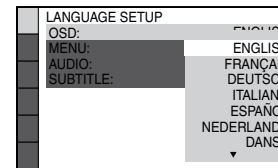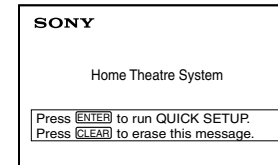

Выберите язык экранной индикации.
Виберіть мову екрана.

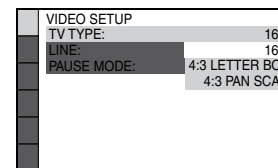


Выберите форматное соотношение подключенного телевизора.
Виберіть пропорції підключеного телевізора.

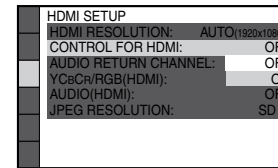

Выберите [ВКЛ] при подсоединении основного устройства к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Виберіть значення [ON] під час підключення основного пристрою до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

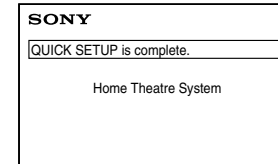

Основные процедуры настройки завершены. Для получения информации о воспроизведении дисков и использовании других функций см. документ "Инструкции по эксплуатации" (прилагается).

Основное настроювання завершено. Детальнішу інформацію щодо відтворення дисків і багатьох інших функцій див. у Посібнику з експлуатації (постачається).