


Guía de ajuste rápido

BDV-L800/BDV-L600


©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

Español

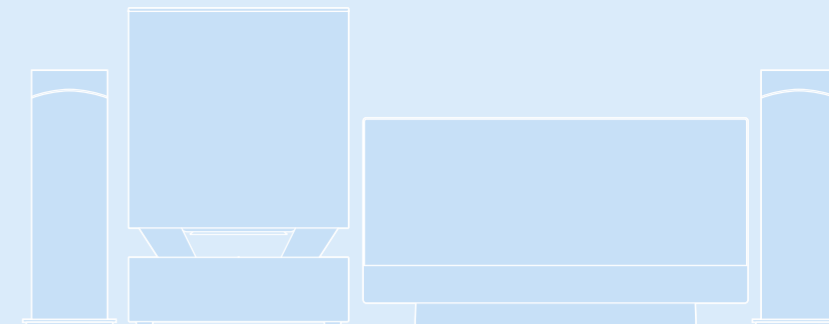

1 Configuración de los altavoces


1. Conecte los cables de altavoz al altavoz potenciador de graves.

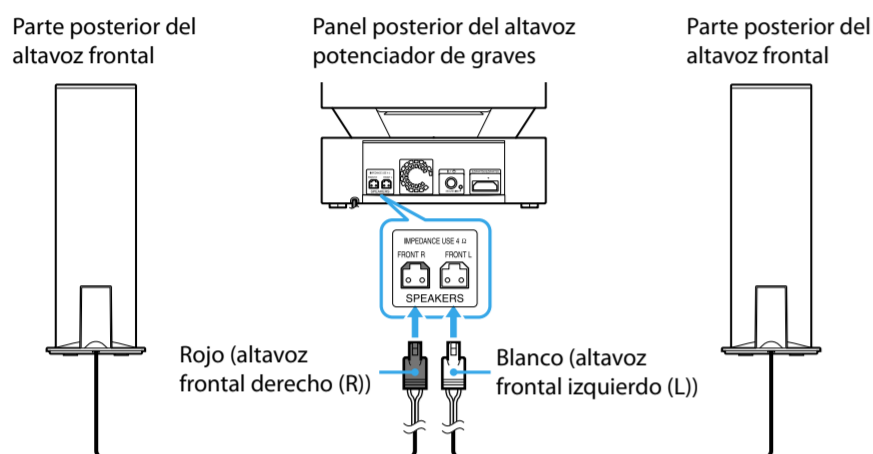


BDV-L600 es el modelo utilizado a modo ilustrativo.

2. Extraiga la cubierta del panel de la unidad principal.


Presione ligeramente la cubierta del panel sobre la marca (A) y, a continuación, deslícela hacia afuera, hacia el lateral.

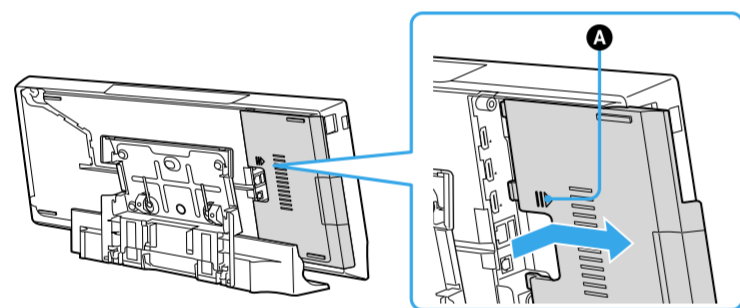

3. Inserte los transceptores inalámbricos en la unidad principal y en el altavoz potenciador de graves.

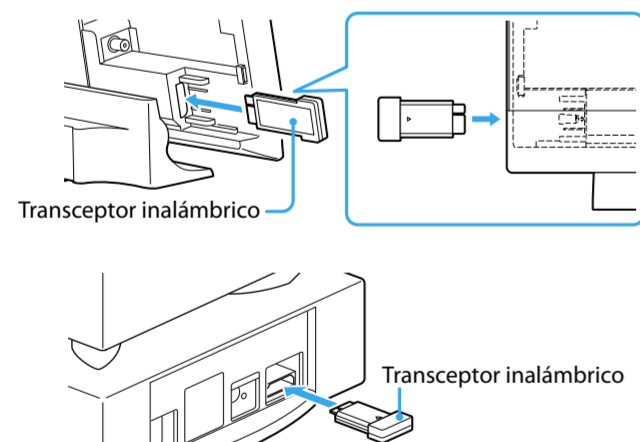


4. Distribuya los altavoces.

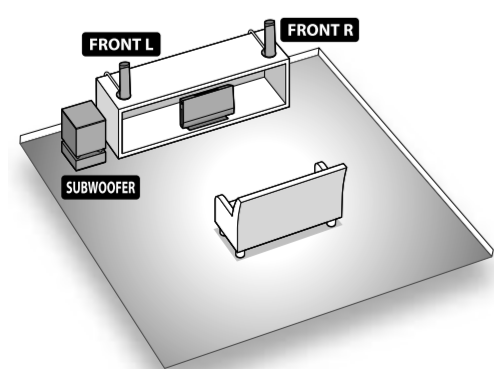

2 Conecte el televisor y otros componentes


1. Conecte un cable HDMI de alta velocidad al televisor.

En función de las tomas del televisor, seleccione el método de conexión de vídeo y audio.

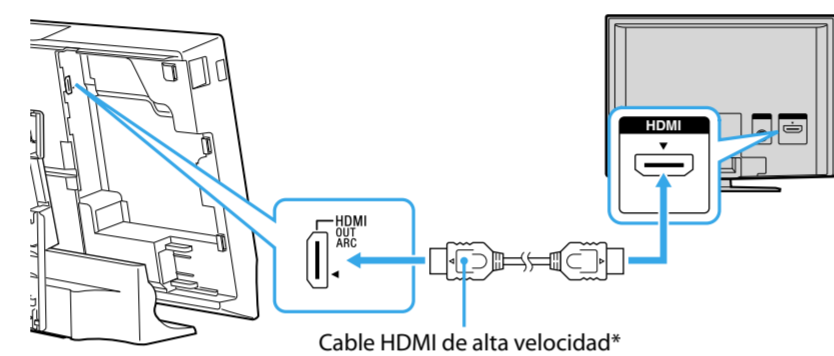


* No suministrado

2. Conecte un cable HDMI de alta velocidad al decodificador, a la consola de videojuegos o al receptor digital vía satélite.

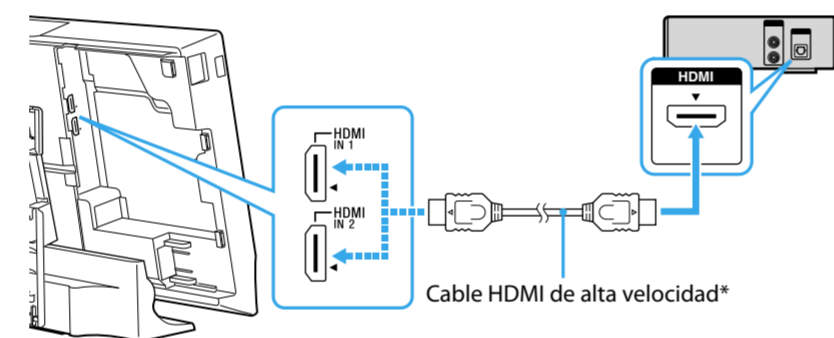


* No suministrado

3. Enchufe el conector del adaptador de ca en el conector DC IN 14V, situado en la parte posterior de la unidad principal. Pase el cable de alimentación de ca a través del hueco de la unidad principal y sujételo firmemente detrás de las pestañas, guíelo a través de la ranura situada en la parte izquierda de la unidad principal, por detrás de la abrazadera (C), y a través de la ranura situada en la parte inferior de la unidad principal.

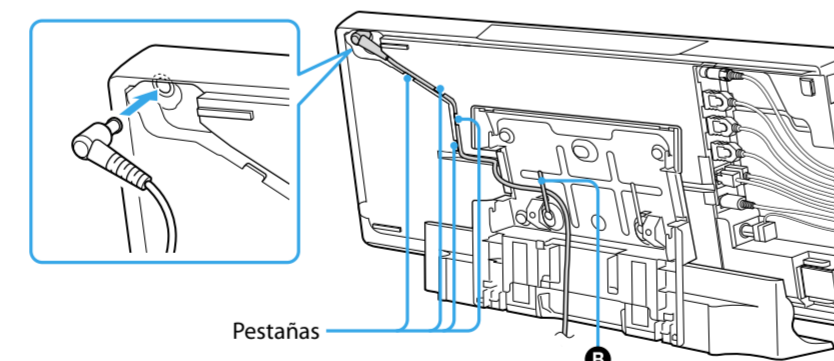


4. Junte los cables (excepto la antena monofilar de FM), guíelos a través de la ranura situada en la parte derecha de la unidad principal, por detrás de la abrazadera (C), y a través de la ranura situada en la parte inferior de la unidad principal. Pase la antena monofilar de FM a través de la pequeña hendidura situada en la parte posterior de la unidad principal.

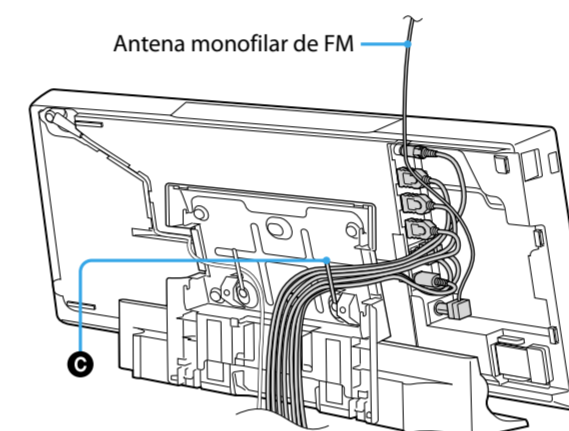


5. Coloque la cubierta del panel en la parte posterior de la unidad principal.

Coloque el extremo izquierdo de la parte inferior de la cubierta del panel sobre (D), alinee la parte saliente inferior de la cubierta del panel con (E) y, a continuación, deslícela hacia dentro hasta que encaje en su sitio.

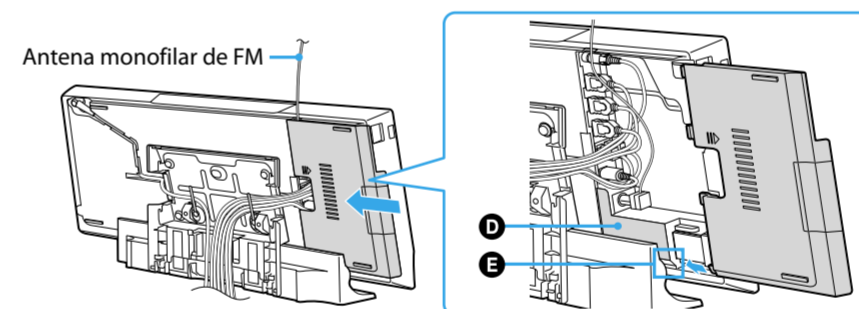

6. Coloque la cubierta del soporte en la parte posterior de la unidad principal.

Alinee ambos extremos de la parte inferior de la cubierta del soporte con las guías del soporte (F) y, a continuación, deslice la cubierta del soporte hacia abajo suavemente.

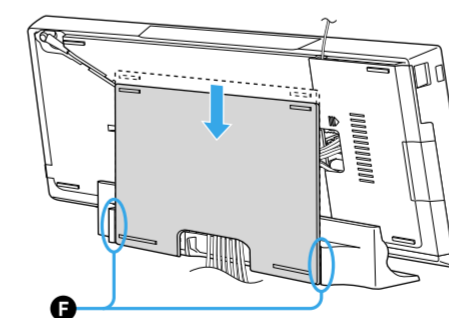


3 Realización de la "Configuración fácil"

No inserte ningún disco antes de llevar a cabo la "Configuración fácil".


1. Inserte las pilas en el mando a distancia.

2. Conecte los cables de alimentación de ca de la unidad principal y del altavoz potenciador de graves.

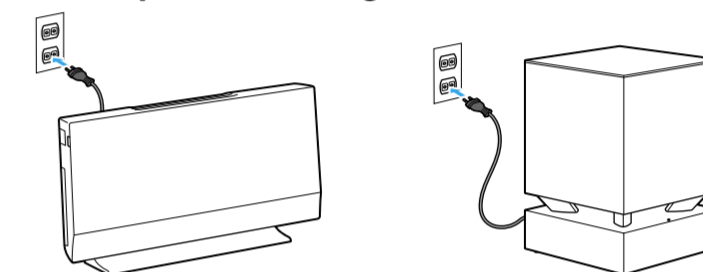


3. Pulse I/⏻ en la unidad principal para encender el sistema.


Después de encender el altavoz potenciador de graves, el indicador LINK/STANDBY (G) se ilumina en verde y se activa la transmisión inalámbrica.

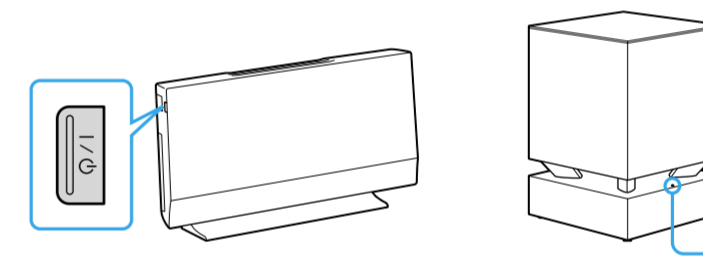

4. Encienda el televisor y cambie su selector de entrada, de manera que aparezcan pantallas similares a las que aparecen en la pantalla del televisor.

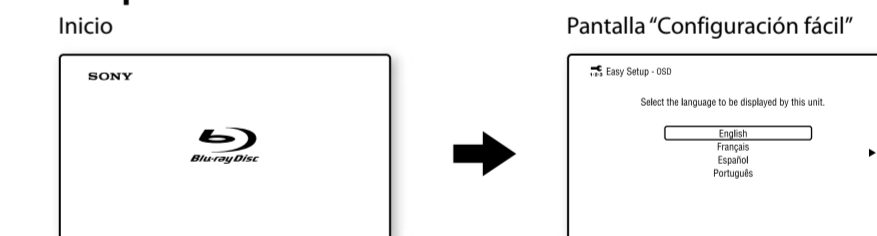

5. Siga las instrucciones en pantalla para realizar los ajustes básicos en "Configuración fácil" mediante ◀/▶/⏪/⏩ y ⏻.

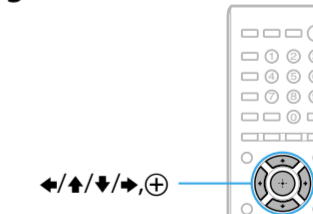

Aparece el mensaje [El Ajuste fácil se ha completado.] cuando finaliza la "Configuración fácil".