




* 4 2 8 1 9 6 9 1 2 * (1)

Compatible List/ Liste de compatibilité/ Lista de dispositivos compatibles

(As of April 2011/ À compter d'avril 2011/ A partir de abril de 2011)

**Select the appropriate TV Sound Bar System and/or the Speaker Attachment Bracket according to your TV model./
Sélectionnez la barre de son et/ou le support de fixation d'enceinte qui conviennent à votre modèle de téléviseur./
Seleccione el Barra de sonido para TV y/o el Soporte de fijación de altavoz correspondiente en función del modelo de televisor.**

TV size/ Dimensions du téléviseur/ Tamaño del televisor	TV Sound Bar System/ Barre de son pour téléviseur/ Barra de sonido para TV	Speaker Attachment Bracket/ Support de fixation d'enceinte/ Soporte de fijación de altavoz	Engraving on Attachment Bracket/ Inscription gravée sur le support de fixation/ Grabado sobre el Soporte de fijación	TV model/ Modèle de téléviseur/ Modelo de televisor
32"	SA-32SE1	WS-32SE1B	32 A	KDL-32EX72□
				KDL-32EX62□
40"	SA-40SE1	WS-40SE1B	40/46 A	KDL-40HX72□
				KDL-40EX72□
				KDL-40EX62□

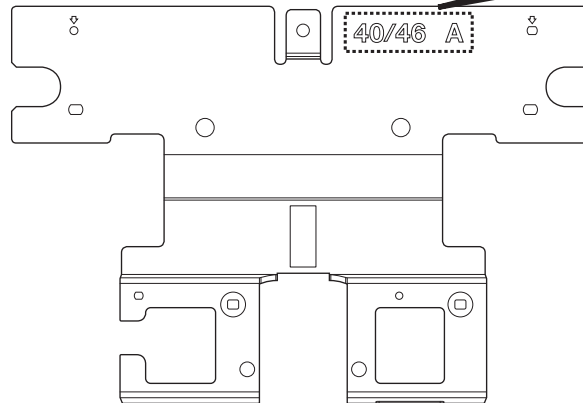

If you have a 40" TV/ Si vous avez un téléviseur de 40"/ Si dispone de un televisor de 40"

Check the engraving on the Attachment Bracket (accessory of Speaker Attachment Bracket) and select the suitable Attachment Bracket according to your TV model./

Vérifiez l'inscription gravée sur le support de fixation (accessoire du support de fixation d'enceinte) et sélectionnez le support qui convient pour votre modèle de téléviseur./

Compruebe el grabado existente sobre el Soporte de fijación (accesorio del Soporte de fijación de altavoz) y seleccione el Soporte de fijación correspondiente en función del modelo de televisor.

* In the actual model names, the "□" indicates numbers and/or characters specific to each model.

Some TV models and Speaker Attachment Bracket may not be available in your country./

* Dans les noms de modèles, la lettre « □ » représente des numéros et/ou des caractères propres à chaque modèle.

Il est possible que certains modèles de téléviseur et supports de fixation d'enceintes ne soient pas disponibles dans votre pays./

* En los nombres de los modelos reales, la marca "□" indica números y/o caracteres específicos de cada modelo.

Es posible que determinados modelos de televisor y de Soporte de fijación de altavoz no estén disponibles en su país.