

Micro HI-FI Component System


Gebruiksaanwijzing



©2011 Sony Corporation Printed in China

CMT-G1P/G1BP

http://www.sony.net/



WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.


Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de neststekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.



Dit apparaat is geclassificeerd als een **KLASSE 1 LASER PRODUCT**. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening



Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelpunt voor de recycling van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelpunt voor de recycling van batterijen.


Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

VOORZICHTIG


Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.



Dit apparaat is geclassificeerd als een **KLASSE 1 LASER PRODUCT**. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.




Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)


Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

Locatie van bedieningsfuncties

Apparaat (voorkant)

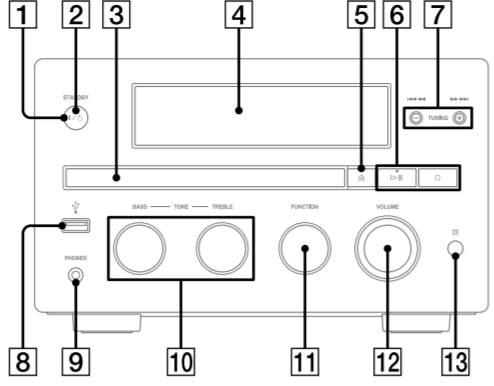


(Achterkant)

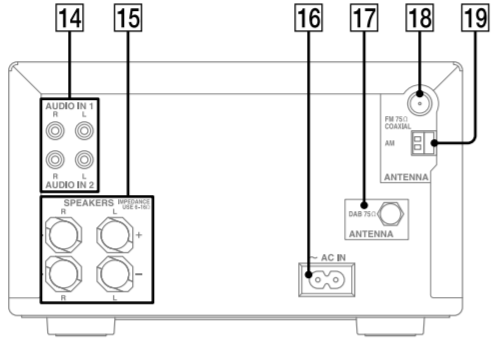


- 1 I/O-toets (aan/uit)
- 2 STANDBY-lampje
- 3 Disclade
- 4 Display
- 5 ▲-toets (openen)
- 6 Weergavetoetsen (▶/II/■)
- 7 TUNING +/--knoppen
- 8 ◀/▶-toetsen (achteruit/vooruit)
- 9 ◀/▶-toetsen (snel achteruit/snel vooruit)
- 10 ◀- (USB)-poort
- 11 PHONES-aansluiting
- 12 BASS/TREBLE-knoppen
- 13 FUNCTION-knop
- 14 VOLUME-knop
- 15 Afstandsbedieningssensor
- 16 AUDIO IN 1/2-aansluitingen
- 17 SPEAKERS-aansluitingen
- 18 AC IN-aansluiting
- 19 ANTENNA DAB 75 Ω-aansluiting (alleen CMT-G1BP)
- 19 ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL-aansluiting
- 19 ANTENNA AM-aansluiting

Afstandsbediening

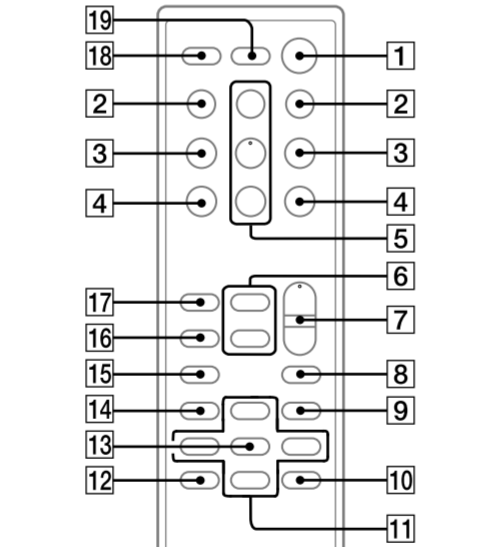

- 1 I/O-toets (aan/uit)
- 2 ◀/▶/▶-toetsen (achteruit/vooruit) +/--toetsen (afstemming)
- 3 ◀/▶-toetsen (snel achteruit/snel vooruit)
- 4 ◀ +/--toetsen (map selecteren)
- 5 Weergavetoetsen (▶/II/■)
- 6 FUNCTION +/--toets
- 7 VOLUME +/--toets
- 8 EQ-toets
- 9 TIMER MENU-toets
- 10 TOOL MENU-toets
- 11 ◀/▶/▶-toetsen
- 12 RETURN-toets
- 13 ENTER-toets
- 14 CLEAR-toets
- 15 TUNER MEMORY-toets
- 16 REPEAT/FM MODE-toets
- 17 PLAY MODE/TUNING MODE-toets
- 18 SLEEP-toets
- 19 DISPLAY-toets

Voorbereidingen

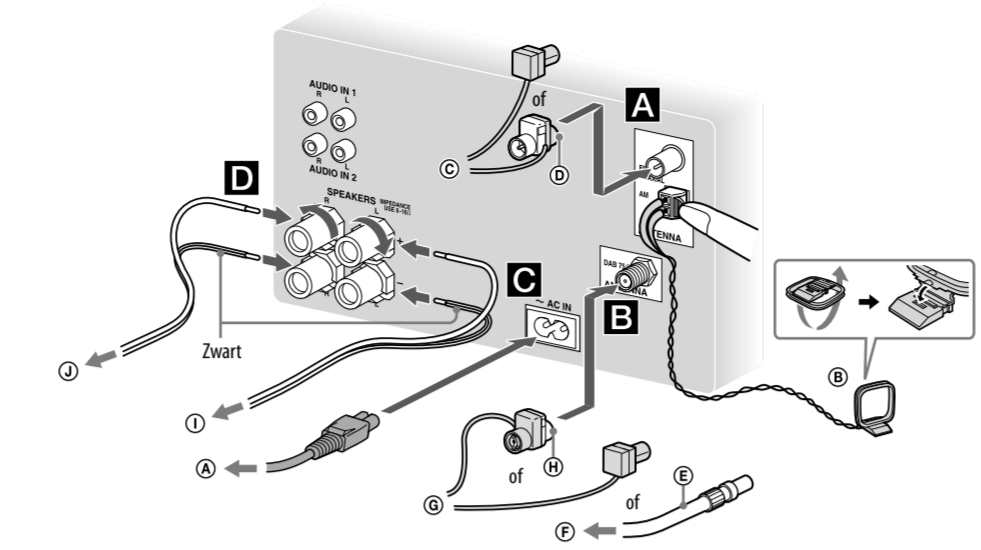

- Ⓐ Naar stopcontact
- Ⓑ Raantenne
- Ⓒ FM-draadantenne (strek deze horizontaal uit.)
- Ⓓ Sluit de bruine kant aan.
- Ⓔ 75-ohm coaxkabel met F-type mannelijke aansluiting (niet bijgeleverd) (alleen CMT-G1BP)
- Ⓕ Naar externe DAB-antenne (niet bijgeleverd) (alleen CMT-G1BP)
- Ⓖ DAB-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.) (Alleen CMT-G1BP)
- Ⓗ Sluit de witte kant aan.
- Ⓖ Naar linkerluidspreker
- Ⓙ Naar rechterluidspreker

A Antennes

Zoek een positie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats daarna de antenne. Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.

B DAB-antenne (alleen CMT-G1BP)


Met een hogere geluidskwaliteit krijgen bij DAB/DAB+-uitzendingen. We raden u aan de DAB-draadantenne (bijgeleverd) slechts tijdelijk te gebruiken totdat u een externe DAB-antenne installeert.

C Voeding

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Wanneer u op I/O drukt, wordt het systeem ingeschakeld.


D Luidsprekers

Haal eerst de bekleding van het uiteinde van de luidsprekerkabel.



Sluit het andere uiteinde van de luidsprekerkabels op de aansluitingen op de luidsprekers aan, zoals hieronder afgebeeld.

Zet de luidsprekerkabel stevig vast met de schroeven op de SPEAKERS-aansluitingen.




Zwart

Opmerkingen over het schoonmaken van de luidsprekers

- Veeg deze met een zachte, droge (niet-gesteven) doek af. (Schrob nooit met een harde borstel of een spons).
- Wrijf om ervoor te zorgen dat de kast zijn glans behoudt, niet direct hard over de kast heen, maar borstel eerst het stof weg met een zachte borstel of een duster voordat u de kast met een zachte droge doek afveegt.
- Als er vlekken van olie of vingerafdrukken op de kast zitten, adem dan op het oppervlak en veeg het met een zachte, droge doek af.
- Als de vlek lastig te verwijderen is, veegt u deze af met een zachte doek, gespoeld in lauwwarm sop. (Gebruik hiervoor geen neutrale reinigingsmiddelen).
- Gebruik geen thinner, benzeen, alcohol of shampoo, want deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Zorg dat u niet over de kast krast.
- Laat geen brandende sigaret of lucifer op de kast vallen, want deze kunnen het oppervlak beschadigen.


Bevestiging van de luidsprekerkussentjes

Bevestig de luidsprekerkussentjes (bijgeleverd) aan de onderkant van de luidsprekers om te voorkomen dat het apparaat wegschuift.

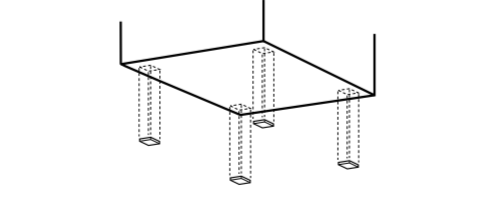

Gebruik van de iPod/iPhone

Sluit de iPod/iPhone op de ◀ (USB)-poort aan met een USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.

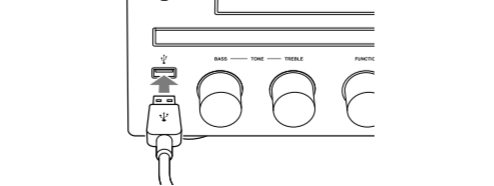

Bediening

Weergave van een cd/MP3-disc

- 1 Kies de cd-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/-.
- 2 Plaats een disc. Druk op ▲ op het apparaat en plaats een disc met het label naar boven in de disclade. Druk op ▲ op het apparaat om de disclade te sluiten.
- 3 Start de weergave. Druk op ▶.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	II. Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.
De weergave te stoppen	■.
Een map op een MP3-disc te kiezen	◻ +/- herhaaldelijk.
Een track of bestand te kiezen	◀◀/▶▶.
Een punt in een track of bestand te zoeken	Houd tijdens de weergave ◀◀/▶▶ ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te kiezen	REPEAT/FM MODE herhaaldelijk totdat "REP" of "REP1" verschijnt.

De weergavefunctie wijzigen

Druk herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING MODE terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie ("◻" voor alle MP3-bestanden in de map of de disc), de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "SHUF*" voor willekeurige weergavefunctie ("PGM") of de geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM"). * Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) ◻ werkt de weergavefunctie (SHUF) op dezelfde manier als de normale weergavefunctie (SHUF).

Opmerking over herhaalde weergave

"REP1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald tot de weergave wordt gestopt.

Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie

- Wanneer de willekeurige weergavefunctie is ingesteld op "SHUF", worden alle tracks of bestanden op de disc op willekeurige volgorde weergegeven. Wanneer de willekeurige weergavefunctie is ingesteld op ◻SHUF, worden alle tracks of bestanden in de geselecteerde map op willekeurige volgorde weergegeven.
- Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of ◻SHUF) gannuleerd en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie ("◻").

Opmerkingen over weergave van MP3-discs

- Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen op een disc met MP3-bestanden op.
- Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
- MP3-bestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze op de disc opgenomen zijn.
- Het systeem kan alleen naar MP3-bestanden met de extensie ".mp3" weergeven.
- Zelfs als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft, als het werkelijke bestand geen mp3-bestand is, kan het weergegeven van dit bestand een hard geluid genereren dat het luidsprekersysteem kan beschadigen en een storing kan veroorzaken in het systeem.
- Het maximale aantal:
 - mappen is 255 (inclusief de hoofdmapp).
 - MP3-bestanden is 511.
 - MP3-bestanden en mappen die op één disc kunnen staan is 512. —mapnivo's (bestandsstructuur) is 8.
- Compatibiliteit met alle MP3-coder-/MP3-schrijfwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken geluid produceren of kunnen in het geheel niet weergegeven worden.

Opmerkingen over weergave van multisessiediscs

- Als de eerste sessie op de disc een cd-da-sessie is, worden de andere sessies op de disc mogelijk niet herkend, ongeacht het formaat van de sessie. Alleen de cd-da-tracks in de eerste sessie kunnen worden weergegeven.
- Als het formaat van de eerste sessie op de disc een cd-rm-sessie is en de volgende sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen, zal het systeem doorgaan met het weergeven van MP3-bestanden in meerdere sessies tot het systeem een andere sessie tegenkomt die is opgenomen in een ander formaat.

Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergavefunctie)

- 1 Kies de cd-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/-.
- 2 Selecteer de weergavefunctie. Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op de toets PLAY MODE totdat "PGM" op de display verschijnt.
- 3 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer. Druk herhaaldelijk op de toets ◀◀/▶▶ totdat het gewenste track- of bestandsnummer op de display verschijnt. Druk bij het programmeren van audiobestanden herhaaldelijk op ◻ +/- om de gewenste map te selecteren, en selecteer daarna het gewenste bestand.



Gezeken track- of bestandsnummer Totale weergavetijd van de gekozen track of het gekozen bestand

- 4 Programmeer de geselecteerde track of het geselecteerde bestand. Druk op ENTER om de geselecteerde track of het geselecteerde bestand in te voeren.
- 5 Herhaal stap 3 tot en met 4 om extra tracks of bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks of bestanden.

6 Druk op de toets ▶ om uw programma van tracks of bestanden weer te geven.

Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit de disclade verwijdert of de stekker van het netsnoer uit het stopcontact haalt.

Om het programma nog een keer weer te geven, drukt u op de toets ▶.

Uitschakelen van de geprogrammeerde weergavefunctie

Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING MODE totdat "PGM" van de display verdwijnt.

Laatste track of laatste bestand van het programma wissen

Druk als de speler in de stopstand staat op de toets CLEAR.

Programma-informatie bekijken

Druk herhaaldelijk op DISPLAY als de speler in de stopstand staat.


Naar de radio luisteren

Afstemming op DAB/DAB+ is alleen beschikbaar op de CMT-G1BP.

- 1 Kies "TUNER DAB", "TUNER FM" of "TUNER AM". Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/-.
- 2 Stem af op een kanaal.

Voor automatisch scannen

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING MODE totdat "AUTO" op de display verschijnt, en druk daarna op +/- . Het scannen stopt automatisch wanneer er op een zender is afgestemd, waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor stereoprogramma's) op de display gaan branden.



Als "TUNED" niet brandt en het scannen naar FM- of AM-zenders niet stopt, drukt u op ■ om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Als u afstemt op een DAB/DAB+-zender of een FM-zender die de RDS-diensten aanbiedt, wordt er informatie zoals de servicenaam of zendernaam meegezonden met de uitzending.

Voor handmatige afstemming (alleen FM/AM-band)

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE/TUNING MODE totdat "AUTO" en "PRESET" verdwijnen, en druk daarna herhaaldelijk op +/- om op de gewenste zender af te stemmen.

Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders

- Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+-zender, kan het enkele seconden duren voordat u geluid hoort.
- De primaire service wordt automatisch ontvangen wanneer de secundaire service afloopt.
- Deze tuner ondersteunt geen dataservices.

Tip

Om de statische ruis op een zwakke FM-stroezender te verminderen, druk u herhaaldelijk op FM MODE totdat "MONO" op de display verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.

De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren

- 1 Kies "TUNER DAB". Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/-.
- 2 Druk op TOOL MENU om de automatische DAB-scan te starten. "Init Scan" en "Push ENTER" verschijnen.
- 3 Druk op ENTER om de scan uit te voeren.

Het scannen begint. Het scanproces wordt aangegeuid met lopende blokjes (■■■■■). Afhankelijk van de DAB/DAB+-services die in uw regio beschikbaar zijn, kan het scannen enkele minuten duren.



Wanneer het scannen is voltooid, wordt er een lijst met beschikbare services gemaakt.

Opmerkingen

- Als er in uw land of regio geen DAB/DAB+-uitzendingen worden ondersteund, verschijnt "No Service".
- Met deze procedure wilt u alle eerder opgeslagen voorkeuzes wissen.
- Voordat u de DAB-draadantenne of FM-draadantenne oontkoppelt, dient u ervoor te zorgen dat het systeem uitgeschakeld is om uw eigen DAB/DAB+-instellingen op te slaan.

Radiozenders voorprogrammeren

- 1 Stem af op de gewenste radiozender.
- 2 Druk op TUNER MEMORY om de tunerheugenfunctie te selecteren.



- 3 Druk herhaaldelijk op +/- om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren. Als er al een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.
- 4 Druk op ENTER om de zender op te slaan.
- 5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders in het geheugen op te slaan. U kunt maximaal 20 DAB-zenders, 20 FM-zenders en 10 AM-zenders als voorkeuzender instellen.

6 Om een voorkeuzender op te roepen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE/TUNING MODE totdat "PRESET" op de display verschijnt, en drukt u vervolgens herhaaldelijk op de toets +/- om het gewenste voorkeuzendernummer te kiezen.

Weergeven met de iPod/iPhone

- 1 Kies de USB-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/-.
- 2 Sluit de iPod/iPhone op de ◀ (USB)-poort aan met de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd.
- 3 Start de weergave. Druk op ▶.

De iPod/iPhone bedienen

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	II/■.
Een track of hoofdstuk van een gesproken boek of een podcast te selecteren	◀◀/▶▶. Om snel vooruit of achteruit te spoelen, houdt u de toets ingedrukt.
Een punt in een track of hoofdstuk van een gesproken boek of een podcast te zoeken	Houd tijdens de weergave ◀◀/▶▶ ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Het geselecteerde onderdeel te kiezen	ENTER.
In de iPod-menu's omhoog/omlaag te scrollen	▲/▼.
Terug te keren naar het vorige menu of om een menu te selecteren	TOOL MENU of RETURN.

Het systeem als acculader gebruiken

U kunt het systeem als acculader voor de iPod/iPhone gebruiken als het systeem is ingeschakeld. Sluit de iPod/iPhone op de ◀ (USB)-poort aan met een USB-kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd. De oplaadstatus verschijnt op de display van de iPod/iPhone. Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.

Het opladen van de iPod/iPhone stoppen

Haal de iPod/iPhone van het apparaat af. Als u het systeem uitschakelt, wordt ook het laden van de iPod/iPhone gestopt.

Opmerkingen

- Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, berkent het systeem deze mogelijk niet. Laad deze in dit geval met een computer enzovoort op en sluit hem dan weer aan op het systeem.
- De prestaties van het systeem kunnen verschillen, afhankelijk van de specificaties van de aangesloten iPod/iPhone.
- Drag het apparaat niet terwijl er een iPod/iPhone op is aangesloten. Als u dit doet, kan er een storing ontstaan.
- Voordat u de iPod/iPhone van het apparaat haalt, pauzeert u de weergave.
- Houd ◀◀/▶▶ ingedrukt om snel vooruit (snel achteruit) te spoelen tijdens het weergeven van video in het geval ◀◀/▶▶ niet werkt.
- Wanneer de iPhone is aangesloten op het systeem en u een telefoongesprek ontvangt tijdens het weergeven, wordt de weergave gepauzeerd zodat u het binnenkomende gesprek kunt aanmerken.
- Om het

