

# Guida rapida

**Installazione del software in dotazione**  
**Uso del dispositivo "WALKMAN"**



**NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT**

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

### Informazioni sui manuali

Oltre alla presente Guida rapida, questo modello è fornito con il Manuale dell'utente (documento HTML) visualizzabile da WALKMAN Guide. Per i dettagli vedere "Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".



\* 4 2 8 8 5 8 5 5 1 \* (1)

## Contenuto

Controllare gli articoli presenti nella confezione.

- Dispositivo "WALKMAN" (1)
- Cuffie (1)
- Auricolari (taglia S, L) (1)
- Attacco (1)

Da utilizzare per il collegamento del dispositivo "WALKMAN" alla base (non in dotazione) e così via.

- Guida rapida (questo manuale)
- Software

Il software è archiviato nella memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN" e comprende i seguenti elementi:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Manuale dell'utente e così via

Per i dettagli sull'installazione vedere "Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".

## Informazioni sul sistema operativo Windows

Assicurarsi che il sistema operativo sia Windows XP (Service Pack 3 o successivi), Windows Vista\*1 (Service Pack 1 o successivi) oppure Windows 7\*1.

\*1 [Modalità compatibilità] per Windows XP non è supportato.

## Trasferimento di musica

Da CD e simili con Media Go



Media Go supporta il trasferimento di dati da iTunes 10 al dispositivo "WALKMAN".

Mediante trascinamento della selezione da Esplora Risorse di Windows




### Nota

- Media Go non supporta il contenuto che utilizza la tecnologia Digital Rights Management ("WM-DRM") per Windows Media. Per trasferire contenuto "WM-DRM" è necessario utilizzare Windows Media Player. Vedere "Caratteristiche tecniche" - "Caratteristiche tecniche" - "Formati di file supportati" nel Manuale dell'utente (documento HTML) per verificare se il dispositivo "WALKMAN" in uso supporta il contenuto "WM-DRM".

Per i dettagli sul trasferimento di musica, video, foto o podcast consultare il Manuale dell'utente. Il Manuale dell'utente può essere facilmente visualizzato da WALKMAN Guide.

## Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)

**1** Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer mediante il cavo USB (1), o il cavo Micro USB (2) e il cavo di ricarica (3).

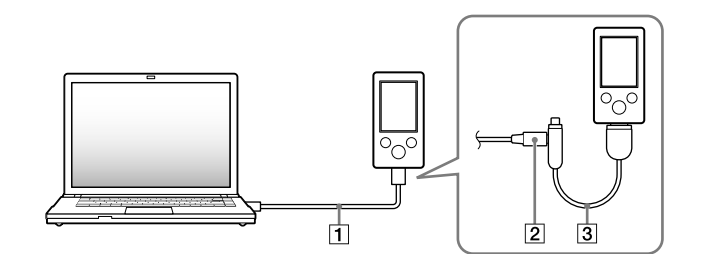

**2** Effettuare la selezione sul computer rispettando l'ordine riportato di seguito.

Selezionare [start] - [Risorse del computer] o [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

**3** Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- All'esecuzione di [Setup.exe], il file [Setup.exe] archiviato nella cartella [Storage Media] del dispositivo "WALKMAN" viene copiato sul computer a fini di backup; inoltre, WALKMAN Guide e Media Go vengono installati sul computer.

**4** Attendersi alle istruzioni sullo schermo.

Dopo l'esecuzione di [Setup.exe], sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento WALKMAN Guide.

**5** Fare doppio clic su (WALKMAN Guide) sul desktop per avviare WALKMAN Guide.

Per i dettagli sul trasferimento della musica e di altri elementi, consultare il Manuale dell'utente incluso in WALKMAN Guide.

### Suggerimento

- È possibile avviare WALKMAN Guide e Media Go dal menu [start] (visualizzabile facendo clic su [start]).
  - Se si elimina il file [Setup.exe] nel dispositivo "WALKMAN", è necessario copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dalla cartella [Backup] sul computer al dispositivo "WALKMAN". Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer su cui effettuare l'installazione e attenersi alla procedura precedente, partendo dal punto 1, per l'installazione. Dopo l'installazione eliminare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dal dispositivo "WALKMAN".
- In base all'impostazione di installazione predefinita, i dati di backup vengono conservati nella seguente cartella dell'unità [C].  
C:\Program Files\*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup

\*1 Per alcuni sistemi operativi potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

## Operazioni possibili in WALKMAN Guide


- Manuale dell'utente
  - Nel browser Web è possibile visualizzare i seguenti contenuti.
    - Dettagli sull'uso del dispositivo "WALKMAN"
    - Uso del software per il trasferimento di contenuto al dispositivo "WALKMAN"
    - Guida alla soluzione dei problemi
  - Collegamento di registrazione del cliente
  - Collegamento all'assistenza clienti
  - Altri collegamenti utili
- Includere informazioni sui collegamenti e altre informazioni sul sito di download.

Gli elementi in dotazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è stato effettuato l'acquisto.

### Suggerimento


- Dopo aver eseguito [Setup.exe] è possibile utilizzare più efficacemente lo spazio libero nella cartella [Storage Media] formattando la memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN". Per formattare la memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN", vedere "Per inizializzare (formattare) il dispositivo "WALKMAN"" sul retro del foglio.

## Uso del dispositivo "WALKMAN"

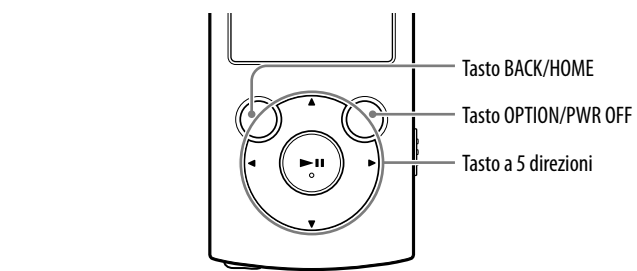

### Ricarica della batteria

La batteria del dispositivo "WALKMAN" viene ricaricata quando il dispositivo "WALKMAN" è collegato a un computer acceso.

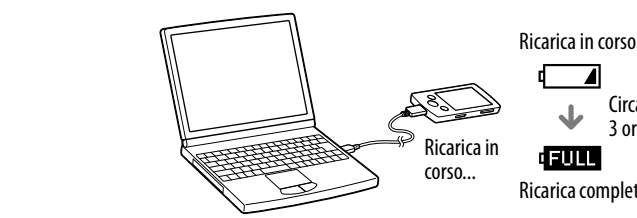


## Accensione e spegnimento del dispositivo "WALKMAN"


Per l'accensione Premere un tasto qualsiasi.  
Per lo spegnimento Tenere premuto il tasto OPTION/PWR OFF.

## Uso del menu Home


Il menu Home viene visualizzato quando si tiene premuto il tasto BACK/HOME. Il menu Home è il punto di partenza per la riproduzione dell'audio, la ricerca di brani, la modifica delle impostazioni e così via. Dal menu Home è possibile selezionare l'elemento desiderato sullo schermo utilizzando il tasto a 5 direzioni.

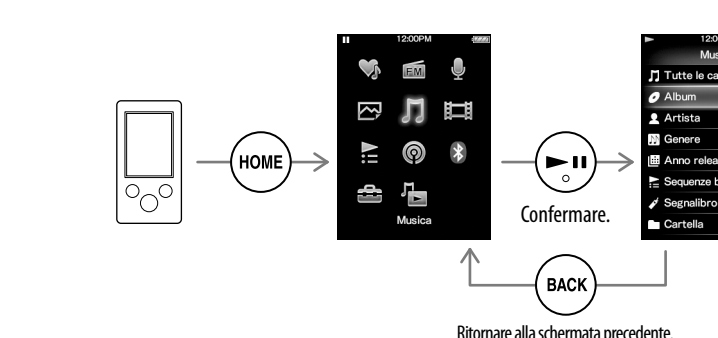

## Menu Home

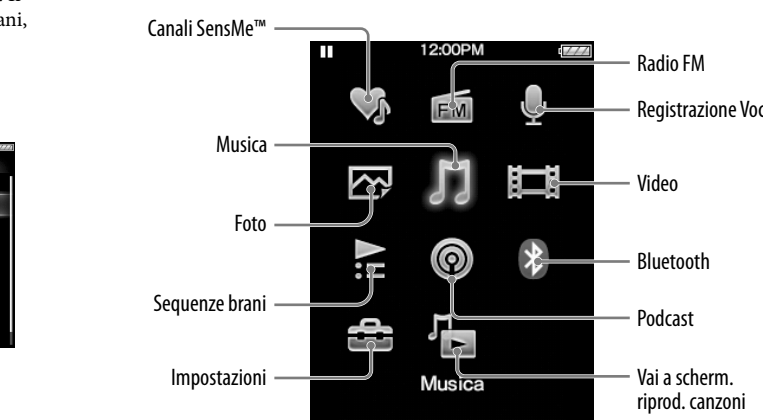

## Parti e comandi

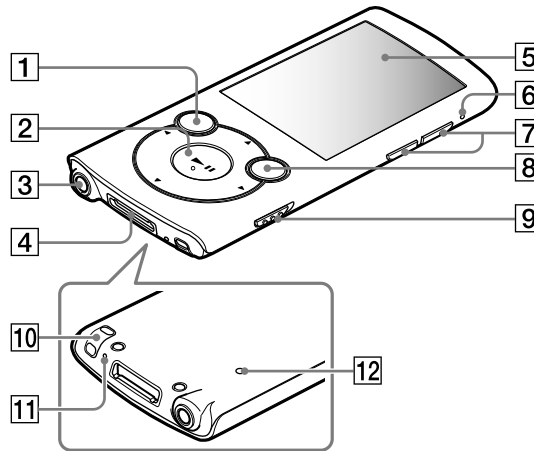

### 1 Tasto BACK/HOME

### 2 Tasto a 5 direzioni\*1



### 3 Presa cuffie

### 4 Presa WM-PORT

Collegare il cavo USB (in dotazione) o i dispositivi periferici (non in dotazione).

### 5 Display

### 6 Indicatore Bluetooth

### 7 Tasto VOL +\*/-

### 8 Tasto OPTION/PWR OFF

Premere per visualizzare il menu delle opzioni.

Se si tiene premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo si spegne e il dispositivo "WALKMAN" passa alla modalità di standby.

### 9 Interruttore HOLD

### 10 Foro per la cinghia

### 11 Microfono

Consente di effettuare registrazioni vocali.

### 12 Tasto di RESET

Utilizzare un oggetto appuntito.

\*1 Sono presenti pallini tattili. Il loro utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

## Guida alla soluzione dei problemi

Se il dispositivo "WALKMAN" non funziona come previsto è possibile provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

### 1 Individuare i sintomi del problema nella sezione "Guida alla soluzione dei problemi" nel Manuale dell'utente (documento HTML) e provare gli interventi risolutivi elencati.


Per i dettagli sul collegamento a un computer consultare le tabelle a destra.

### 2 Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer per caricarne la batteria.

Caricando la batteria alcuni problemi potrebbero risolversi.

### 3 Premere il tasto di RESET con un oggetto appuntito.

Prima di resettare il dispositivo "WALKMAN" verificare che non vi siano brani, video o simili in riproduzione. Solo allora sarà possibile resettare il dispositivo "WALKMAN" in sicurezza.

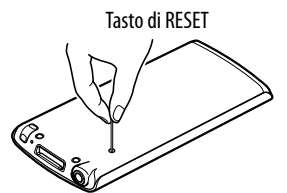

### 4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.

### 5 Cercare informazioni sul problema visitando uno dei siti Web dell'assistenza clienti.

Per informazioni sui siti Web dell'assistenza clienti vedere "Informazioni recenti".

### 6 Se gli interventi descritti non consentono di risolvere il problema rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile caricare la batteria del dispositivo "WALKMAN".	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.</li><li>→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.</li></ul></li><li>La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Non è possibile caricare la batteria quando è visibile l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.</li></ul></li><li>Il computer non è acceso.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Accendere il computer.</li></ul></li><li>Il computer è passato allo stato di sospensione o ibernazione.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.</li></ul></li><li>È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Se collegato tramite un hub USB, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).</li></ul></li><li>Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal dispositivo "WALKMAN".<ul style="list-style-type: none"><li>→ Per caricare il dispositivo "WALKMAN", collegarlo a un computer dotato di un sistema operativo supportato dal dispositivo "WALKMAN".</li></ul></li><li>Il dispositivo "WALKMAN" non è stato utilizzato per più di un anno.<ul style="list-style-type: none"><li>→ A seconda delle condizioni di utilizzo del dispositivo "WALKMAN", è possibile che la batteria si sia deteriorata. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.</li></ul></li></ul>

Sintomo	Causa/Soluzione
Il messaggio [USB connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] oppure [USB (MTP) connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] non viene visualizzato durante il collegamento al computer mediante il cavo USB (in dotazione). Il computer non riconosce il dispositivo "WALKMAN".	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.</li><li>→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.</li></ul></li><li>È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Se collegato tramite un hub USB, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo "WALKMAN" direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).</li></ul></li><li>Potrebbe essersi verificato un problema al connettore USB del computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Collegare il dispositivo "WALKMAN" a un altro connettore USB sul computer.</li></ul></li><li>Quando si utilizza il dispositivo "WALKMAN" per la prima volta, o se la batteria è quasi scarica, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe impiegare circa 30 secondi per visualizzare il messaggio dopo il collegamento al computer. Non si tratta di un problema di funzionamento.</li><li>È possibile che sia in corso l'autenticazione del software, operazione che può richiedere tempo. Attendere alcuni istanti.</li><li>L'installazione del software non è riuscita.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non subiranno modifiche.</li></ul></li><li>Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB.</li></ul></li></ul>

Il dispositivo "WALKMAN" diventa instabile durante il collegamento al computer.

- È in uso un hub USB o una prolunga USB.
  - Se collegato tramite un hub o una prolunga USB, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo "WALKMAN" direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).

Sintomo	Causa/Soluzione
Al doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione, non viene eseguito [Setup.exe] ma viene aperta la finestra Proprietà.	<ul style="list-style-type: none"><li>Installare il software in dotazione dopo aver installato Windows Media Player 11 o versioni successive. Per i dettagli su Windows Media Player visitare il sito Web: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### Per inizializzare (formattare) il dispositivo "WALKMAN"

È possibile formattare la memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN". Se la memoria viene formattata, vengono cancellati tutti i file, compreso il Manuale dell'utente (documento HTML) e tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti. Prima di procedere alla formattazione controllare i file presenti nella memoria ed eventualmente esportare i file da conservare sul disco rigido del computer.

### 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

### 2 Selezionare [Impostazioni] – [Impostazioni comuni] – [Reimposta/Formatta] – [Formatta] – [Si] – [Si].

Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'elemento, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Al termine dell'inizializzazione viene visualizzato [Memoria formattata.].

#### Nota

- Non formattare la memoria flash integrata utilizzando Esplora risorse di Windows. La memoria flash integrata deve essere formattata sul dispositivo "WALKMAN".

## Precauzioni

### Cuffie

- Evitare la riproduzione prolungata a volumi tali da danneggiare l'udito.
- Ad alto volume i suoni esterni non sono più udibili. Evitare l'ascolto nelle situazioni in cui è bene che l'udito non sia compromesso, ad esempio durante la guida.**

### Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica

Consultare il Manuale dell'utente (documento HTML).

Non esporre le batterie (blocco batteria o batterie installati) a calore eccessivo dovuto, ad esempio, a luce solare diretta, fuoco o simili, per un periodo prolungato.

WALKMAN:

Consumo di corrente nominale 500 mA

### Per i clienti che hanno acquistato il kit in dotazione con le Wireless Stereo Headphones

Wireless Stereo Headphones:

Consumo di corrente nominale 100 mA

Un'eccessiva pressione acustica proveniente dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita di udito.



Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

### Informazioni recenti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri Paesi/regioni:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>