

Kullanma Kılavuzu

Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme “WALKMAN”inizi Kullanma



NWZ-S763/S764/S765/S763BT/S764BT

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

Kılavuzlar hakkında

Bu Kullanma Kılavuzu'na ek olarak, bu model WALKMAN Guide'dan görüntüleyebileceğiniz Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi) ile gelir. Ayrıntılar için, bkz.“Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme (Kullanıcı Kılavuzu içerir)”.

İçindekiler

Lütfen paketteki öğeleri kontrol edin.

- “WALKMAN” (1)
- Kulaklık (1)
- Kulak içi kulaklıklar (Boyut S, L) (1)
- Bağlantı parçası (1)
- “WALKMAN”inizi bağlantı istasyonuna (ürünle verilmez) bağlarken vb. kullanın.



- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
- Yazılım



- Yalnızca NWZ-S763/S764/S765
- USB kablosu (1)

- Yalnızca NWZ-S763BT/S764BT
- Wireless Stereo Headphones (1)
- Wireless Stereo Headphones için kulak içi kulaklıklar (Boyut S, L) (1)
- Mikro USB kablosu (1)
- Şarj kablosu (1)

- Wireless Stereo Headphones için Kullanıcı Kılavuzu (1)


Windows İşletim Sistemi Hakkında

İşletim Sisteminin Windows XP (Service Pack 3 veya üstü), Windows Vista*1 (Service Pack 1 veya üstü) veya Windows 7*1 olduğundan emin olun.

*1 Windows XP için [Uyumluluk Modu] desteklenmez.


Müzik Aktarma

Media Go kullanılarak CD'lerden vb.

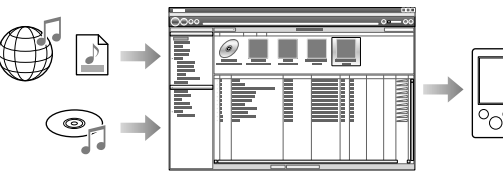

Media Go, iTunes 10'ten “WALKMAN”inize veri aktarımını destekler.

Windows Gezgini kullanılarak sürükleyip bırakma

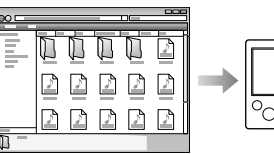


Not

- Media Go, Windows Media için dijital hak yönetimi teknolojisini (“WM-DRM”) kullanan içeriği desteklemez. “WM-DRM” içeriğini aktarıyorsanız, Windows Media Player'ı kullanın. “WALKMAN”inizin “WM-DRM” içeriğini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için Kullanıcı Kılavuzu'ndaki (HTML belgesi) “Özellikler” - “Özellikler” - “Desteklenen dosya formatı” ögesine bakın.

Müzikler, videolar, fotoğraflar veya podcast'ler hakkında ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Kullanıcı Kılavuzu, WALKMAN Guide'dan görüntülenebilir.

Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme (Kullanıcı Kılavuzu içerir)

- 1 “WALKMAN” cihazınızı bilgisayarınıza USB kablosunu (1) veya Mikro USB kablosunu (2) ve şarj kablosunu (3) kullanarak bağlayın.

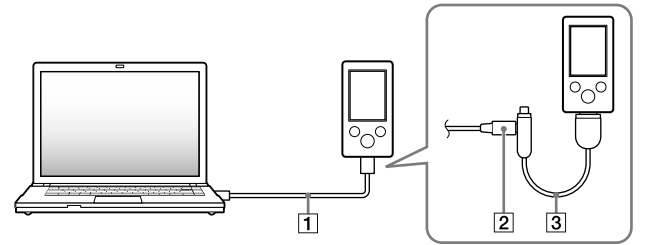

- 2 Bilgisayarınızda aşağıdaki sırayla şu öğeleri seçin.

[Başlat] - [Bilgisayırım] veya [Bilgisayar] - [WALKMAN] - [Storage Media].

- 3 [Setup.exe] dosyasını çift tıklayın.

Yükleme sihirbazı görünür.

- [Setup.exe] dosyasını çalıştırdığımızda, “WALKMAN”inizin [Storage Media] klasöründe yer alan [Setup.exe] dosyası bilgisayarınıza yedekleme için kopyalanır ve WALKMAN Guide ve Media Go bilgisayarınıza yüklenir.

- 4 Ekran yönergelerini izleyin.

[Setup.exe] dosyasını çalıştırdıktan sonra, WALKMAN Guide kısayolu bilgisayarınızın masaüstünde görünür.

- 5 WALKMAN Guide'ı başlatmak için masaüstündeki (WALKMAN Guide) ögesini çift tıklayın.

Müzik aktarma vb. hakkında ayrıntılar için WALKMAN Guide'la verilen Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

İpucu

- WALKMAN Guide'ı ve Media Go'yu [Başlat] menüsünden ([Başlat] tıklattıktan sonra) görüntüleyebilirsiniz.
- “WALKMAN”inizin dahili flaş belleğini formatlayarak “WALKMAN”inizdeki [Setup.exe] dosyasını silerseniz, [Setup.exe] dosyasını bilgisayarınızdaki [Backup] klasöründen “WALKMAN”inize, [Install] klasörüne kopyalayın. “WALKMAN”inizi yüklenen bilgisayara bağlayın ve yüklemek için yukarıdaki yordamı 1. adımdan itibaren izleyin. Yükledikten sonra, [Setup.exe] dosyasını ve [Install] klasörünü “WALKMAN”inizden silin.

Yedek veriler, varsayılan yükleme ayarında bilgisayarınızdaki [C] sürücüsünde korunur. C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S760\Backup

*1 [Program Files(x86)] bilgisayarın İşletim Sistemine bağlı olarak görüntülenebilir.

WALKMAN Guide ile neler yapabilirsiniz?

WALKMAN Guide aşağıdaki öğeleri içerir:

- Kullanıcı Kılavuzu
- Aşağıdaki içerik web tarayıcınızda görüntülenebilir.
 - “WALKMAN”inizi kullanma ayrıntıları
 - İçeriğinizi “WALKMAN”inize aktarmak için yazılımı kullanma
 - Sorun Giderme
- Müşteri Kayıt Bağlantısı
- Müşteri Desteği Bağlantısı
- Diğer Yararlı Bağlantılar


İndirme sitesindeki bağlantı bilgilerini vb. içerir.

Birlikte verilen öğeler satın alınan ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

İpucu

- [Setup.exe] dosyasını çalıştırdıktan sonra, “WALKMAN”inizin dahili flaş belleğini formatlayarak [Storage Media] klasöründeki ücretsiz alanı daha etkin kullanabilirsiniz. “WALKMAN”inizin dahili flaş belleğini formatlamak için arka taraftaki “WALKMAN”inizi ilklemek için (format) konusuna bakın.

“WALKMAN”inizi Kullanma

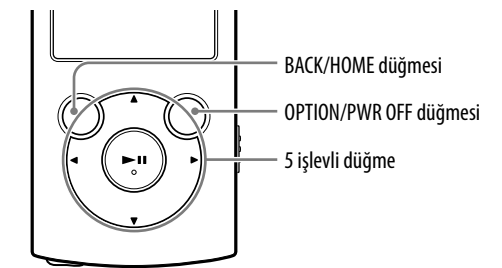

Pili Şarj Etme

“WALKMAN” cihazınızın pili “WALKMAN” cihazınız çalışan bir bilgisayara bağlıken yeniden şarj edilir.



“WALKMAN”inizi Açma ve Kapatma


Açmak için Herhangi bir düğmeye basın.

Kapatmak için OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutun.


Home menüsünü kullanma

Home menüsü BACK/HOME düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda görünür. Home menüsü ses çalmak, şarkıları aramak, ayarları değiştirmek vb. için başlangıç noktasıdır.

Home menüsünde, ekrandaki istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak seçebilirsiniz.

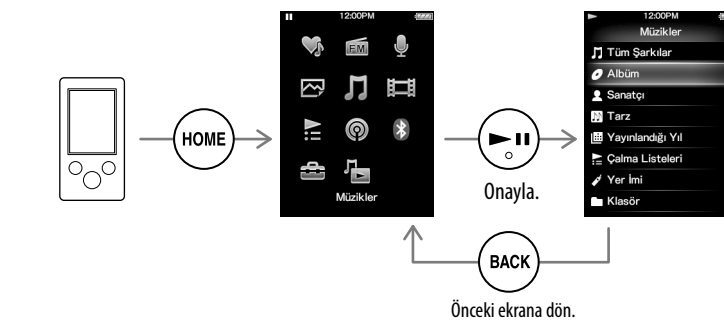


Home menüsü

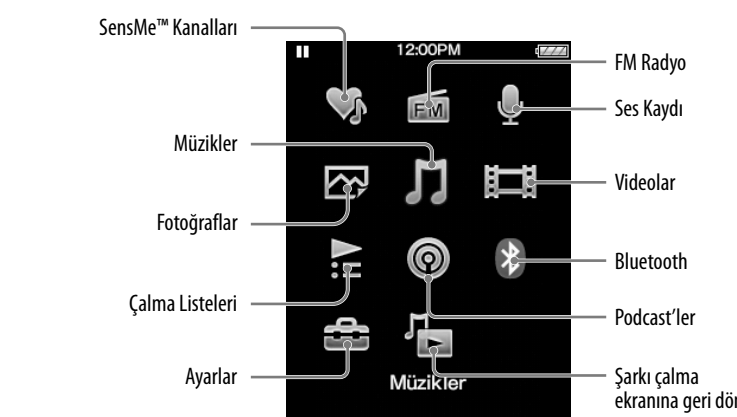

* 4 2 8 8 5 8 6 3 1 * (1)

Parçalar ve Kontroller

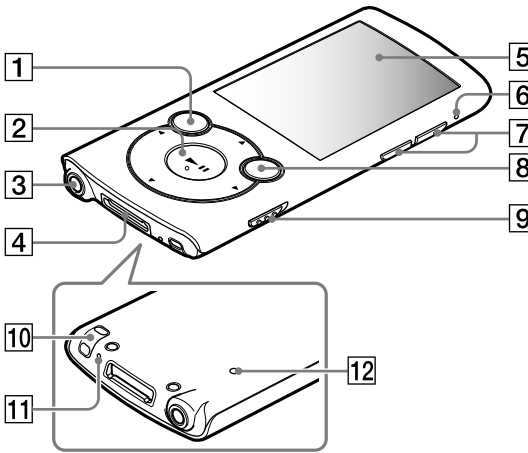

1 BACK/HOME düğmesi

2 5 işlevli düğme*1



3 Kulaklık jakı

4 WM-PORT jakı

USB kablosunu (ürünle verilir) veya çevre birimlerini (ürünle verilmez) bağlayın.

5 Ekran

6 Bluetooth göstergesi

7 VOL +*/- düğmesi

8 OPTION/PWR OFF düğmesi

Seçenek menüsünü görüntülemek için basın. OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutarsanız, ekran kapanır ve "WALKMAN" cihazınız bekleme moduna girer.

9 HOLD düğmesi

10 Kayış deliği

11 Mikrofon

Ses kayıtları yapmak için kullanın.

12 RESET düğmesi

Küçük iğne vb. kullanın.

*1 Üzerinde dokunduğunuzda hissedebileceğiniz bir çıkıntılı noktalar vardır. Düğme işlemlerinde bu çıkıntılı noktalardan yararlanabilirsiniz.

Sorun Giderme

"WALKMAN" cihazınız beklenildiği gibi çalışmazsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1 Kullanıcı Kılavuzu'ndaki (HTML belgesi) "Sorun Giderme"de sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltme işlemlerini deneyin.

Bir bilgisayara bağlanma hakkında ayrıntılar için sağdaki tablolara bakın.

2 Pili şarj etmek için "WALKMAN" cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.

3 Küçük bir iğne vb. ile RESET düğmesine basın.

"WALKMAN"inizi sıfırlamadan önce hiçbir şarkı, video vb.'nin çalınmamakta/ oynatılmamakta olduğunu kontrol edin. "WALKMAN"inizi güvenle sıfırlayabilirsiniz.



4 Konuyla ilgili bilgi için her yazılımın Yardım bölümüne bakın.

5 Müşteri destek Web sitelerinden birinde sorunla ilgili bilgi olup olmadığını kontrol edin.

Müşteri desteği Web siteleri hakkında bilgi için, bkz. "En yeni bilgiler için".

6 Listelenen yaklaşımlarla sorunu gideremezseniz, en yakın Sony bayisine başvurun.

Belirti	Neden/Çözüm
"WALKMAN" cihazınız pili şarj edemiyor.	<ul style="list-style-type: none">USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır. → USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.→ Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.Pil 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığının dışında bir sıcaklıkta şarj edilmiştir. → [] simgesi gösterildiğinde pili şarj edemezsiniz. Pili 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında şarj edin.Bilgisayar açık değildir. → Bilgisayarı açın.Bilgisayarınız Uyku ya da Hazırda Bekleme durumuna geçmiştir. → Bilgisayarı Uyku ya da Hazırda Bekleme durumundan çıkarın.Bir USB hub kullanılmaktadır. → "WALKMAN"inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. "WALKMAN"inizi bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.Bilgisayarda yüklü işletim sistemi "WALKMAN" cihazınız tarafından desteklenmemiştir. → "WALKMAN" cihazınızı şarj etmek için "WALKMAN" cihazınızı "WALKMAN" cihazınızın desteklediği bir işletim sistemi olan bir bilgisayara bağlayın."WALKMAN" cihazınızı bir yıldan uzun bir süre kullanmamışsınızdır. → "WALKMAN" cihazınızın kullanıldığı koşullara bağlı olarak pil eskimiş olabilir. Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.

Belirti	Neden/Çözüm
[USB bağlı. Oynatıcı çalıştırılmıyor.] veya [USB bağlı (MTP). Oynatıcı çalıştırılmıyor.] bilgisayara USB kablosuyla (ürünle verilir) bağlanılmadığında görünmez (Bilgisayar "WALKMAN"inizi hatırlamaz).	<ul style="list-style-type: none">USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır. → USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.→ Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.Bir USB hub kullanılmaktadır. → "WALKMAN"inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. "WALKMAN"inizi doğrudan bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.Bilgisayarınızdaki USB konektöründe bir sorun olabilir. → "WALKMAN"inizi bilgisayarınızdaki başka bir USB konektörüne bağlayın."WALKMAN" cihazınızı ilk kez kullanıyorsanız veya pilin gücü düşükse, "WALKMAN" bir bilgisayara bağlandıktan sonra mesajın görüntülenmesi yaklaşık 30 saniye sürebilir. Bu bir arıza değildir.Yazılım yetkilendirilmesi yürütülebilir ve bu daha uzun zaman alabilir. Biraz bekleyin.Yazılım yüklemesi başarısız oldu. → Yazılımı yükleme programını kullanarak yeniden yükleyin. Aktarılmış olan veriler korunur.Bilgisayar aktarım için kullanılandan başka bir yazılımı çalıştırıyor. → USB kablosunu çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve yeniden takın. Sorun devam ederse, USB kablosunu çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra USB kablosunu tekrar takın.
"WALKMAN" cihazınız bilgisayara bağlandığında kararsız hale geliyor.	<ul style="list-style-type: none">Bir USB hub ünitesi veya USB uzatma kablosu kullanılmaktadır. → "WALKMAN" cihazınız bir USB hub veya uzatma kablosu ile bağlanınca çalışmayabilir. "WALKMAN"inizi doğrudan bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.
Birlikte verilen yazılımı yüklemek için [Setup.exe] dosyası çift tıklatıldığında, [Setup.exe] çalışmıyor ve Özellikler penceresi açılıyor.	<ul style="list-style-type: none">Windows Media Player 11 veya üstünü yükledikten sonra birlikte verilen yazılımı yükleyin. Windows Media Player hakkında bilgi için, aşağıdaki web sitesine bakın: http://support.microsoft.com/

"WALKMAN"inizi ilkleme için (format)

"WALKMAN" cihazınızın dahili flash belleğini formatlayabilirsiniz. Bellek formatlarsa, Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi) dahil tüm dosyalar silinir ve tüm ayar değerleri varsayılan değerlerine döner. Belleği formatlamadan önce bellekte yüklü olan verileri denetlediğinizden ve gerekli dosyaları önceden bilgisayarınızın sabit diskine veya başka bir cihaza aktardığınızdan emin olun.

1 Home menüsü görünene kadar BACK/HOME düğmesini basılı tutun.

2 [Ayarlar] – [Ortak Ayarlar] – [Sıfırla/Formatla] – [Format] – [Evet] – [Evet] öğelerini bu sırada seçin.

Ögeyi seçmek için ▲/▼/◀/▶ düğmesine basın ve sonra onaylamak için ►|| düğmesine basın.

İlkendirme tamamlandığında [Bellek formatlandı.] gösterilir.

Not

• Dahili flaş belleği Windows Gezgini'ni kullanarak formatlamayın. Dahili flaş belleği formatlarsanız, "WALKMAN"inizde formatlayın.

Uyarılar

Kulaklıklar hakkında

- Üniteyi çok yüksek ses seviyesinde çalıştırmaktan kaçının, uzun süreli dinleme işitmenize zarar verebilir.
- Yüksek ses seviyesinde dış sesler işitilemez hale gelebilir. Sürüş veya motosiklet kullanma gibi işitmenin engellenmesi gereken durumlarda üniteyi dinlemekten kaçının.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

Bkz. Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi).

Kulaklık ve mikrofonlu kulaklıktan gelen aşırı ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Pilleri (pil paketi veya takılan piller) uzun süre güneş ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.

WALKMAN:

Anma akım tüketimi 500mA'dır

Wireless Stereo Headphones ile verilen seti satın alan müşteriler için

Wireless Stereo Headphones:

Anma akım tüketimi 100mA'dır



Sony Corp., bu ürünü için gerekli tüm testleri 1999/5/EC Direktifine göre yapmış bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen web sayfasını ziyaret ediniz.
URL: <http://www.compliance.sony.de/>

En yeni bilgiler için

Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu öğelerle ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin:

ABD'deki müşteriler için:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadadaki müşteriler için:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Avrupadaki müşteriler için:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin Amerika'daki müşteriler için:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<http://www.sony-asia.com/support>

Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>