

Nederlands

Lees voordat u het systeem gebruikt deze handleiding grondig door en bewaar deze zodat u ze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen.

WAARSCHUWING

Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met bijvoorbeeld kranten, tafeldekken en gordijnen. Zo kunt u het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen open vlammen zoals brandende kaarsen op het apparaat.

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Batterijen of het toestel met batterijen in mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

U koppelt het apparaat los van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te trekken; steek deze stekker daarom in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Het onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u merkt dat er iets niet in orde is met het apparaat.

Het systeem blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het systeem is uitgeschakeld.

Het naamplaatje bevindt zich onderaan op de buitenkant van het systeem.

OPGELET
Er bestaat explosievaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij enkel door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

WAARSCHUWING

- Vervang de batterij van de afstandsbediening uitsluitend door een nieuwe CR2025-lithiumbatterij van Sony. Als u een andere batterij gebruikt, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben.

- Bij onjuist gebruik kan de batterij ontploffen. Laad de batterij niet op, demonteer de batterij niet en goot de batterij niet in het vuur.
- Goosj gebruikte batterijen onmiddellijk en op de juiste manier weg. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezen verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Met alle vragen over of eventuele problemen met uw systeem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Problemen oplossen

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 kwik of 0,004 lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte).

Voorzorgsmaatregelen

- Trek voor het loskoppelen van de netvoedingsadapter aan de stekker en niet aan het snoer.
- Het systeem is magnetisch afgeschermd. Toch is het beter geen opgenomen videobanden, herlorjes, creditcards of floppydisks met een magnetische codering gedurende lange tijd voor het systeem te laten liggen.
- Plaats het systeem niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig stof, vocht, regen of mechanische schokken.
- Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie om oververhitting van het systeem te voorkomen. Plaats het systeem niet op een zachte ondergrond (een tapijt, een deken enz.) of in de buurt van materialen die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren (een gordijn enz.).
- Steek geen kleine voorwerpen enz. in de ingangen of ventilatieopening aan de achterzijde van het systeem. Dit kan kortsluiting of storingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u tijdens de plaatsing de ventilatieopening aan de achterzijde van het systeem niet afdekt. Dit kan de geluidskwaliteit beïnvloeden.
- Als er een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het systeem eerst door een deskundige laten nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

- Raak het systeem niet aan met natte handen.
- Plaats het systeem niet in de buurt van water.
- Als het systeem niet in de buurt van water wordt gebruikt, dient u eventueel nog enkele maatregelen te nemen, zoals gegevens opslaan. Wanneer er geen verbetering optreedt, plaats u het toestel verder van de tv/pc. U dient er bovendien op te letten geen voorwerpen waaraan magneten zijn vastgemaakt of die gebruik maken van magneten (zoals meubels voor audiosystemen, tv-standaards, speelgoed enz.) te plaatsen in de buurt van de tv/pc. Deze materialen bevatten magnetisch vermormen door hun interactie met het apparaat.

Als het tv-beeld of de schermweergave magnetisch vermormd is
Dit toestel is magnetisch afgeschermd. Toch is het mogelijk dat het beeld van een tv/pc magnetisch wordt vermormd. Schakel in dit geval de tv/pc uit en schakel deze na 15 tot 30 minuten opnieuw in. Voor u de pc uitschakelt, dient u eventueel nog enkele maatregelen te nemen, zoals gegevens opslaan.

Wanneer er geen verbetering optreedt, plaats u het toestel verder van de tv/pc. U dient er bovendien op te letten geen voorwerpen waaran magneten zijn vastgemaakt of die gebruik maken van magneten (zoals meubels voor audiosystemen, tv-standaards, speelgoed enz.) te plaatsen in de buurt van de tv/pc. Deze materialen bevatten magnetisch vermormen door hun interactie met het apparaat.

OPMERKINGEN OVER LITHIUMBATTERIËN

- Veeg de batterij schoon met een droge doek voor een goed contact.
- Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de polariteit.
- Houd de batterij niet vast met een metalen tang. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan.

Opmerking

- In deze naslagdij's wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar de iPod-functies van een iPod of iPhone, tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen.

Met alle vragen over of eventuele problemen met uw systeem kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Audio-invoer

Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

- De kabel is niet goed aangesloten. Controleer de aansluiting.
- De kabel is niet goed aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting. Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw aan.

Als u problemen ervaart met het systeem, gaat u na of u dit probleem terugvindt in de onderstaande controlelijst en voert u de voorgestelde oplossing uit. Contacteer uw Sony-verdeler als het probleem blijft aanhouden.

De afstandsbediening werkt niet.

De apparaat wordt niet ingeschakeld.

- Ga na of de stekker van de netvoedingsadapter goed in het stopcontact zit.
- Herstart het systeem door op de "RESET"-knop aan de onderzijde van het systeem te drukken met een puntig voorwerp. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler als het systeem niet herstort.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld wanneer de netvoedingsadapter losgekoppeld wordt, of de BATT-aanduiding (amber) knippert
verschillende keren waarna het systeem uitgeschakeld wordt.

- De herlaadbare batterij is mogelijk leeg. Sluit in dit geval de netvoedingsadapter aan om de batterij op te laden. (Zie "Een voedingsbron voorbereiden".)

De herlaadbare batterij is leeg.

De herlaadbare batterij laadt te snel op of raakt te snel leeg.

- Als de batterij opgeladen wordt in een extreem koude of warme omgeving (buiten het bedrijfstemperatuursbereik van het systeem), is het mogelijk dat het opladen snel voltooid is. In dit geval gaat de batterij ook minder lang mee. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C.

Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

- Het volume staat op de minimumstand. Verhoog het volume.
- Het volume van het verbonden apparaat is laag. Verhoog het volume van het apparaat.
- Het systeem produceert bij gebruik van de herlaadbare batterij stillere geluiden dan bij gebruik van de netvoedingsadapter.

Het geluid wordt onderbroken of het systeem is niet langer beschikbaar wanneer het systeem met de oplaadbare batterij wordt gebruikt.

- Als de muziek extreem luid weergeeft terwijl de oplaadbare batterij leeg is, kan het geluid onderbroken worden of kan het systeem naar de beveiligde modus gaan. In dit geval dient u na te gaan of de beveiligingsstand is geannuleerd, en sluit u de netvoedingsadapter aan om de batterij op te laden. Voor meer informatie over het annuleren van de beveiligingsstand, zie "Systeembeveiligingsstand".

Twee verschillende muziekbronnen worden samengemixt tijdens het afspelen.

- Stop het afspelen van uw iPod of audio-invoerapparaat en verwijder de iPod/het apparaat uit het systeem.

Er is gezoom of geruis hoorbaar.

- Het systeem is in de buurt van een tv of een ander audioapparaat geplaatst. Zet het systeem uit de buurt van het andere apparaat en verbind het netsoer met een ander stopcontact.

• Wanneer u zowel een iPod als een audio-invoerapparaat (aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting) afspeelt, kan er ruis hoorbaar zijn. Koppel de iPod/het apparaat.

Het geluid is vermormd.

- Het volume is te hoog. Verlaag het volume.
- Het volume van het aangesloten apparaat is te hoog. Verlaag het volume van het apparaat.
- De bass boost-functie of equalizer-functie van het aangesloten audio-invoerapparaat wordt gebruikt. Schakel deze functies uit.
- Zorg ervoor dat de iPod goed is aangesloten.
- Wanneer u zowel een iPod als een audio-invoerapparaat (aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting) afspeelt, kan het geluid vermormd worden. Koppel de iPod/het audio-invoerapparaat los of verwijder de iPod/het apparaat.

De POWER-aanduiding (groen) knippert.

- Wanneer u op ►**I** drukt op het systeem, het volume aanpast of wanneer er signalen van de afstandsbediening ontvangen worden, kan de **POWER**-aanduiding (groen) knipperen. Dit duidt niet op een storing.

Er kunnen geen radiosignalen enz. ontvangen worden.

- Als u een apparaat met een ingebouwde radio of tv-ontvanger gebruikt, is het mogelijk dat u radio-uitzendingen of geluid van de tv niet kunt ontvangen of dat de ontvangst aanzienlijk verminderd.
- Herstart het systeem door op de "RESET"-knop aan de onderzijde van het systeem te drukken met een puntig voorwerp. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler als het systeem niet herstart.

iPod

Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

- De iPod is niet goed aangesloten op het systeem. Verwijder de iPod en plaats deze opnieuw.
- Het volume van de iPod is ingesteld op "Volumelimit". Pas de instelling "Volumelimit" aan of schakel deze uit.
- De iPod speelt niet af. Start het afspelen.

De iPod werkt niet.

- Zorg ervoor dat de iPod goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de recentste software geïnstalleerd is op de iPod. Als dit niet het geval is, dient u de iPod te updaten voor u deze gebruikt met het systeem.

De iPod kan niet worden opgeladen.

- Zorg ervoor dat de iPod goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de netvoedingsadapter goed is aangesloten.

Het belvolume van de iPhone wijzigt niet.

- Pas het belvolume op de iPhone aan.

Audio-invoer

Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

- De kabel is niet goed aangesloten. Controleer de aansluiting.
- De kabel is niet goed aangesloten op de **AUDIO IN**-aansluiting. Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw aan.

Afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet.

- Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningsensor op het systeem.
- De afstandsbediening bevindt zich te ver van het systeem. Gebruik de afstandsbediening dichterbij de afstandsbedieningsensor om het systeem te kunnen bedienen.
- Er bevindt zich een obstakel voor de afstandsbedieningsensor. Verwijder het obstakel van voor de afstandsbedieningsensor.
- De iPod is niet goed aangesloten. Verwijder de iPod en plaats deze opnieuw.
- De batterij van de afstandsbediening is leeg. Vervang de batterij door een nieuwe.
- Er schijnt een felle lichtbron (bv. direct zonlicht of een hoogfrequente fluorescentieverlichting) op de afstandsbedieningsensor. Plaats het systeem niet in de buurt van een felle lichtbron.

Het systeem kan niet in- of uitgeschakeld worden door op I/O te drukken op de afstandsbediening.

- De I/O-knop op 't systeem in te schakelen wanneer de netvoedingsadapter wordt gebruikt.

De batterij past niet in de afstandsbediening.

- U probeert de batterij omgekeerd te plaatsen. Controleer de polen (+/–) en plaats de batterij in de juiste richting.

Systeembeveiligingsstand

In de volgende omstandigheden knipperen alle aanduidingen op het systeem herhaaldelijk en werken de knoppen op het systeem en de afstandsbediening (behalve de I/O-knop op het systeem) niet.

- De binnenkant van het systeem is te warm. Gebruik het systeem binnen het voorgeschreven temperatuurbereik (5°C tot 35°C).
- Het systeem krijgt te veel voeding. Gebruik alleen de bijgeleverde netvoedingsadapter. Lever uitsluitend voeding van 13 V aan het systeem.
- De ingebouwde herlaadbare batterij is defect. Druk in dit geval op I/O op het systeem om het uit te schakelen, en druk vervolgens op I/O om het opnieuw in te schakelen. Als het systeem oververhit is, moet u wachten tot het afgekoeld is voor u het opnieuw inschakelt.

Opmerking

- Als de aanduidingen niet doven nadat u het systeem verschillende keren kort na elkaar hebt uit- en weer ingeschakeld, koppelt u de netvoedingsadapter los van het stopcontact en laat u het systeem een tijdje uitgeschakeld. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler als het probleem blijft aanhouden.

Specificaties

Luidspreker

Luidsprekersysteem
Woofer: 56 mm, magnetisch afgeschermd

Tweeter: 20 mm

Type behuizing

Bass reflex

Impedantie
Woofer: 6 Ω

Tweeter: 6 Ω

Versterker

Referentie-uitgangsvermogen
13 W (10% THV, 1 kHz, 6 Ω, bij gebruik van de netvoedingsadapter)

Ingang
Dockaansluiting voor iPod (30 pins) × 1, stereo mini-aansluiting × 1

Ingangsimpedantie
4,7 kΩ (bij 1 kHz)

iPod
Gelijksstroom uit
5 V

Algemeen
Voeding
13 V gelijkstroom (via bijgeleverde netvoedingsadapter)

Werkings temperatuur
5°C - 35°C

Voltage
100 V ~ 240 V wisselstroom

Afmetingen (b/h/d)
Ongeveer 145 mm × 145 mm × 145 mm

Gewicht
Ongeveer 600 g

Bijgeleverde accessoires
Netvoedingsadapter (AC-E1320D1) (1)


Netsoer (1)
Afstandsbediening (1)
CR2025-lithiumbatterij (1) (vooraf geïnstalleerd in de afstandsbediening voor testgebruik)

Hulpstuk (3) (er is een hulpstuk vooraf geïnstalleerd op het systeem)

Naslagdij's (dit document) (1)
Snelstartgids (1)

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Onderdelen en bedieningselementen

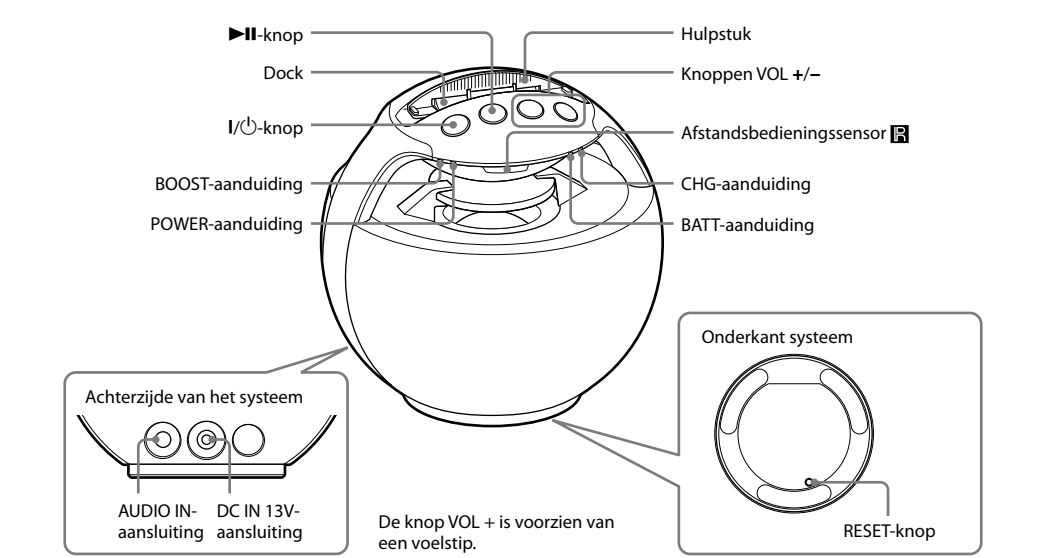

De knop VOL +/- is voorzien van een voelstip.

Bedieningshandelingen

Het systeem

Opmerking betreffende het energiebeheersysteem

Als er nadat het systeem is gestopt gedurende de volgende tijdsduren geen bedieningshandeling wordt uitgevoerd of geluiden worden geproduceerd, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld.

Bij gebruik van het systeem met de netvoedingsadapter: ongeveer 20 minuten
Bij gebruik van het systeem met de herlaadbare batterij: ongeveer 5 minuten

Een voedingsbron voorbereiden

Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter stevig aan op de **DC IN 13V**-aansluiting aan de achterzijde van het systeem en steek de stekker in het stopcontact.

Opmerkingen over de netvoedingsadapter

- Gebruik alleen de bijgeleverde netvoedingsadapter. Gebruik geen andere netvoedingsadapter om schade aan het systeem te voorkomen.

De afstandsbediening werkt niet.

- Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningsensor op het systeem.
- De afstandsbediening bevindt zich te ver van het systeem. Gebruik de afstandsbediening dichterbij de afstandsbedieningsensor om het systeem te kunnen bedienen.
- Er bevindt zich een obstakel voor de afstandsbedieningsensor. Verwijder het obstakel van voor de afstandsbedieningsensor.
- De iPod is niet goed aangesloten. Verwijder de iPod en plaats deze opnieuw.
- De batterij van de afstandsbediening is leeg. Vervang de batterij door een nieuwe.
- Er schijnt een felle lichtbron (bv. direct zonlicht of een hoogfrequente fluorescentieverlichting) op de afstandsbedieningsensor. Plaats het systeem niet in de buurt van een felle lichtbron.

Het systeem kan niet in- of uitgeschakeld worden door op I/O te drukken op de afstandsbediening.

De I/O-knop op 't systeem in te schakelen wanneer de netvoedingsadapter wordt gebruikt.

De batterij past niet in de afstandsbediening.

- U probeert de batterij omgekeerd te plaatsen. Controleer de polen (+/–) en plaats de batterij in de juiste richting.

Systeembeveiligingsstand

In de volgende omstandigheden knipperen alle aanduidingen op het systeem herhaaldelijk en werken de knoppen op het systeem en de afstandsbediening (behalve de I/O-knop op het systeem) niet.

Opmerking

- Als de aanduidingen niet doven nadat u het systeem verschillende keren kort na elkaar hebt uit- en weer ingeschakeld, koppelt u de netvoedingsadapter los van het stopcontact en laat u het systeem een tijdje uitgeschakeld. Contacteer uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler als het probleem blijft aanhouden.

De herlaadbare batterij gebruiken

Dit systeem bevat een ingebouwde herlaadbare batterij. Met behulp van deze batterij kunt u het systeem gebruiken zonder netvoedingsadapter. Laad de herlaadbare batterij op voor u het systeem de eerste keer met de batterij gebruikt of wanneer de batterij leeg is. Het laden start automatisch als u de netvoedingsadapter aansluit op een stopcontact. De **CHG**-aanduiding (rood) licht op wanneer de herlaadbare batterij opgeladen wordt en dooft wanneer het laden voltooid is. U kunt het systeem bedienen terwijl de herlaadbare batterij opgeladen wordt.

Opmerkingen over de BATT/CHG-aanduidingen

- Wanneer u het systeem met behulp van de herlaadbare batterij gebruikt door de netvoedingsadapter te koppelen, licht de **BATT**-aanduiding (amber) op en dooft de **CHG**-aanduiding (rood).

- Wanneer u het systeem met behulp van de herlaadbare batterij gebruikt en de batterij leeg raakt, knippert de **BATT**-aanduiding (amber). Sluit in dit geval de netvoedingsadapter aan om de batterij op te laden.
- Wanneer u extreem luide muziek afspeelt of wanneer u het volume van het systeem op het maximumniveau zet, gaat de **BATT**-aanduiding (amber) mogelijk knipperen. Sluit in dit geval de netvoedingsadapter aan om de batterij op te laden.

Levensduur van de batterij
De gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij bedraagt ongeveer 5 uur⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ Gemeten volgens de JEITA-normen (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

De gebruiksduur wordt gemeten met de BASS BOOST-functie uitgeschakeld. De werkelijke levensduur van de batterij varieert naargelang de temperatuur, de equalizerinstellingen en uw iPod of audio-invoerapparaat enz.

- Bij het opladen en gebruiken in een omgeving met een temperatuur van 25°C.

Opmerkingen over de herlaadbare batterij

- Het duurt ongeveer 10 uur om de batterij op te laden.
- Wanneer u de voeding overschakelt van de netvoedingsadapter naar de herlaadbare batterij door de netvoedingsadapter aan te sluiten / los te koppelen, produceert het systeem even geen geluid. Dit duidt niet op een storing.
- Het maximale uitgangsvermogen is lager wanneer de netvoedingsadapter losgekoppeld is.

- In een extreem koude of warme omgeving wordt de herlaadbare batterij mogelijk te snel opgeladen of lukt het opladen niet. Gebruik het systeem binnen het voorgeschreven temperatuurbereik (5°C tot 35°C).
- Laad de herlaadbare batterij minstens twee keer per jaar op.

►I◄ (achteruit)

- Keert terug naar de vorige track. Tijdens het afspelen brengt deze bedieningshandeling u terug naar het begin van de huidige track. Druk twee keer op deze knop als u tijdens het afspelen wilt teruggaan naar de vorige track.

- Houd deze knop ingedrukt tijdens het afspelen om een gewenst punt te zoeken.
- Houd deze knop ingedrukt in de pausestand terwijl u naar het scherm van de iPod kijkt als u een gewenst punt wilt zoeken.

►♦

- Selecteer een menu-item of een track voor afspelen.

MENU

- Gaat terug naar het vorige menu.
- Houd deze knop ingedrukt om terug te gaan naar het hoofdmenu.

ENTER

- Voert het geselecteerde menu-item uit of start het afspelen.

BASS BOOST

- Druk op deze knop om krachtige diepe tonen te verkrijgen. De **BOOST**-aanduiding (amber) licht op. Druk nogmaals op deze knop om het effect uit te schakelen. De aanduiding dooft.

VOL +/-

- Regelt het volume.

- Wanneer u de herlaadbare batterij gebruikt, drukt u op I/O om het systeem in te schakelen. De I/O-knop op de afstandsbediening kunt u alleen gebruiken om het systeem in te schakelen wanneer de netvoedingsadapter wordt gebruikt.

- Sommige handelingen kunnen verschillen of zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het gebruikte iPod-model.

De lithiumbatterij vervangen

Bij normaal gebruik gaat de batterij ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de levensduur korter zijn.) Wanneer de batterij vervaakt, wordt het bereik van de afstandsbediening kleiner.

Vervang de batterij door een nieuwe CR2025-lithiumbatterij.

Informatie over de aanduidingen op het systeem

POWER-aanduiding (groen)

- Licht op wanneer het systeem ingeschakeld wordt en dooft wanneer het systeem uitgeschakeld wordt.

- BOOST**-aanduiding (amber)
 - Wordt bij elke druk op **BASS BOOST** in- of uitgeschakeld.
- Ingeschakeld: de lage tonen worden benadrukt. Uitgeschakeld: normale geluidsovergave.

BATT-aanduiding (amber)

- Licht op wanneer u het systeem gebruikt met de herlaadbare batterij en dooft wanneer u het systeem gebruikt met de netvoedingsadapter.
- Knippert herhaaldelijk wanneer de herlaadbare batterij bijna leeg is.

CHG-aanduiding (rood)

- Licht op wanneer de herlaadbare batterij opgeladen wordt en dooft wanneer het