

SONY[®]



**Mode d'emploi de la fonction
« Music Unlimited »**
NWZ-S763 / S764 / S765 / S763BT / S764BT

Table des matières

A propos du service « Music Unlimited »	3
Ecoute de « Canaux »	4
Ecoute de chansons de « Ma musithèque »	7
A propos de la licence « Music Unlimited »	8


A propos du service « Music Unlimited »

« Music Unlimited » est un nouveau service de musique en ligne par abonnement proposé par Sony.

« Music Unlimited » offre un accès instantané à plus de 7 millions de nouveautés et de grands succès à écouter sur votre « WALKMAN ».

Pour utiliser la fonction « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN », vous devez :

- Mettre à jour votre « WALKMAN » vers le microcode le plus récent. Pour plus de détails sur la mise à jour du microcode, visitez le site Web suivant :
<http://www.munlimited.com/walkman>
- Installer l'application « Music Unlimited Transfer » sur votre ordinateur.
- Transférer des chansons via l'application « Music Unlimited Transfer ».
- Acheter le forfait (Basique/Plus).

Une fois votre « WALKMAN » mis à jour vers le microcode le plus récent, l'icône « Music Unlimited »  s'affiche dans le menu Accueil.



« Music Unlimited » propose deux modes d'utilisation : « Canaux » et « Ma musithèque ».

• « Canaux » (page 4)

Vous pouvez écouter une série de canaux de musique, classés par genre, SensMe™, époque, etc., compilés à partir de millions de plages et personnalisés selon vos goûts.

- Personnalisez automatiquement les canaux en synchronisant les chansons à l'aide de l'application Music Sync.
- Personnalisez les canaux avec la fonction J'aime/Je n'aime pas. (Les informations J'aime/Je n'aime pas seront synchronisées avec les canaux lors de la prochaine synchronisation à l'aide de l'application Music Unlimited Transfer.)

Les abonnés Plus bénéficient d'un accès complet à Canal Premium, par exemple Top 100 mondial, etc.

• « Ma musithèque » (page 7)

Basique : Vous pouvez ajouter votre collection de chansons existante à votre musithèque « Music Unlimited » dans le système « Music Unlimited » situé sur le nuage et y accéder à tout moment sur une série de dispositifs connectés à Internet.


Plus : Outre les fonctions du plan Basique, vous pouvez accéder à une base de données comprenant plusieurs millions de chansons que vous pouvez ajouter à tout moment à vos chansons favorites.

Remarque


- Lorsque vous utilisez « Music Unlimited », seule l'option English s'affiche à l'écran si vous réglez [Langue (Language)] sur une valeur autre que [Deutsch], [Español], [Français] ou [Italiano].

Ecoute de « Canaux »

Les chansons de « Canaux » peuvent être classées par genre, SensMe™, époque, etc.

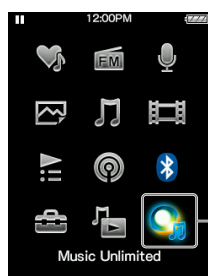


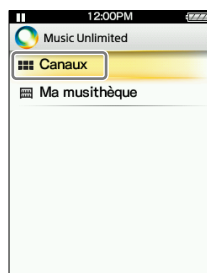
Music Unlimited

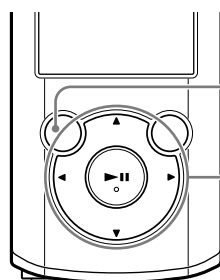


Touche
BACK/HOME

Touche de navigation
5 directions

- 1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  [Music Unlimited], puis appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer. L'écran [Music Unlimited] s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  [Canaux], puis appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer.



L'écran [Canaux] s'affiche.

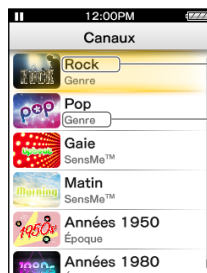

Nom du canal

Nom de la catégorie

4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un canal de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.


La lecture des chansons du canal sélectionné commence.



Conseil

- Vous pouvez ajouter votre impression personnelle à « Canaux » en associant l'indication [J'aime] ou [Je n'aime pas] aux chansons que vous écoutez. Pour plus de détails, consultez « A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas] », page 6.
- Vous pouvez passer à la chanson suivante.

Remarque

- Vous ne pouvez pas rechercher une chanson particulière.
- Si un canal contient des erreurs de transfert, un message d'erreur et l'icône  s'affichent, et la lecture du canal est impossible. Synchronisez à nouveau le canal.

Opérations disponibles dans l'écran de lecture « Canaux »

Pour	Effectuer cette opération
Lire (▶)/Suspendre la lecture ()	Appuyez sur la touche ► .
Passer à la chanson suivante*	Appuyez sur la touche ▶.

* Vous ne pouvez pas revenir à la chanson précédente.

A propos des options du menu « Canaux »

Vous avez le choix entre les options de menu suivantes. Pour plus de détails sur leur utilisation, reportez-vous au « Guide de l'utilisateur du WALKMAN ».

- [J'aime] : Consultez « A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas] », page 6.
- [Je n'aime pas] : Consultez « A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas] », page 6.
- [Égaliseur] : Permet de régler la qualité audio selon vos goûts personnels.
- [VPT (Surround)] : Permet d'écouter un son surround personnalisé.
- [Informations détaillées] : Permet de consulter des informations relatives à la chanson en cours (nom de la chanson, nom de l'artiste, nom de l'album, genre, durée, date de parution).

A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas]

Lorsque vous écoutez « Canaux », vous pouvez associer l'indication [J'aime] ou [Je n'aime pas] à une chanson, selon votre impression. Cette indication apparaîtra dans « Canaux » et dans le canal « Favoris ».

Remarque

- Cette fonction n'est pas compatible avec le canal « Favoris ».

Conseil

- Les informations J'aime/Je n'aime pas apparaîtront dans « Canaux » et personnaliseront ce dernier lors de la prochaine synchronisation à l'aide de l'application Music Unlimited Transfer.

A propos du canal « Favoris »


Les chansons du canal « Favoris » sont organisées selon l'indication [J'aime] (y compris les chansons marquées par un autre appareil).

Remarque

- Il est impossible d'associer l'indication [J'aime]/[Je n'aime pas] aux chansons du canal « Favoris ».

Ecoute de chansons de « Ma musithèque »

Vous pouvez écouter des chansons spécifiques en sélectionnant [Toutes les Chansons], [Album], [Artiste] ou [Listes de lecture]. Il est également possible de rechercher une chanson souhaitée à l'aide de la fonction de recherche.

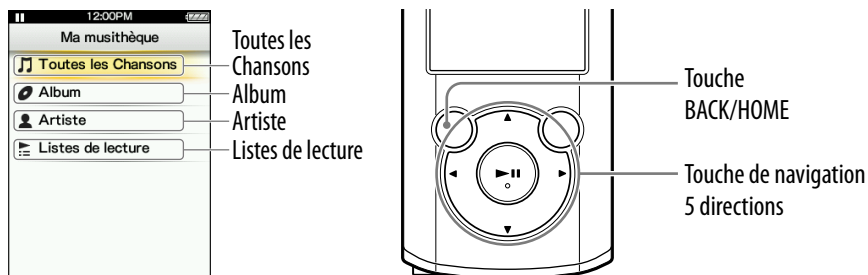

1 Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Music Unlimited], puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer. L'écran [Music Unlimited] s'affiche.

3 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Ma musithèque], puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer. L'écran [Ma musithèque] s'affiche.

4 Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée, choisissez les éléments de votre choix jusqu'à ce qu'une liste de chansons s'affiche, puis sélectionnez la chanson qui vous plaît.

Les éléments affichés et les commandes de lecture sont identiques à celles de [Musique]. Pour plus de détails sur les opérations disponibles, reportez-vous au « Guide de l'utilisateur du WALKMAN ».

Remarque

- Pour lire les chansons contenues dans « Ma musithèque », vous pouvez utiliser différentes fonctions pendant la lecture d'une chanson dans [Musique], à l'exception des fonctions suivantes :
 - Ajout d'une chanson à une liste de signets
 - Affichage des paroles
 - Fonction de karaoké
 - Fonction d'étude des langues
 - Fonction DPC (contrôle de la vitesse)
 - Sélection d'une chanson à utiliser comme son d'alarme
 - Envoi d'une chanson via la connexion Bluetooth
- Si s'affiche et si la lecture du canal est impossible, il se peut qu'il contienne des erreurs de transfert. Connectez votre « WALKMAN » à votre ordinateur et utilisez Music Sync pour recommencer la synchronisation.

A propos de la licence « Music Unlimited »

Vous pouvez profiter de « Music Unlimited » en achetant la licence correspondante (Basique ou Plus) sur votre ordinateur. La licence « Music Unlimited » possède une date d'expiration qui dépend de votre contrat. Ce chapitre décrit la licence d'utilisation de « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN ».

Date d'expiration de votre « WALKMAN »

La date d'expiration pour l'utilisation de la fonction « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN » dépend de votre forfait (Basique ou Plus). (Il s'agit simplement de la date d'expiration de l'utilisation de la fonction « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN », qui est différente de celle de la licence « Music Unlimited » sur votre ordinateur.)

Avant l'expiration, vous devez connecter votre « WALKMAN » à votre ordinateur et accéder au serveur pour mettre à jour la licence. (Lorsque la date d'expiration se rapproche, un message d'alerte s'affiche pour vous avertir de la nécessité de mettre à jour la licence.)

Si la licence a expiré, vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Music Unlimited ». Dans ce cas, connectez votre « WALKMAN » à votre ordinateur et accédez au serveur pour mettre à jour la licence.

Remarque

Si la licence expire lorsque vous écoutez une chanson sur « Music Unlimited », un message d'alerte s'affiche et votre « WALKMAN » revient automatiquement au menu Accueil une fois la lecture de la chanson terminée, puis la fonction « Music Unlimited » n'est plus disponible.

Date d'expiration de la licence « Music Unlimited » sur votre ordinateur

Lorsque la licence « Music Unlimited » de votre ordinateur expire, tout le contenu de « Music Unlimited » stocké dans votre « WALKMAN » est supprimé et la fonction « Music Unlimited » ne peut pas être utilisée lors de la connexion de votre « WALKMAN » à l'ordinateur. (Lorsque la date d'expiration se rapproche, un message d'alerte s'affiche.)

En cas de réinitialisation de votre « WALKMAN »

La licence de votre « WALKMAN » ne sera pas supprimée si vous exécutez la commande [Rétabl. ts Paramètres].

La licence de votre « WALKMAN » sera supprimée si vous exécutez la commande [Formatage]. Dans ce cas, connectez votre « WALKMAN » à votre ordinateur et transférez le contenu « Music Unlimited » vers votre « WALKMAN ».