


## Mini HI-FI Component System

### Gebruiksaanwijzing



http://www.sony.net/

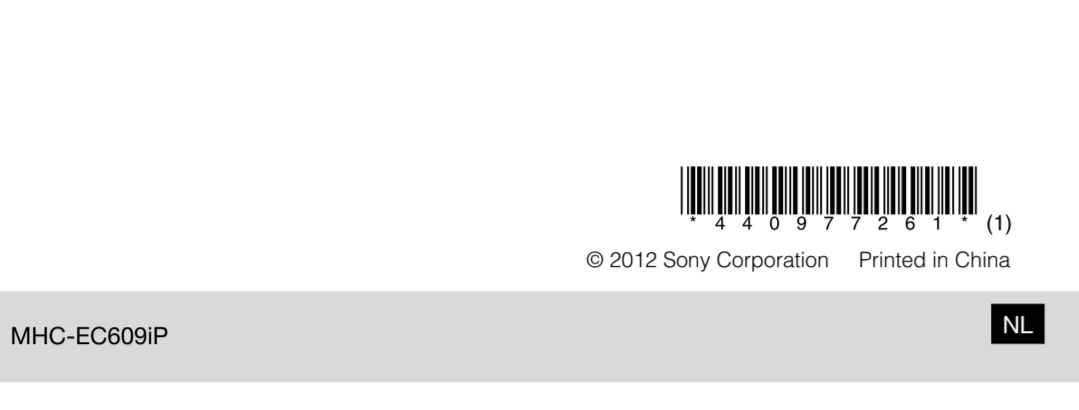

## WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.


Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld. Alleen voor gebruik binnenshuis.

### VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.

### Kennisgeving voor klanten in Europa

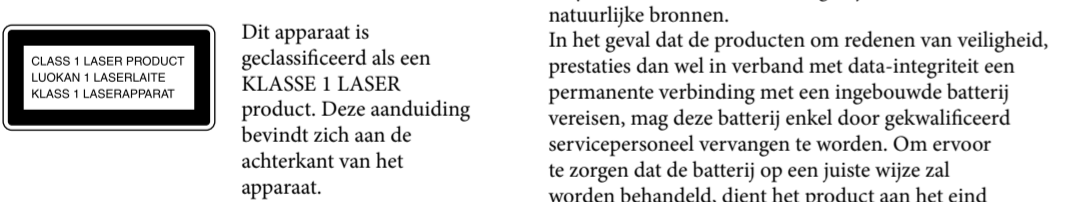

Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

### Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.



#### Opmerkingen over discs

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). DualDiscs en sommige muziekdiscs die gecodeerd zijn met auteursrechtenbeschermingstechnologie voldoen niet aan de Compact Disc (CD)-standaard. Deze discs kunnen daarom mogelijk niet worden weergegeven op dit apparaat.

### Licentie en handelsmerken


- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
- "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet vermeld.

## Plaats van de bedieningselementen

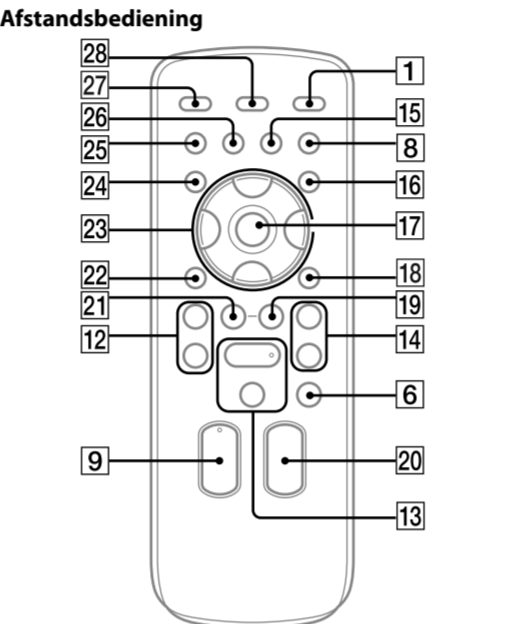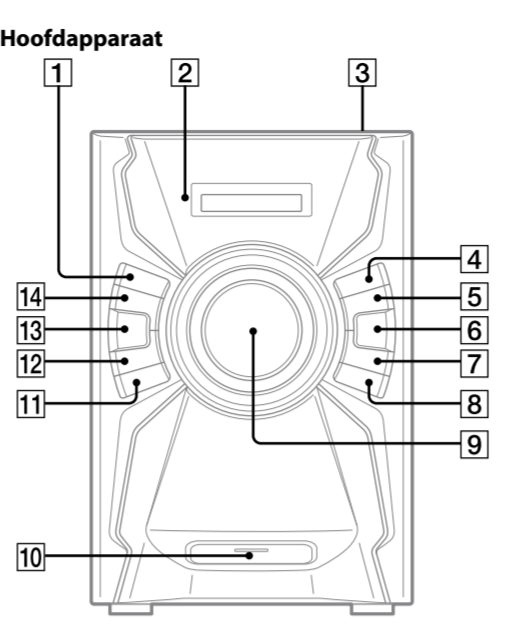

Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.

**De afstandsbediening gebruiken**
Plaats de twee R6-batterijen (AA-formaat) (niet bijgeleverd) met de polen in de juiste richting, zoals hieronder aangegeven.

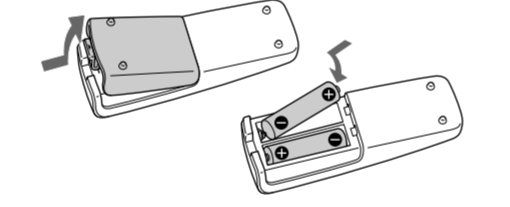


- Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening**
  - Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer zes maanden meegaan.
  - Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een combinatie van verschillende batterijtypen.
  - Als u van plan bent om de afstandsbediening voor langere duur niet te gebruiken, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.
  - Apparaten waarin batterijen worden gebruikt mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

## Vorbereidingen

### VOORZICHTIG

**Ontwikeling van hitte**

- Warmteopging in het apparaat tijdens gebruik is normaal en geen reden voor bezorgdheid.
- Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende langere tijd, op een hoog volumeniveau, continu in gebruik is geweest, aangezien de behuizing dan warm kan worden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.

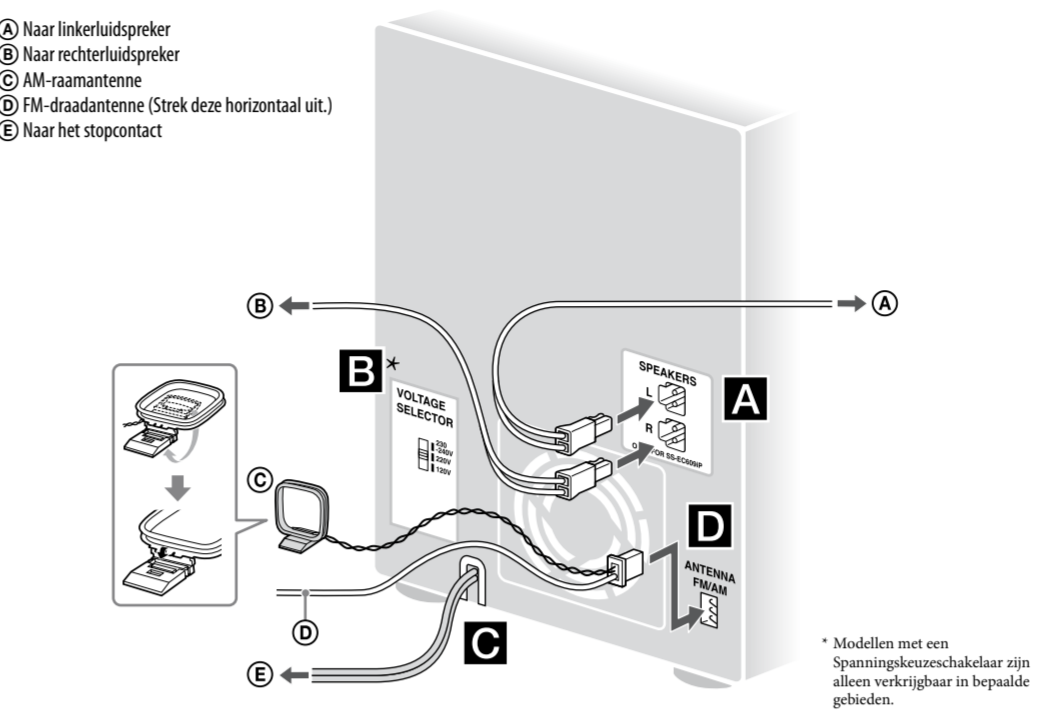

\* Modellen met een Spanningskeuzeschakelaar zijn alleen verkrijgbaar in bepaalde gebieden.

### A Luidsprekers

Sluit de luidsprekersnoeren aan op de SPEAKERS-aansluitingen.

### B Spanningskeuzeschakelaar

Op modellen met een spanningskeuzeschakelaar, voordat u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt, stelt u VOLTAGE SELECTOR in op de plaatselijke netspanning.

### C Voeding

Steek de stekker in het stopcontact. Als de stekker niet in het stopcontact past, haalt u de bijgeleverde stekkeradapter eraf (alleen voor modellen voorzien van een stekkeradapter).

### D Antennes

Zoek een locatie en een richting met een goede ontvangst wanneer u de antennes plaatst. Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekersnoeren en het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.

## Bedieningen


## Weergave van een cd/MP3-disc

- Kies de CD-functie.
  - Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- **[20]** (of op CD **[4]**) op het apparaat.
- Plaats een disc.
  - Druk op **[▲]** PUSH OPEN/CLOSE **[3]** op het apparaat, en leg een disc met de labelkant omhoog gericht in de dischouder.
  - Druk op **[▲]** PUSH OPEN/CLOSE **[3]** op het apparaat om de dischouder te sluiten.
- Start de weergave.
  - Druk op **[▶]** (weergave) (of **[▶||]** (weergave/pauze) op het apparaat) **[13]**.

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	<b>[  ]</b> (pauze) (of <b>[▶  ]</b> (weergave/pauze) op het apparaat) <b>[13]</b> . Druk nogmaals op deze toets om de weergave te hervatten.
De weergave te stoppen	<b>[■]</b> (stop) <b>[6]</b> .
Een map op een MP3-disc te kiezen	<b>[ ]</b> (map kiezen) + <b>[19]/- [21]</b> .
Een track of bestand te kiezen	<b>[◀◀]</b> (ga terug) <b>[12]/▶▶1</b> (ga verder) <b>[14]</b> (of <b>[◀◀1 [12]/▶▶1 [14]</b> op het apparaat).
Een punt in een track of bestand te zoeken	Houd tijdens weergave <b>[◀◀]</b> (achteruit) <b>[12]/▶▶</b> (vooruit) <b>[14]</b> ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te kiezen	herhaaldelijk op REPEAT <b>[26]</b> totdat "REP" of "REPI" wordt afgebeeld.

### De luidsprekerkussentjes bevestigen (kinderbeveiligingsfunctie)

Bevestig de bijgeleverde luidsprekerkussentjes op de onderkant van de voorluidsprekers om te voorkomen dat ze verschuiven.

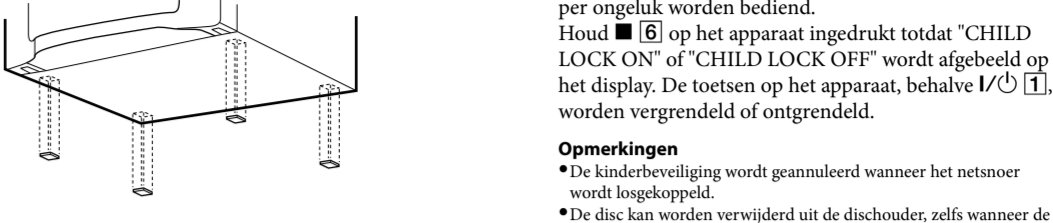

### De iPod/iPhone gebruiken

Plaats een dockadapter in de dock alvorens te gebruiken.



- Opmerking**
  - De dockadapter wordt niet bij het systeem geleverd. Gebruik de adapter die bij uw iPod werd geleverd bij gebruik van een bepaald iPod-model. Bij gebruik van iPhone-modellen, schaft u een compatibele dockadapter aan bij Apple Inc. Voor informatie over de dockadapters, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing die bij de dockadapters is raadpeerd.

### Het volumeniveau instellen

Druk op VOLUME +/- (of draai VOLUME op het apparaat) **[9]**.

**De klok afbeelden terwijl het systeem is uitgeschakeld**
Druk op DISPLAY **[28]**. De klok wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.



**1** Kies de tunerfunctie (FM/AM).

- Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/-– **[20]** (of op TUNER/BAND **[7]**) op het apparaat).

**2** Stem af.

**Voor automatisch scannen**
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[25]** totdat "AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op + **[14]/– [12]** (of TUNING + **[14]/– [12]** op het apparaat). Het scannen stopt automatisch, waarna "TUNED" en "ST" (alleen voor stereoprogramma's) op het display gaan branden wanneer een zender is gevonden.



Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt, drukt u op **[■ [6]** om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder).

### Voor handmatige afstemming

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[25]** totdat "MANUAL" wordt afgebeeld, en druk daarna herhaaldelijk op + **[14]/– [12]** (of TUNING + **[14]/– [12]** op het apparaat) om op de gewenste zender af te stemmen.

- Tip**
  - Om de statische ruis van een zwakke FM-stroezender te verlagen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE **[28]** totdat "MONO" wordt afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.

### Voorkeuzenders instellen

Gebruik de toetsen van de afstandsbediening om de voorkeuzenders in te stellen.

- Stem af op de gewenste zender.
- Druk op TUNER MEMORY **[24]** om de tunerheugenfunctie te selecteren.



**3** Druk herhaaldelijk op + **[14]/– [12]** om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren.

Als reeds een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.



