

SONY

How to use / Utilisation

Stereo Headphones

Operating Instructions
Mode d'emploi









* 4 4 1 4 4 6 0 4 1 * (1)

4-414-460-41(1)

Printed in Malaysia

MDR-EX210B

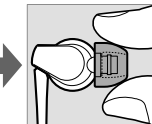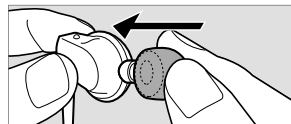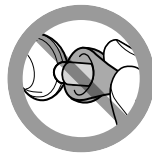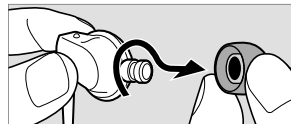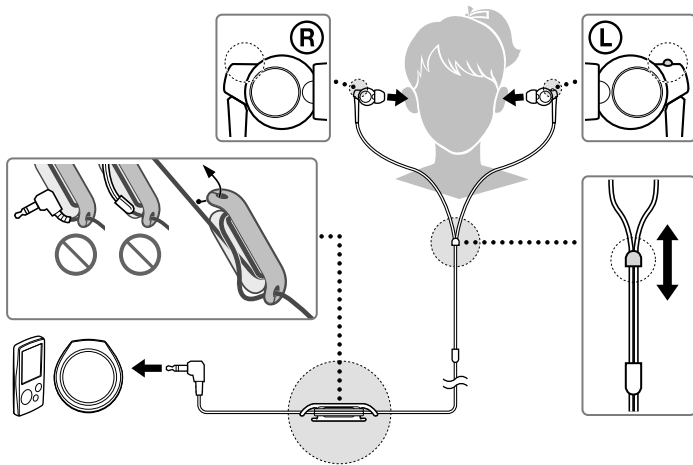

Specifications

Headphones

Type: Closed, dynamic / **Driver unit:** 13.5 mm, dome type (CCAW adopted) / **Power handling capacity:** 100 mW (IEC*) / **Impedance:** 16 Ω at 1 kHz / **Sensitivity:** 104 dB/mW / **Frequency response:** 5 Hz – 24,000 Hz / **Cord:** 1.2 m (47 1/4 in), Litz cord Y-type / **Plug:** Gold-plated L-shaped stereo mini plug / **Mass:** Approx. 6 g (0.21 oz) without cord

Supplied accessories

Earbuds: S (orange) (2), M (green) (attached to the unit at the factory) (2), L (light blue) (2) / Cord adjuster (winds cord up to 50 cm) (1) / Carrying pouch (1)

* IEC = International Electrotechnical Commission

Design and specifications are subject to change without notice.

Optional replacement earbuds can be ordered from your nearest Sony dealer.

Precautions



High volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.



Install the earbuds firmly. If an earbud accidentally detaches and is left in your ear, it may cause injury.



Keep earbuds clean. To clean the earbuds, wash them with a mild detergent solution.

Note on static electricity

Static electricity accumulated in the body may cause mild tingling in your ears. To minimize the effect, wear clothes made from natural materials.

Spécifications

Casque d'écoute

Type: Fermé, dynamique / **Transducteur:** 13,5 mm, type à dôme (bobine acoustique CCAW) / **Puissance admissible:** 100 mW (CEI*) / **Impédance:** 16 Ω à 1 kHz / **Sensibilité:** 104 dB/mW / **Réponse en fréquence:** 5 Hz – 24 000 Hz / **Cordon:** 1,2 m (47 1/4 po), cordon Litz en Y / **Fiche:** Mini-fiche stéréo en L plaquée or / **Masse:** Environ 6 g (0,21 oz) sans cordon

Accessoires fournis

Oreillettes: S (orange) (2), M (vert) (2) (fixées à l'appareil en usine), L (bleu clair) (2) / Système de réglage du cordon (enroule le cordon jusqu'à 50 cm) (1) / Pochette de transport (1)

* CEI = Commission Électrotechnique Internationale

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Des oreillettes de rechange en option peuvent être commandées auprès de votre détaillant Sony le plus proche.

Précautions



Vous risquez de subir des lésions auditives si vous utilisez cet appareil à un volume trop élevé. Pour des raisons de sécurité, ne l'utilisez pas en voiture ou à vélo.



Fixez fermement les oreillettes. Si une oreillette se détachait accidentellement et restait coincée dans votre oreille, elle risquerait de vous blesser.



Veillez à maintenir les oreillettes propres. Pour nettoyer les oreillettes, lavez-les avec une solution détergente douce.

Remarque à propos de l'électricité statique

L'accumulation d'électricité statique dans le corps peut vous faire ressentir de légers fourmillements dans les oreilles. Vous pouvez atténuer cet effet en portant des vêtements en matière naturelle.