



For details, refer to the Operating Instructions.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi.



Quick Setup Guide/Guide d'installation rapide

BDV-N990W/N890W/N790W/T79

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

1 Connect the speakers/Raccordez les enceintes


Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.
Raccordez les câbles d'enceinte aux prises SPEAKERS de couleur correspondante sur l'appareil.

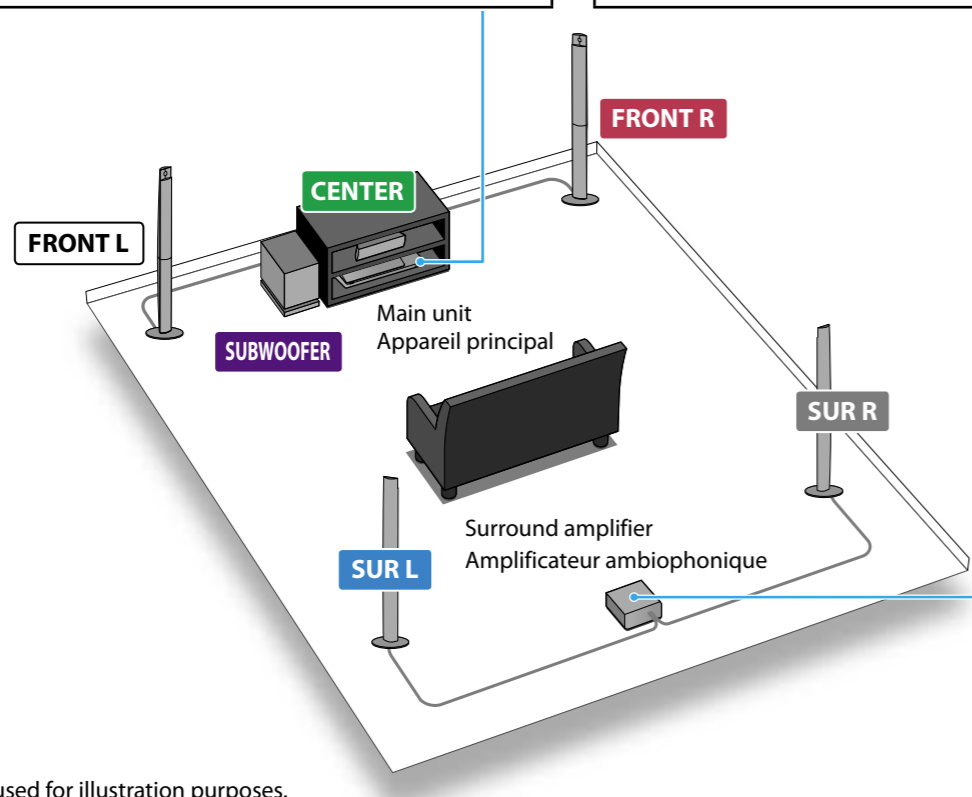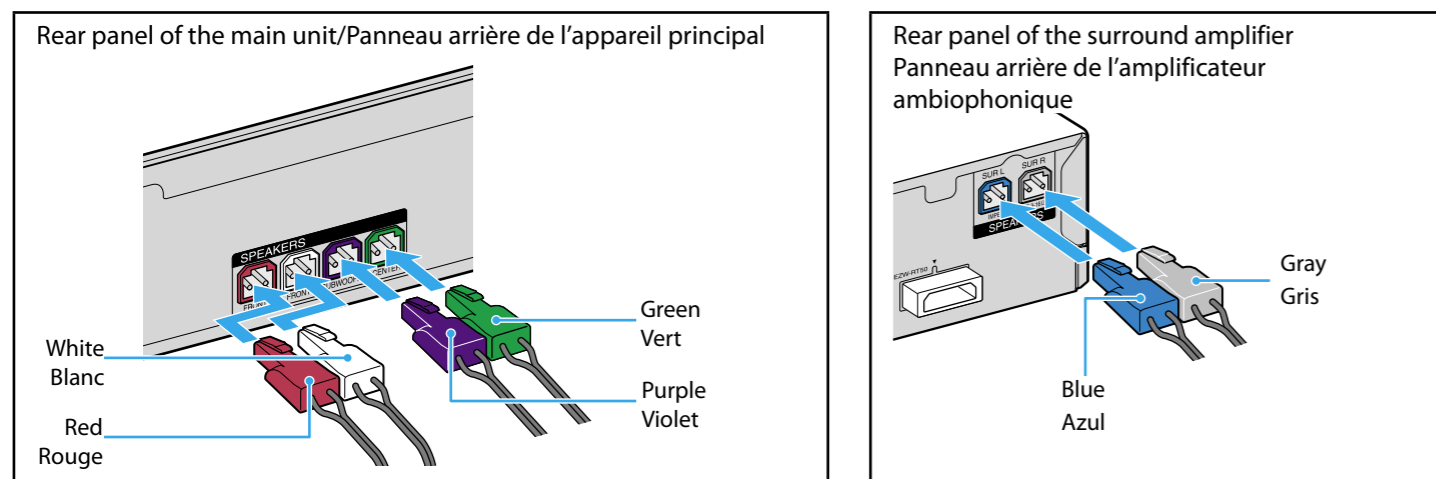

BDV-N990W is the model used for illustration purposes.
Le modèle BDV-N990W est utilisé à titre de référence dans les illustrations.

2 Connect your TV/Raccordez votre téléviseur

We recommend that you connect the system and TV with an HDMI cable*1. For other connections, refer to the Operating Instructions.
Nous vous recommandons de raccorder le système et le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI*1. Pour les autres raccordements, reportez-vous au mode d'emploi.

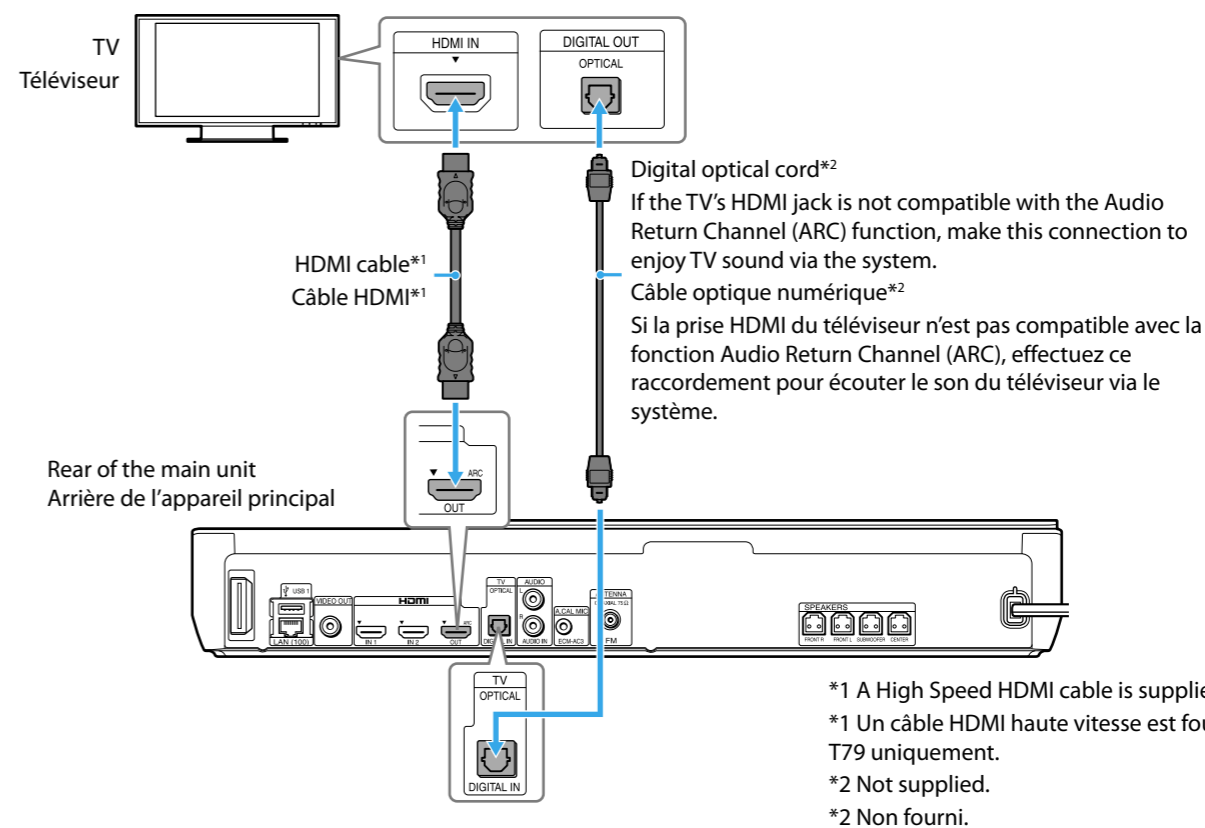

Note

- To enjoy TV sound, press FUNCTION repeatedly to select "TV."


Remarque

- Pour écouter le son du téléviseur, appuyez plusieurs fois sur FUNCTION afin de sélectionner « TV ».

3 Connect your set-top box/Raccordez votre boîtier décodeur

If you do not use a set-top box, skip this Step.

Si vous n'utilisez pas de boîtier décodeur, passez à l'étape suivante.

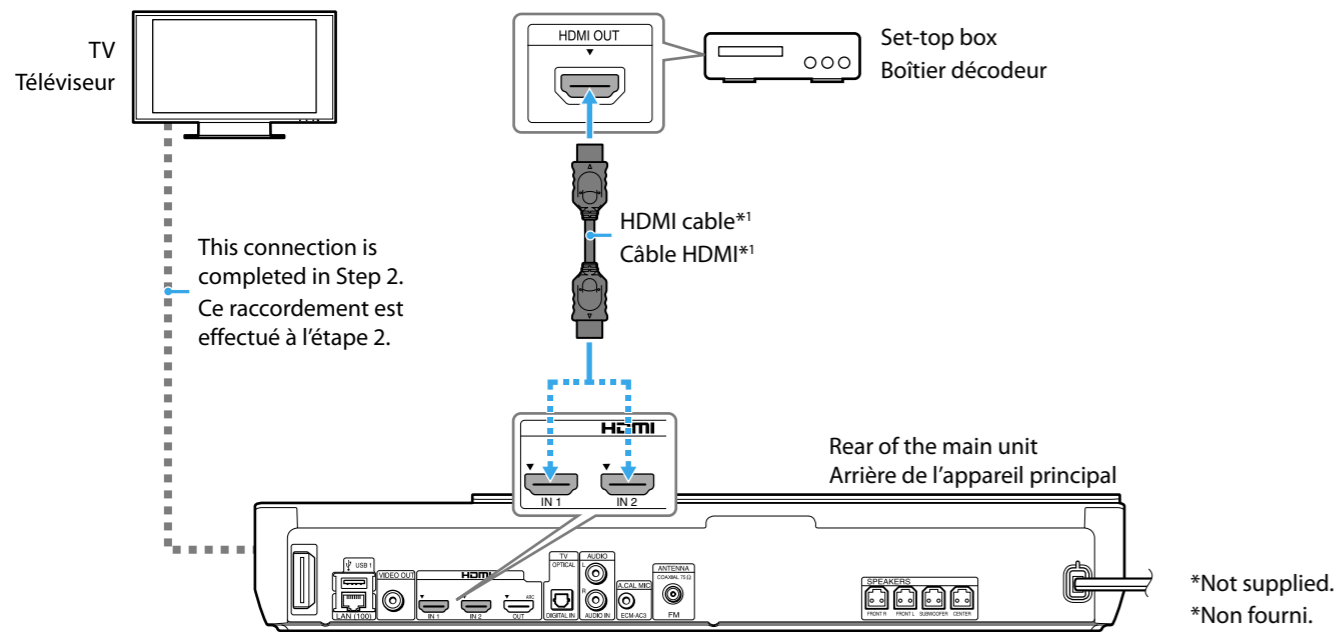

Note

- To enjoy set-top box sound, press FUNCTION repeatedly to select "HDMI1" or "HDMI2."


Remarque

- Pour écouter le son du boîtier décodeur, appuyez plusieurs fois sur FUNCTION afin de sélectionner « HDMI1 » ou « HDMI2 ».

4 Connect to the network/Établissez la connexion au réseau

Wi-Fi connection is available. To use Wi-Fi, skip this Step.

La connexion Wi-Fi est disponible. Pour utiliser la connexion Wi-Fi, passez à l'étape suivante.

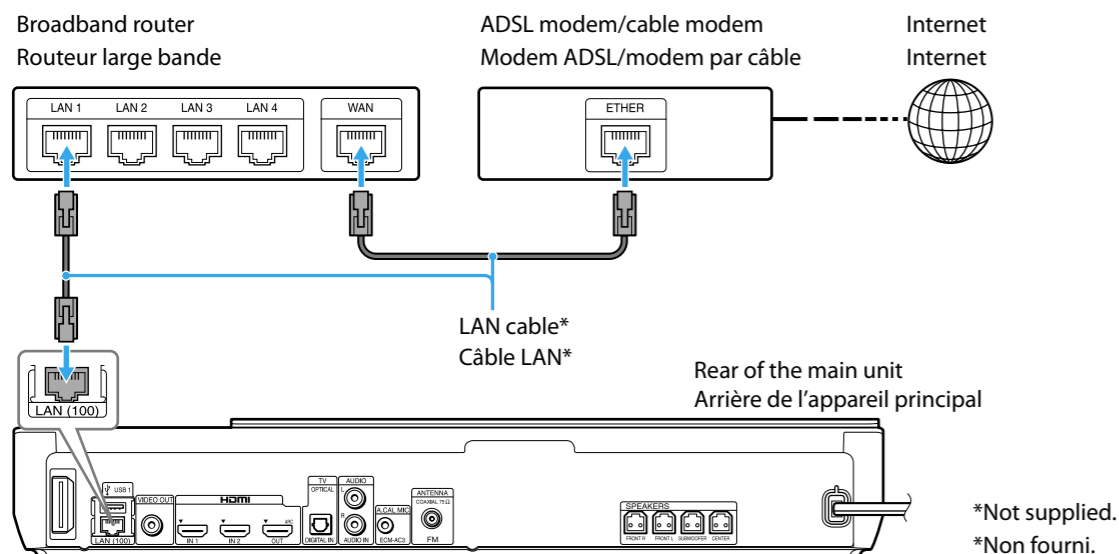

For further details on network settings, or registration (main unit/service) for using the NETFLIX online service, visit the following website and check the FAQ:

Pour plus d'informations sur les réglages réseau ou l'enregistrement (appareil principal/service) pour l'utilisation du service NETFLIX en ligne, visitez le site Web suivant et consultez la section FAQ :

<http://www.sony.com/blu-rayhtsupport/>


5 Perform Easy Setup Exécutez Régl. facile

Do not insert a disc before performing the Easy Setup.

N'insérez pas de disque avant d'exécuter l'opération Régl. facile.

1. Insert batteries into the remote.

Insérez les piles dans la télécommande.

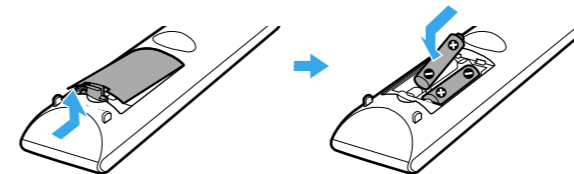


2. Insert the wireless transceivers into both the main unit and surround amplifier.

Insérez les émetteurs-récepteurs sans fil dans l'appareil principal et l'amplificateur ambiophonique.

Firmly insert the wireless transceiver all the way into the slot, as in the figure below.

Insérez fermement l'émetteur-récepteur sans fil au complet dans la fente, tel qu'illustré ci-dessous.

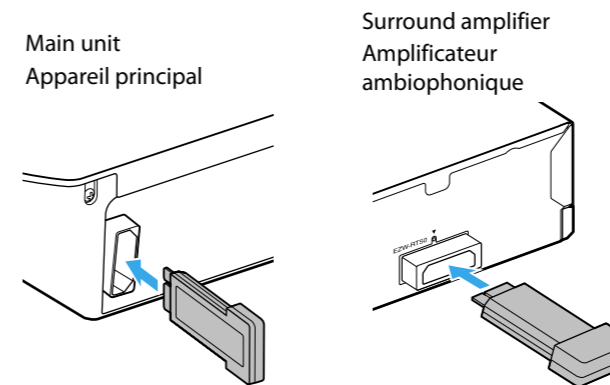

3. Connect the AC power cords of the main unit, surround amplifier, and your TV to the AC power outlet, and then turn on the power of the main unit and your TV.

Raccordez les cordons d'alimentation CA de l'appareil principal, de l'amplificateur ambiophonique et de votre téléviseur à la prise d'alimentation CA, puis allumez l'appareil principal et votre téléviseur.

4. Switch the input selector on your TV so that system screens like the ones below appear on the TV screen.

Réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur de façon à ce que les écrans du système comme ceux illustrés ci-dessous apparaissent sur l'écran du téléviseur.

Starting up Démarrage




"Easy Initial Settings" screen Écran « Configuration initiale facile »



5. Perform system settings by following the on-screen instructions in "Easy Initial Settings" using ←/↑/↓/→ and ⊕.

Configurez les réglages système en suivant les instructions à l'écran dans « Configuration initiale facile » à l'aide de ←/↑/↓/→ et ⊕.




6. Perform network settings by following the on-screen instructions in "Easy Network Settings" using ←/↑/↓/→ and ⊕.

Configurez les réglages réseau en suivant les instructions à l'écran dans « Réglages réseau faciles » à l'aide de ←/↑/↓/→ et ⊕.

[Easy Network Settings are complete.] appears when "Easy Network Settings" is complete.

[Les réglages réseau faciles sont terminés.] apparaît lorsque l'opération « Réglages réseau faciles » est terminée.

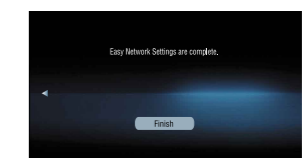

Basic setup is complete. Refer to the supplied Operating Instructions for details on how to enjoy disc playback and many other features.

La configuration de base est terminée. Reportez-vous au mode d'emploi fourni pour obtenir plus de détails sur la lecture des disques et bien d'autres fonctions.