



Для получения дополнительной информации см. "Инструкции по эксплуатации".  
Докладну інформацію див. у Посібнику з експлуатації.



# Руководство по быстрой настройке/ Посібник із швидкого настроювання

## BDV-N990W/N890W/N790W

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

### 1 Подключение динамиков/Під'єднання динаміків

Подключайте кабели динамиков таким образом, чтобы их цвет совпадал с цветом гнезд SPEAKERS на аппарате.  
Під'єднайте шнури динаміків таким чином, щоб їхній колір збігався з кольором гнізд SPEAKERS пристрою.

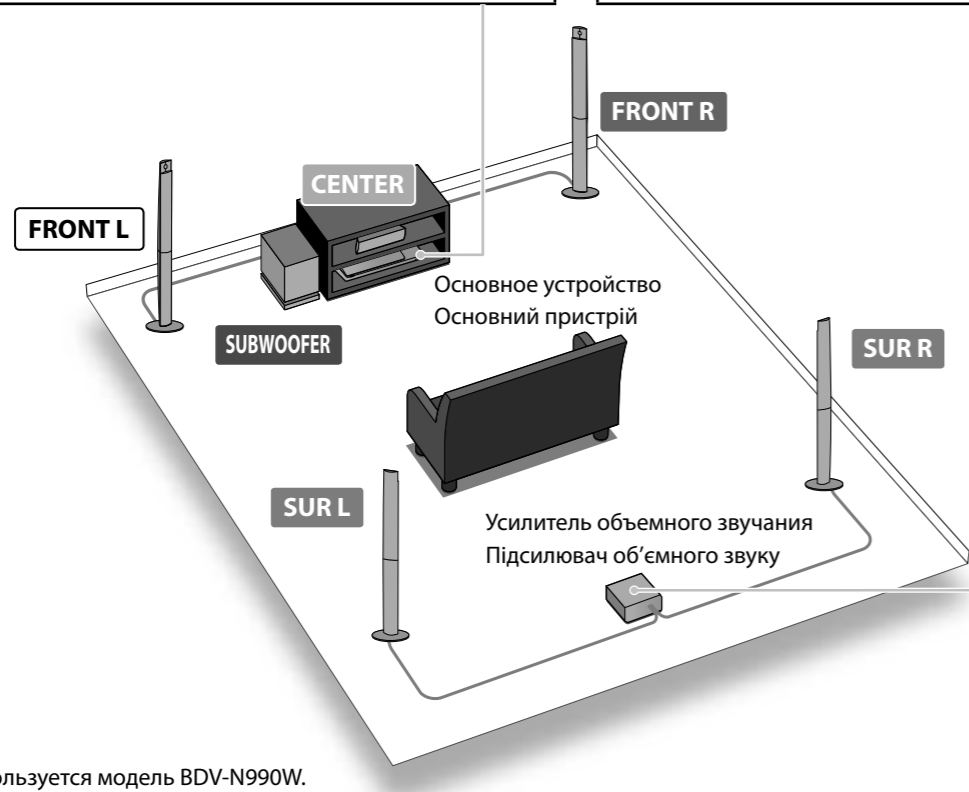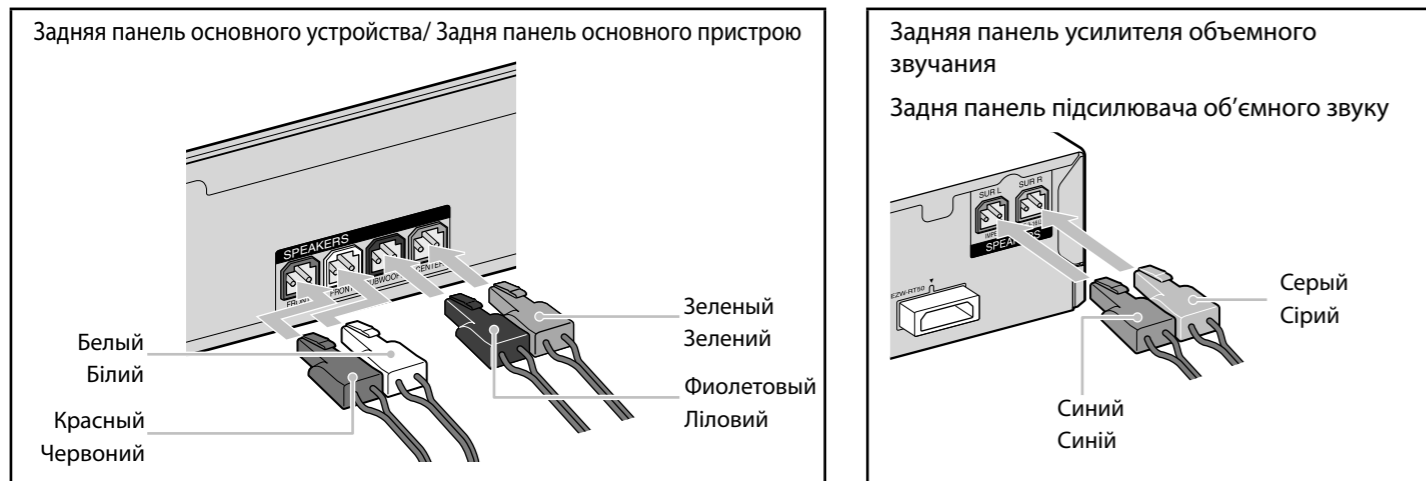


В качестве примера используется модель BDV-N990W.  
BDV-N990W — модель, яка використовується в ілюстративних цілях.

### 2 Подключение телевизора/Підключення телевізора

Рекомендуется подключать систему к телевизору с помощью кабеля HDMI\*1. Для получения информации о других подключениях см. "Инструкции по эксплуатации".

Рекомендуємо підключати систему до телевізора за допомогою шнура HDMI\*1. Інформацію про інші типи підключень див. у Посібнику з експлуатації.

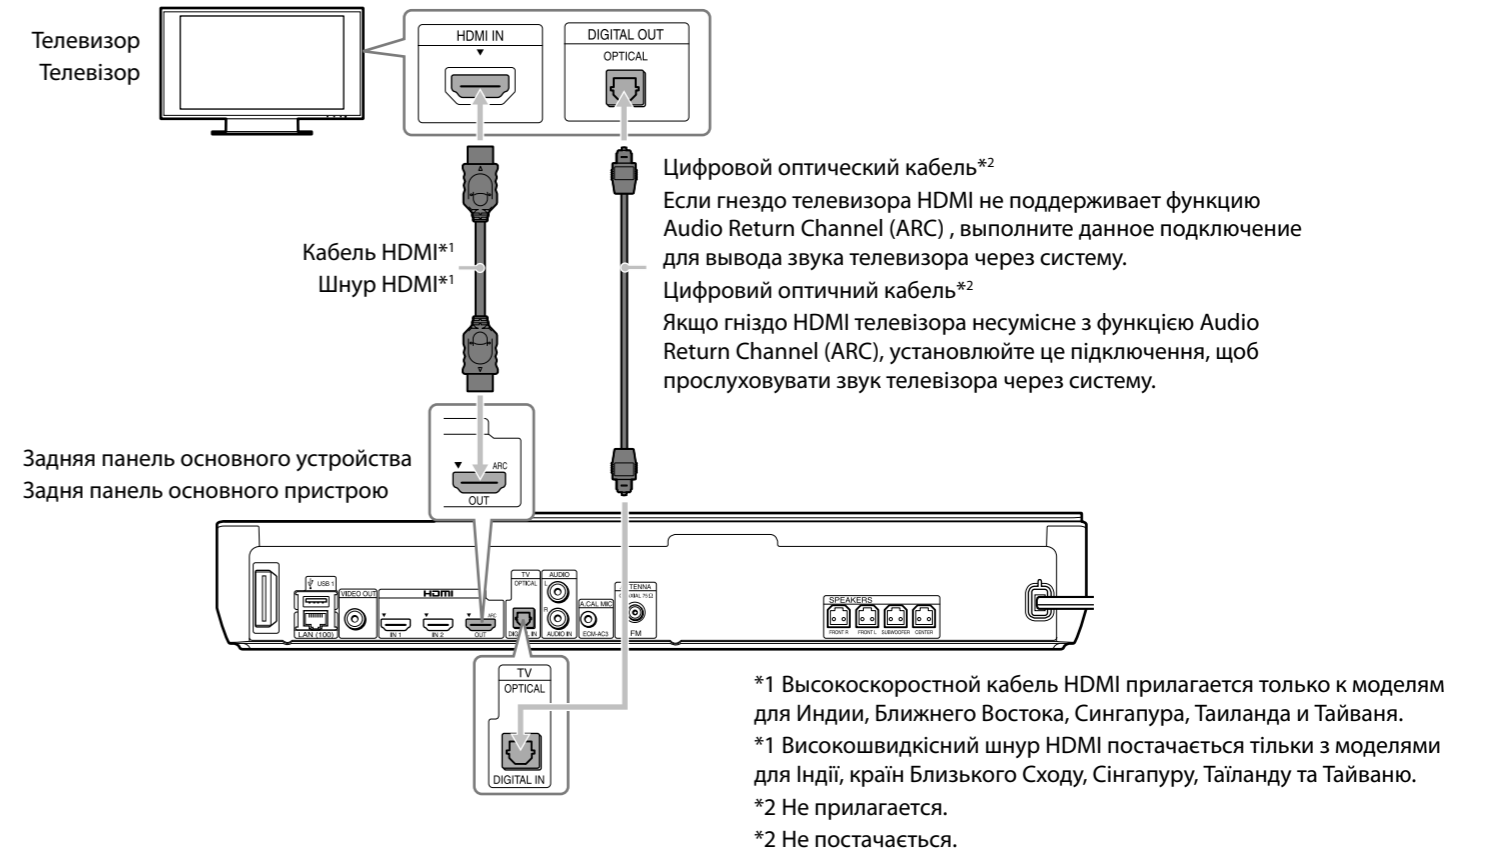

**Примечание**


- Для воспроизведения звука телевизора нажимайте кнопку FUNCTION для выбора "TV".

**Примітка**

- Щоб прослухати звук телевізора, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «TV».

### 3 Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера

Если телевизионная приставка не используется, пропустите этот шаг.  
Якщо декодер не використовується, пропустіть цей крок.

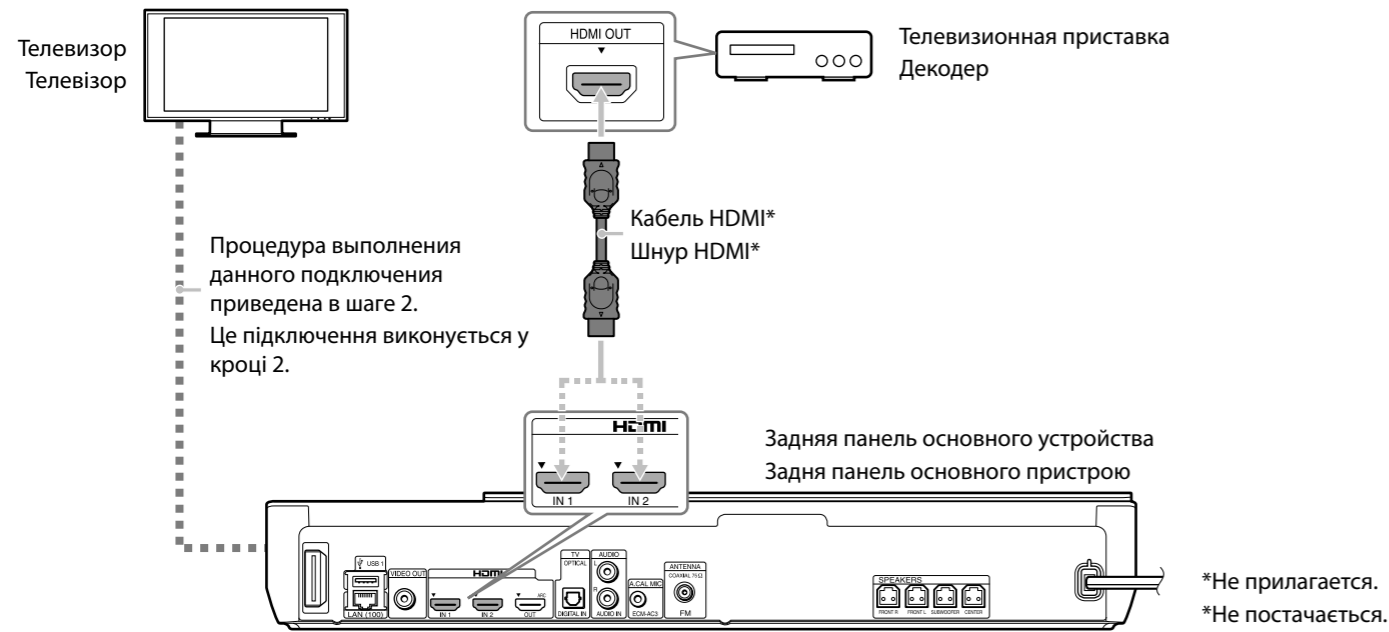


**Примечание**  
• Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать "HDMI1" или "HDMI2".

**Примітка**  
• Щоб прослуховувати звук декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «HDMI1» або «HDMI2».

### 4 Подключение к сети/Підключення до мережі

Доступно Wi-Fi-соединение. Чтобы использовать Wi-Fi-соединение, пропустите этот шаг.  
Існує можливість підключення до мереж Wi-Fi. Якщо планується використовувати мережу Wi-Fi, пропустіть цей крок.

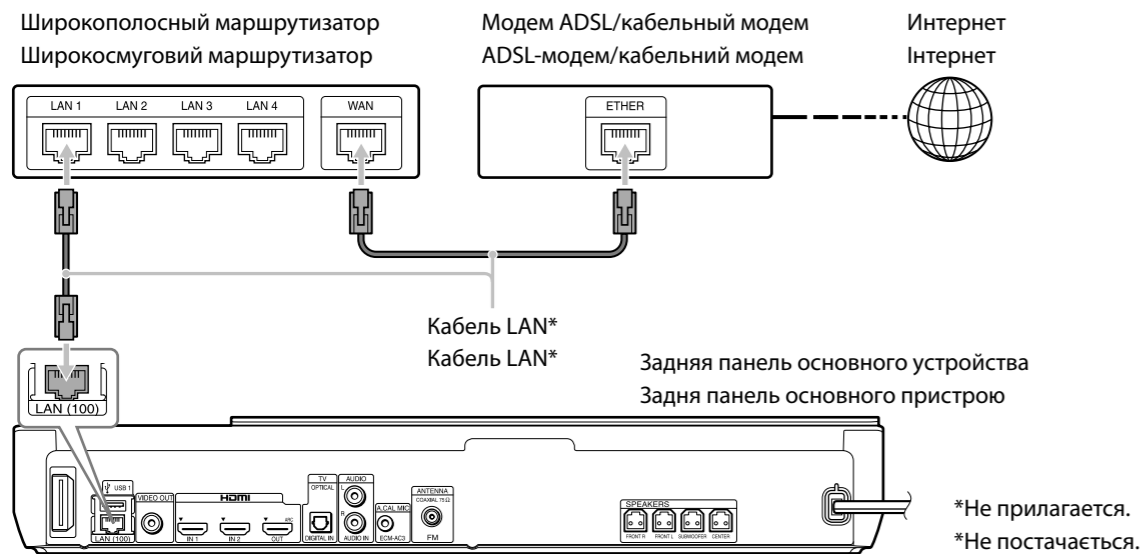


Для получения дополнительной информации по сетевым настройкам посетите следующий веб-сайт и ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы:  
Докладну інформацію про параметри мережі можна отримати на наведеному нижче веб-сайті, ознайомившись із розміщеними на ньому запитаннями та відповідями:  
<http://support.sony-europe.com/hub/hub.html>

### 5 Выполните процедуру "Упрощенная настройка" Виконання операції Easy Setup

Вставляйте диск только после выполнения процедуры "Упрощенная настройка".  
Не вставляйте диск перед виконанням операції Easy Setup.


1. Установите батарейки в пульт дистанционного управления. Вставьте элементы живления в пульт дистанційного керування.

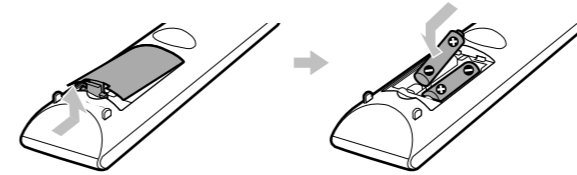

2. Вставьте беспроводные трансиверы в основное устройство и в усилитель объемного звучания. Вставьте бездротові приймачі-передавачі в основний пристрій і підсилювач об'ємного звуку.

Плотно вставьте беспроводные трансиверы в разъем до упора, как показано на рисунке ниже.  
Щільно вставте бездротовий приймач-передавач у гніздо до кінця, як показано на рисунку нижче.

Основное устройство Основний пристрій  
Усилитель объемного звучания Підсилювач об'ємного звуку

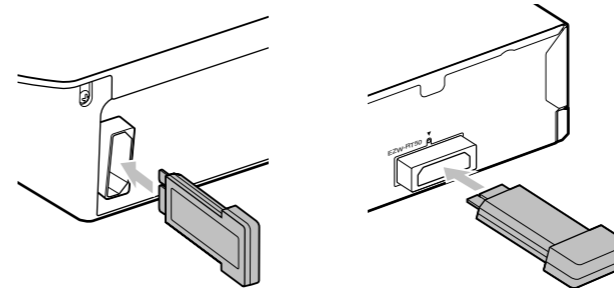


3. Подключите кабели питания переменного тока основного устройства, усилителя объемного звучания и телевизора к розетке переменного тока, а затем включите питание основного устройства и телевизора.

Підключіть шнури живлення змінного струму основного пристрою, підсилювача об'ємного звуку та телевізора до розеток змінного струму, а потім увімкніть живлення основного пристрою та телевізора.

4. Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы на экране телевизора появился экран системы, напоминающий следующей. Переключіть селектор вхідного сигналу на телевізорі таким чином, щоб на екрані телевізора з'явилися такі системні екрани, як показано нижче.




5. Следуя инструкциям на экране, выполните системные настройки процедуры "Упрощенная начальная настройка" с помощью кнопок ←/↑/↓/→ и ⊕. Виконайте налаштування системи, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Initial Settings», за допомогою стрілок ←/↑/↓/→ і кнопки ⊕.

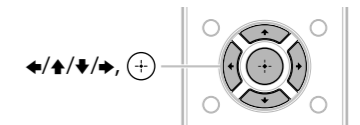

6. Следуя инструкциям на экране, выполните сетевые настройки процедуры "Упрощенные сетевые настройки" с помощью кнопок ←/↑/↓/→ и ⊕. Виконайте налаштування мережі, дотримуючись інструкцій на екрані «Easy Network Settings», за допомогою стрілок ←/↑/↓/→ і кнопки ⊕.

После завершения процедуры "Упрощенные сетевые настройки" появится сообщение [Упрощенные сетевые настройки завершены].

Коли операцію «Easy Network Settings» буде завершено, з'явиться повідомлення [Easy Network Settings are complete.].

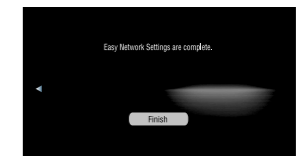

Основные процедуры настройки завершены. Для получения информации о воспроизведении дисков и использовании других функций см. прилагаемый документ "Инструкции по эксплуатации".  
Основне настроювання завершено. Докладну інформацію про відтворення дисків, а також про багато інших функцій див. у Посібнику з експлуатації, що постачається.