

# HOME AUDIO DOCKING SYSTEM

#### Gebruiksaanwijzing



http://www.sony.net/



## WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

**Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.**

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

### Voor klanten in Europa en Australië



**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)**

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

Europe Only



**Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)**

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.


Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

#### Licentie en handelsmerken


- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Windows Media is een gedeoneerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Dit apparaat bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de betreffende licentie(s) van Microsoft.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet vermeld.

## Plaats van de bedieningselementen

Apparaat (bovenkant)

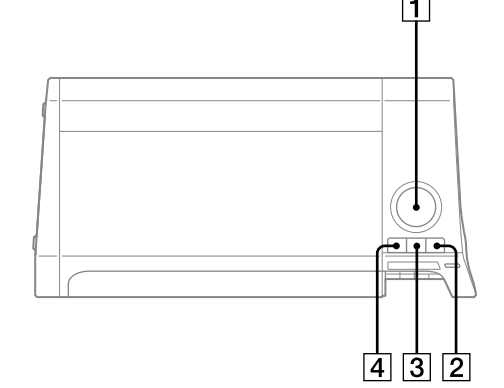


Apparaat (voorkant)

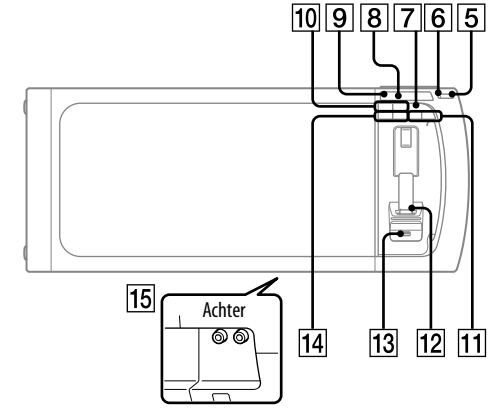

**Opmerking**  
Hoofdtelefoonuitvoer is niet beschikbaar omdat dit systeem is uitgerust met een hoofdtelefoonaansluiting.

Afstandsbediening

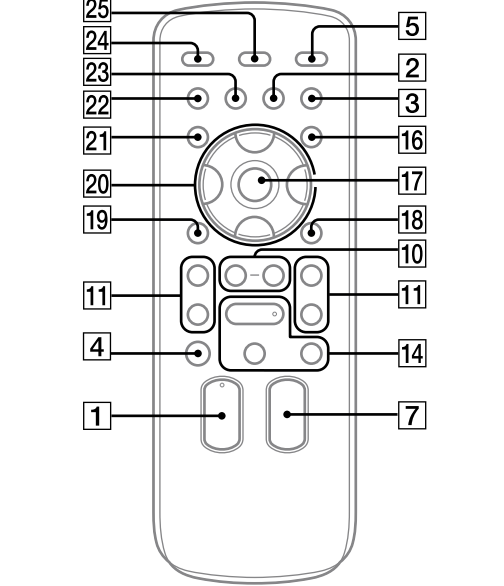

Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.

**De toetsen op het apparaat vergrendelen (kinderbeveiligingsfunctie)**


U kunt de toetsen op het apparaat, behalve I/⏻ (aan/wachtstand) **[5]** , vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend. Houd **[■]** **[14]** op het apparaat ingedrukt totdat "CHILD LOCK ON" of "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display **[8]**. De toetsen op het apparaat, behalve I/⏻ **[5]**, worden vergrendeld of ontgrendeld.

**Opmerking**  
De kinderbeveiliging wordt geannuleerd wanneer het netsnoer wordt losgekoppeld.

**Tip**  
Bedieningen met de toetsen op de afstandsbediening zijn mogelijk ondanks dat de kinderbeveiligingsfunctie is ingeschakeld.


## Vorbereidingen

## Verbinding met het apparaat

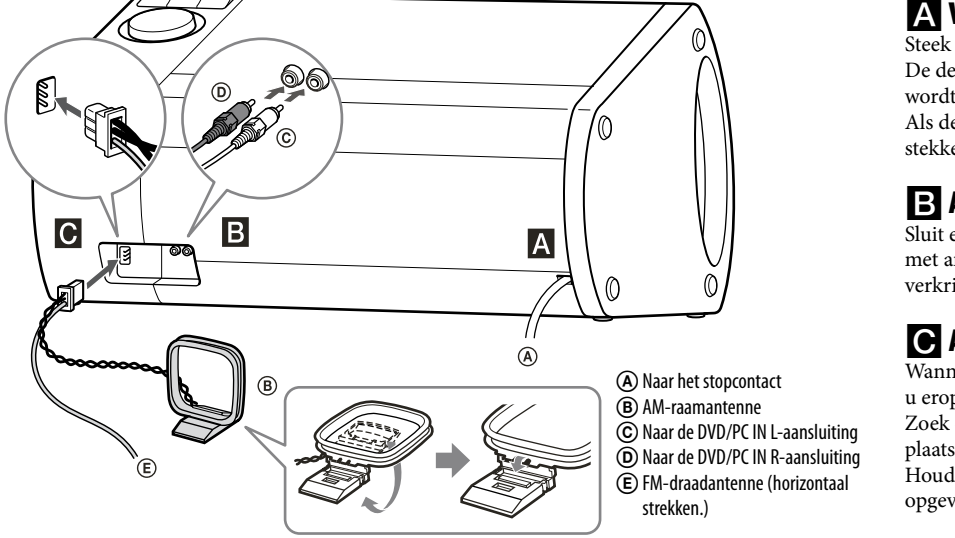

## Het systeem opstellen

Het systeem kan verticaal of horizontaal worden opgesteld. Kies de opstellingsrichting van uw voorkeur (behalve voor gebruikers van een iPod nano). Merk op dat de horizontale opstellingsrichting verplicht is bij gebruik van een iPod nano.

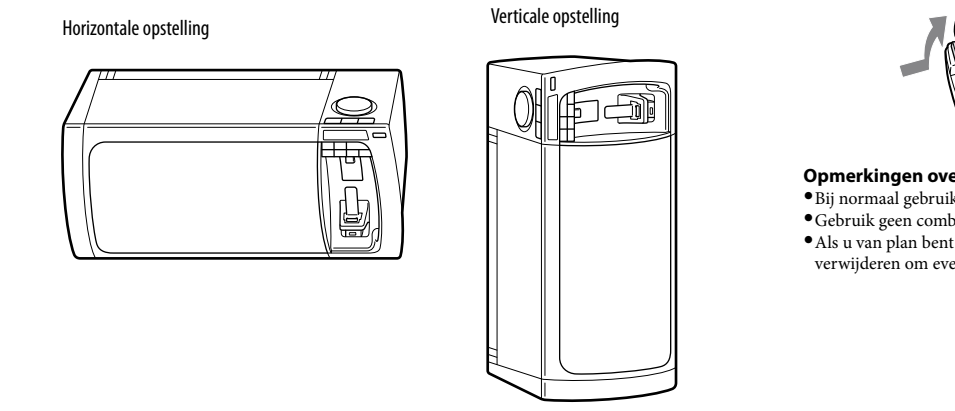

## Verbinding met het apparaat

## Bediening

## Weergeven met de iPod/iPhone

- Kies de iPod-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- **[7]**.
- Plaats de iPod/iPhone op de iPod/iPhone-aansluiting **[12]**.
- Druk op de PUSH-knop om de iPod/iPhone vast te klemmen.
- Start de weergave. Druk op de toets **[▶]** **[14]**.

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	<b>[  ]</b> (pauzeren) <b>[14]</b> / <b>[■]</b> (stop) <b>[14]</b> .
Een track of hoofdstuk van het gesproken boek of de podcast te selecteren	<b>[◀◀]</b> (achteruit)/ <b>[▶▶]</b> (vooruit) <b>[11]</b> . Om vooruit of achteruit te spoelen, houdt u de toets ingedrukt.
Een punt in een track of hoofdstuk van het gesproken boek of de podcast te zoeken	Houd tijdens weergave <b>[◀◀]</b> (achteruit)/ <b>[▶▶]</b> (vooruit) <b>[11]</b> ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Het geselecteerde onderdeel te kiezen	<b>[⏻]</b> (invoeren) <b>[17]</b> .
De iPod-menu's omhoog/omlaag te scrollen	<b>[♦/♦]</b> <b>[20]</b> .
Terug te keren naar het vorige menu of om een menu te selecteren	TOOL MENU <b>[18]</b> /RETURN <b>[↵]</b> (terug) <b>[19]</b> .

#### Het systeem gebruiken als een acculader

U kunt het systeem gebruiken als een acculader voor een iPod/iPhone, ongeacht of het systeem is in- of uitgeschakeld.

Als de iPod/iPhone moet worden opgeladen terwijl het systeem is ingeschakeld, zorgt u ervoor dat een andere functie dan de USB-functie is geselecteerd.

Het opladen begint zodra de iPod/iPhone op de iPod/iPhone-aansluiting **[12]** wordt geplaatst. De laadstatus wordt afgebeeld op het display van de iPod/iPhone. Om de iPod/iPhone op te laden plaatst u de iPod/iPhone op de aansluiting terwijl de iPod/iPhone in de stopstand staat.

Voor meer informatie leest u de gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone.

## Verbinding met het apparaat

## A Voeding

Steek de stekker in het stopcontact. De demonstratie wordt afgebeeld op het display **[8]**. Wanneer u I/⏻ **[5]** indrukt, wordt het systeem ingeschakeld en wordt de demonstratie automatisch beëindigd. Als de bijgeleverde stekkeradapter niet in het stopcontact past, haalt u deze van de stekker af (alleen voor modellen voorzien van een stekkeradapter).

**B Audio in L/R (DVD/PC IN-aansluitingen)**  
Sluit een optionele component aan, zoals een digitale-audio-speler of een apparaat met analoge audio-uitgangsaansluitingen, met behulp van een in de winkel verkrijgbare audio-ingangskabel met tulpstekkers.


#### C Antennes

Wanneer u de stekker van de FM-draadantenne/AM-raamantenne erin steekt, let u erop dat deze in de juiste richting wordt gehouden. Zoek een locatie en een richting met een goede ontvangst wanneer u de antennes plaatst. Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.

## Verbinding met het apparaat

### De afstandsbediening gebruiken

Plaats de twee (bijgeleverde) R6-batterijen (AA-formaat) met de polen in de juiste richting, zoals hieronder aangegeven.

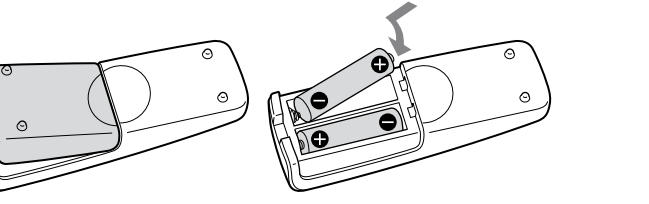

#### Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

- Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer 6 maanden meegaan.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een combinatie van verschillende batterijtypen.
- Als u van plan bent om de afstandsbediening voor langere duur niet te gebruiken, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.

## Verbinding met het apparaat

## Een bestand vanaf het USB-apparaat weergeven

Het audioformaat dat op dit systeem kan worden weergegeven is MP3/WMA\*/AAC\*.
\* Bestanden voorzien van DRM (Digital Rights Management)-auteursrechtenbescherming en bestanden die zijn gedownload vanaf een online muziekwinkel kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Als u een dergelijk bestand probeert weer te geven, geeft het systeem het volgende onbeveiligde muziekbestand weer. Kijk op de onderstaande websites voor informatie over compatibele USB-apparaten.

Voor klanten in Latijns-Amerika: <http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in Europa en Rusland: <http://support.sony-europe.com/>

Voor klanten in andere landen en gebieden: <http://www.sony-asia.com/support>

- Kies de USB-functie. Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- **[7]**.
- Sluit het USB-apparaat aan op de **[♦/♦]** (USB-) poort **[13]**.
- Start de weergave. Druk op de toets **[▶]** **[14]**.

#### Andere bedieningsmogelijkheden

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	<b>[  ]</b> (pauzeren) <b>[14]</b> . Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.
De weergave te stoppen	<b>[■]</b> (stop) <b>[14]</b> . Om de weergave te hervatten, drukt u op <b>[▶]</b> (weergave) <b>[14]</b> *1. Om de hervattingsweergavefunctie te annuleren, drukt u nogmaals op <b>[14]</b> *2.
Een map te kiezen	<b>[📁 +/-]</b> <b>[10]</b> herhaaldelijk.
Een bestand te kiezen	<b>[◀◀]</b> (achteruit)/ <b>[▶▶]</b> (vooruit) <b>[11]</b> .
Een punt in een bestand te zoeken	Houd tijdens weergave <b>[◀◀]</b> (achteruit)/ <b>[▶▶]</b> (vooruit) <b>[11]</b> ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te kiezen	REPEAT <b>[23]</b> herhaaldelijk tot <b>[⏻]</b> (één track herhalen) wordt afgebeeld.

<sup>[1]</sup> Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.

<sup>[2]</sup> De hervattingsweergave keert terug naar het bovenste mapniveau.

## De klok instellen

- Druk op I/⏻ **[5]** om het systeem in te schakelen.
- Druk op TIMER MENU **[16]** om de klokinstelfunctie te selecteren. Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op **[♦/♦]** **[20]** om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op **[⏻]** (invoeren) **[17]**.
- Druk herhaaldelijk op **[♦/♦]** **[20]** om het uur in te stellen, en druk daarna op **[⏻]** **[17]**.
- Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.

#### Opmerking

De klokinstellingen worden teruggesteld wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt of een stroomstoring optreedt.

**De klok afbeelden terwijl het systeem is uitgeschakeld**

Druk op DISPLAY **[25]**. De klok wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.


### De iPod/iPhone gebruiken

Om te voorkomen dat de iPod/iPhone valt, klemt u de iPod/iPhone altijd vast met de klemarm wanneer u de iPod/iPhone met dit systeem gebruikt. Bij het verwijderen van de iPod/iPhone, tilt u de klemarm op tot deze op zijn plaats vastklikt en verwijdert u daarna de iPod/iPhone vanaf de iPod/iPhone-aansluiting.

- Plaats de iPod/iPhone op de iPod/iPhone-aansluiting.

- Druk op de PUSH-knop tot de klemarm losklikt.

De klemarm klapt uit en klemt de iPod/iPhone vast.

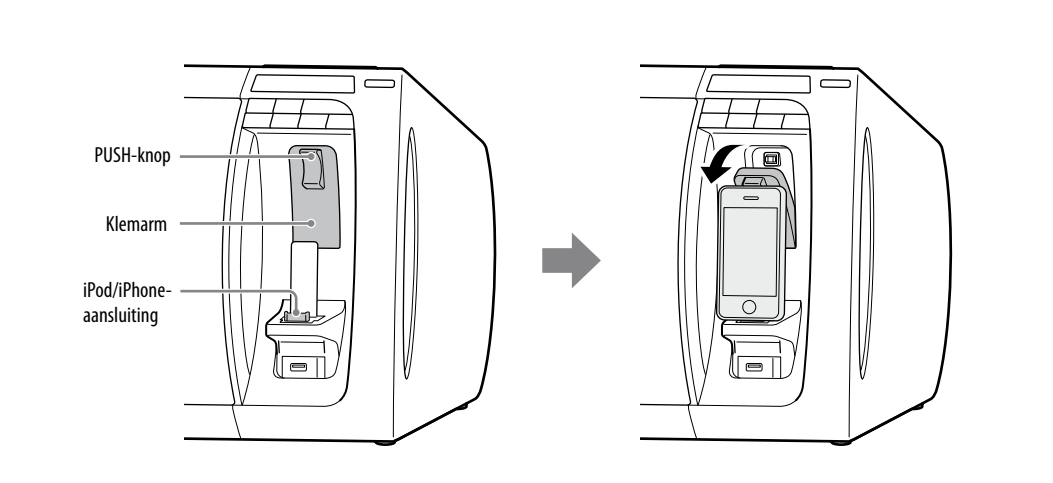

#### Opmerking voor gebruikers van een iPod nano

U mag het systeem NIET verticaal opstellen als u een iPod nano gebruikt. Een iPod nano kan vanwege zijn hoogte niet met de klemarm worden vastgemaakt. Stel het systeem horizontaal op.

#### Opmerking over het dragen van het systeem

Draag het systeem NIET in uw auto of in een auto met airconditioning. Als u dat doet, kan de iPod/iPhone vallen en beschadigd worden. Sony kan geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik.

#### Opmerkingen

- Wanneer een in de winkel verkrijgbare beschermtasje voor een iPod/iPhone wordt gebruikt, herkent het systeem de aangesloten iPod/iPhone mogelijk niet. Als dit gebeurt, verwijdert u het beschermtasje vanaf de iPod/iPhone en sluit u deze opnieuw aan op de iPod/iPhone-aansluiting.
- Wanneer u een verticaal opgesteld systeem gebruikt, controleer u of de aangesloten iPod/iPhone recht blijft staan en niet scheef zakt.

## Verbinding met het apparaat

## Verbinding met het apparaat

**De weergavefunctie wijzigen**  
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE **[22]**. U kunt de normale weergavefunctie (voor weergave op volgorde van alle bestanden op het USB-apparaat), de map-weergavefunctie ("FLDR" voor alle bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat) of de willekeurige weergavefunctie ("SHUF") selecteren.

- Opmerkingen over de weergavefunctie**
- Wanneer u de willekeurige weergavefunctie ("SHUF") selecteert, geeft het systeem alle audiobestanden op het aangesloten USB-apparaat weer in een willekeurige volgorde. In de willekeurige weergavefunctie kan hetzelfde bestand meerdere keren worden weergegeven.
- Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de map-weergavefunctie, is **[⏻]** niet beschikbaar.
- Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de willekeurige weergavefunctie, is de herhaalde weergavefunctie niet beschikbaar.
- Wanneer herhaalde weergave is ingesteld, is de willekeurige weergavefunctie niet beschikbaar. Wanneer herhaalde weergave is ingesteld op **[⏻]**, is de map-weergavefunctie niet beschikbaar.
- Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF") geannuleerd en keert de weergavefunctie terug naar de normale weergavefunctie.

#### Opmerking over herhaalde weergave

Als u **[⏻]** selecteert terwijl het systeem in de normale weergavefunctie staat, voert het systeem de herhaalde weergave uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat tot u de weergave stopt. Als u **[⏻]** selecteert terwijl het systeem in de map-weergavefunctie staat, voert het systeem de herhaalde weergave uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map tot u de weergave stopt.

#### Opmerkingen

- Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, sluit u de USB-kabel aan die bij het USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het USB-apparaat werd geleverd voor informatie over de bedieningsmethode.
- Het kan ongeveer 10 seconden duren voordat "READING" wordt afgebeeld, afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Nadat het USB-apparaat op de aansluiting is geplaatst, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het systeem.
- Compatibiliteit met alle coder-/schrijfsoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet kunnen worden weergegeven.
- Dit systeem kan geen audiobestanden op het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
  - wanneer het totaal aantal audiobestanden in een map hoger is dan 100.
  - wanneer het totaal aantal audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 10.000.
  - wanneer het totaal aantal mappen op een USB-apparaat hoger is dan 100 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.

- Het systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
- Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.
- De hervattingsweergave wordt geannuleerd wanneer het netsnoer wordt losgekoppeld.

**Voor handmatig afstemmen**  
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[22]** totdat "AUTO" en "PRESET" uitgaan, en druk daarna herhaaldelijk op +/- **[11]** om op de gewenste zender af te stemmen.

**Tip**  
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereo-zender te verlagen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE **[23]** totdat "MONO" wordt afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.



### Voorprogrammeren van radiozenders

- Stem af op de gewenste zender.
- Druk op TUNER MEMORY ↵ om de tunergeheugenfunctie te selecteren.

<span> </span>	AUTO	ST TUNED	<span> </span>
<span> </span>	MEMORY		<span> </span>
<span> </span>	<span> </span>	<span> </span>	<span> </span>

- Druk herhaaldelijk op +/- ↵ om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren.
  - Als reeds een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.
- Druk op ↻ ↵ om de zender op te slaan.
- Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders in het geheugen vast te leggen.
  - U kunt maximaal 20 FM- en 10 AM-voorkeuzenders opslaan.
- Om een voorkeuzerder op te roepen, drukt u herhaaldelijk op de toets TUNING MODE ↵ totdat de aanduiding "PRESET" wordt afgebeeld, en drukt u vervolgens herhaaldelijk op de toets +/- ↵ om het gewenste voorkeuzendernummer te kiezen.

## Optionele geluidscomponenten gebruiken

- Bereid de geluidsbron voor.
  - Sluit een extra audiocomponent aan met behulp van een analoge kabel (niet bijgeleverd) op de DVD/PC IN L/R-aansluitingen ↵ van het apparaat.
- Stel het volumeniveau in op het minimum.
  - Druk herhaaldelijk op VOLUME − ↵ tot "VOL MIN" wordt afgebeeld op het display ↵.
- Kies de DVD/PC-functie.
  - Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- ↵.
- Start de weergave.
  - Begin met het weergeven van de aangesloten component en stel het volumeniveau in.

**Opmerking**

Het systeem kan automatisch in de standby-stand worden gezet als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel het volumenivau van de component in. Zie "De automatische standby-functie uitschakelen".

## Regeling van het geluid

Om	Drukt u op
Het volumeniveau in te stellen	VOLUME +/- <span><span>↵</span></span> .
Een dynamisch geluid te genereren	BASS BOOST <span><span>↵</span></span> herhaaldelijk om "BASS ON" te selecteren.
Een geluidseffect in te stellen	EQ <span><span>↵</span></span> herhaaldelijk.

## Het luidsprekerlamppatroon instellen

U kunt een luidsprekerlamppatroon selecteren uit een reeks verlichtingspatronen. Het luidsprekerlamppatroon zorgt voor een verlichtingseffect op het ritme van de muziekbron.

Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER ↵. Bij iedere druk op deze toets, verandert het patroon.

### Het luidsprekerlamppatroon uitschakelen

Druk herhaaldelijk op LED SPEAKER ↵ totdat "LED OFF" wordt afgebeeld.

## De displayinformatie veranderen

Om	Drukt u op
De informatie op het display <span><span>↵</span></span> te veranderen <sup>1)</sup>	DISPLAY <span><span>↵</span></span> herhaaldelijk bij ingeschakeld systeem.
De displayfunctie te veranderen (Zie hieronder.)	DISPLAY <span><span>↵</span></span> herhaaldelijk bij uitgeschakeld systeem. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> U kunt bijvoorbeeld de informatie over het USB-apparaat bekijken, zoals:

− track- of bestandsnummer
− track- of bestandsnaam ("♪")
− artiestennaam ("♪")
− albumnaam ("♪")
− mapnaam ("♪")

<sup>2)</sup> De standby-indicator ↵ op het apparaat brandt wanneer het systeem uit staat.

Het systeem kent de volgende displayfuncties.

Displayfunctie	Bij uitgeschakeld systeem <sup>1)</sup>
Demonstratie	De demonstratie is ingeschakeld.
Energiebespa-ringsstand <sup>2)</sup>	Het display is uitgeschakeld om energie te besparen. De timer en de klok blijven werken.
Klok <sup>3)</sup>	De klok wordt afgebeeld.

<sup>1)</sup> De standby-indicator ↵ op het apparaat brandt wanneer het systeem uit staat.

<sup>2)</sup> U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsstand.

<sup>3)</sup> De klokweergave verandert automatisch na 8 seconden naar de energiebesparingsdand.

**Opmerkingen over de informatie op het display**

- Leestekens die niet kunnen worden afgebeeld, verschijnen als ".".
- De totale weergaveduur van een USB-apparaat wordt niet afgebeeld.
- De volgende gegevens worden niet juist afgebeeld:
  - de verstreken weergevatijd van een MP3-bestand dat gecodeerd is met VBR (variabele overdrachtsnelheid).
  - namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm ISO9660 niveau 1, niveau 2 of foliet in het expansieformaat.
- De ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wordt afgebeeld wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2 worden gebruikt (De weergave van ID3 (versie 2)-taginformatie heeft voorrang wanneer ID3-tags van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3-bestand).

## De timers gebruiken

Het systeem heeft 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide timers, heeft de slaaptimer voorrang.

**Slaaptimer:**

U kunt met muziek in slaap vallen. De functie werkt zelfs als de tijd nog niet is ingesteld.

Druk herhaaldelijk op SLEEP ↵ om de gewenste tijd te selecteren.

Om de slaaptimer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op SLEEP ↵ totdat "OFF" wordt afgebeeld.

**Weergavetimer:**

U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt door muziek van een FM/AM-zender, iPod/iPhone of USB-apparaat . Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.

- Bereid de geluidsbron voor.
  - Bereid de geluidsbron voor en druk daarna op VOLUME +/- ↵ om het volumeniveau in te stellen.
- Selecteer de timerinstelfunctie.
  - Druk op TIMER MENU ↵.
- Stel de weergavetimer in.
  - Druk herhaaldelijk op ↻/↵ ↵ om "PLAY SET" te selecteren en druk daarna op ↻ ↵.
- Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden.
  - Druk herhaaldelijk op ↻/↵ ↵ om het uur in te stellen, en druk daarna op ↻ ↵. Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
- Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te stellen waarop de weergave moet stoppen.
- Kies de geluidsbron.
  - Druk herhaaldelijk op ↻/↵ ↵ tot de gewenste geluidsbron wordt afgebeeld, en druk daarna op ↻ ↵.
- Schakel het systeem uit.
  - Druk op de toets I/↻ ↵. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld vóór het ingesteld tijdstip. Als het systeem reeds is ingeschakeld op de ingestelde begintijd, zal de weergavetimer niet in werking treden. Bedien het systeem niet vanaf het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop het weergeven begint.

**Controleren van de instellingen**

- Druk op TIMER MENU ↵.
- Druk herhaaldelijk op ↻/↵ ↵ om "SELECT" te selecteren en druk daarna op ↻ ↵.
- Druk herhaaldelijk op ↻/↵ ↵ om "PLAY SEL" te selecteren en druk daarna op ↻ ↵.

**Uitschakelen van de timer**

Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF" wordt afgebeeld in stap 3, en druk daarna op ↻ ↵.

**Wijzigen van de timerinstellingen**

Begin opnieuw bij stap 1 van "De timers gebruiken".

**Opmerking**

Als u een USB-apparaat selecteert als weergavebron en er veel bestanden of mappen op dat apparaat staan, duurt het lezen ervan enige tijd waardoor een kleine vertraging optreedt voordat de weegave begint nadat de timer is verstreken.

**Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker**

- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niet weergeeft tijdens het gebruik van de weergavetimer.

- De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van de status van de aangesloten iPod/iPhone.

**Tip**

De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet handmatig wordt geannuleerd.

## Verhelpen van storingen

- Controleer of het netsnoer op de juiste wijze en stevig is aangesloten.
- Zoek uw probleem op in de onderstaande controlelijst en voer de aangegeven corrigerende handeling uit.
  - Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Als de standby-indicator <span><span>↵</span></span> knippert
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en controleer de onderstaande punten. <ul style="list-style-type: none"><li>Worden de ventilatieopeningen van het systeem door iets geblokkeerd? <ul style="list-style-type: none"><li>Zit er kortsluiting in de iPod/iPhone-aansluiting <span><span>↵</span></span>? Nadat de standby-indicator <span><span>↵</span></span> stopt met knipperen, sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het systeem in. Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.</li></ul></li></ul>

### Algemeen

**De demonstratie wordt op het display ↵ afgebeeld nadat de stekker van het netsnoer in het stopcontact is gestoken, ondanks dat het systeem niet is ingeschakeld.**

- Druk eenmaal op DISPLAY ↵ terwijl het systeem uitgeschakeld is. De demonstratie verdwijnt.
- Stel de klok in. Zie "De klok instellen".

**Het systeem wordt niet ingeschakeld.**

- Is het netsnoer aangesloten?

**Het systeem is onverwacht in de standby-stand gezet.**

Het systeem wordt automatisch in de standby-stand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd. Zie "De automatische standby-functie uitschakelen".

**De klokinstelling of de weergavetimerbediening is onverwacht geannuleerd.**

- Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat bediening plaatsvindt wordt de klokinstelling of de weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer de bediening opnieuw uit vanaf het begin.

**Er is geen geluid.**

- Worden de ventilatieopeningen van het systeem door iets geblokkeerd?
- De opgegeven zender heeft mogelijk het zenden tijdelijk onderbroken.

**Zware brom of ruis.**

- Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
- Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) aan het netsnoer.
- De afstandsbediening werkt niet.**
  - Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor ↵ op het apparaat, en houd het apparaat uit de buurt van fluorescerende lampen.
  - Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor ↵ op het systeem.
  - Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
- De batterijen van de afstandsbedieningssensor kunnen leeg zijn. Vervang de batterijen (R6/AA-formaat) door nieuwe.

**De standby-indicator ↵ blijft branden nadat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken.**

- De standby-indicator ↵ gaat misschien niet onmiddellijk uit nadat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken. De indicator gaat na ongeveer 40 seconden uit. Dit is geen storing.

**Geen enkele toets op het apparaat werkt, behalve I/↻ ↵, en "CHILD LOCK" wordt afgebeeld op het display ↵.**

- De kinderbeveiligingsfunctie is ingeschakeld. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u ▣ ↵ ingedrukt op het apparaat totdat "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display ↵.

### iPod/iPhone

**Er is geen geluid.**

- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
- Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
- Stel het volumeniveaui in.

**Het geluid is vervormd.**

- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.

- Verlaag het volumeniveau.
- Stel de "Equalizer"-instelling van de iPod/iPhone in op "Uit" of "Neutraal".

**Tijdens weergave verandert de track onverwacht.**

- Schakel de functie "Schud voor shuffle" (tracks wisselen door de iPod/iPhone te schudden) op de iPod/iPhone uit tijdens het luisteren naar muziek op een hoog volume. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen tracks onverwacht wisselen als gevolg van de trillingen die worden veroorzaakt door de geluidsdruk van het systeem.

**De iPod/iPhone werkt niet.**

- Als de batterij van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze mogelijk niet met dit systeem. In dat geval, laadt u hem op met behulp van een computer, enz., en sluit u hem daarna aan op dit systeem.
- Sluit alle draaiende toepassingen af op uw iPod of iPhone voordat u hem met dit systeem gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.
- Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
- Omdat de bediening van het systeem anders is dan die van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet bedienen met behulp van de bedieningselementen van de afstandsbediening of het apparaat. Gebruik in dit geval de bedieningselementen van de iPod/iPhone.

**De bestanden kunnen niet worden weergegeven.**

- Het audiobestand heeft niet de extensie ".mp3", ".wma" of ".m4a".
- De gegevens zijn niet aangemaakt in het MP3/WMA/AAC-formaat.
- USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandstelsysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund."
- Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.
- Bestanden die zijn gecodeerd, met een wachtwoord beveiligd, enz., kunnen niet worden weergegeven.
  - Dit systeem ondersteut de bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze bestandssystemen. Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleiding van ieder USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant.

### Tuner

**Zware brom of ruis, of ontvangst van radiozenders is niet mogelijk. ("TUNED" of "ST" knippert op het display ↵.)**

- Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
- Probeer de antenne op een andere plaats of in een andere richting te plaatsen voor een betere signaalontvangst.
- Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.
- Schakel alle dichtbij geplaatste elektrische apparatuur uit.

**Het AM-afsteminterval veranderen (behalve de modellen voor Europa, Rusland en Saoedi-Arabië)**

Het AM-afsteminterval is in de fabriek ingesteld op een standaardinstelling van 9 kHz of 10 kHz. Gebruik de toetsen op het apparaat om het AM-afsteminterval te veranderen.

- Stem af op een willekeurige AM-zender en schakel daarna het systeem uit.
- Druk op DISPLAY ↵ om de klok af te beelden.
- Houd FUNCTION ↵ ingedrukt en druk op I/↻ ↵.
  - Alle AM-voorkeuzenders worden gewist. Om de frequentiestap terug te stellen op de fabrieksinstelling, herhaalt u de procedure.

### Het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen

Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert, moet u het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen. Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug te stellen op de fabrieksinstellingen.

- Haal de stekker uit het stopcontact, steek de stekker daarna weer terug in het stopcontact en schakel het systeem in.

- Houd ▶|| ↵ ↵ ingedrukt en druk op I/↻ ↵ tot "RESET" wordt afgebeeld.

Alle door de gebruiker gemaakte instellingen, zoals de voorkeuzenders, timer en de klok, worden gewist.

### De automatische standby-functie uitschakelen

Dit systeem is uitgerust met een automatische standby-functie. In deze functie wordt het systeem automatisch in de standby-stand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd.

In de standaardinstellingen is de automatische standby-functie ingeschakeld. Druk op de toetsen op het apparaat om de automatische standby-functie uit te schakelen.

Houd I/↻ ↵ ingedrukt terwijl het systeem is ingeschakeld, totdat "AUTO.STBY OFF" wordt afgebeeld.

Om de functie in te schakelen, herhaal de procedure totdat "AUTO.STBY ON" wordt afgebeeld.

**Opmerkingen**

- De mededeling "AUTO.STBY" begint te knipperen op het display ongeveer 2 minuten voordat het systeem in de standby-stand wordt gezet.
- De automatische standby-functie werkt niet in de tunerfunctie (FM/AM), ook niet wanneer hij is ingeschakeld.
- Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de standby-functie gezet in de volgende gevallen:
  - wanneer een audiosignaal is gedetecteerd.
  - als een USB-apparaat is aangesloten.
  - tijdens weergave van audiobestanden.
  - terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt uitgevoerd.

## Meldingen

**CHARGING :** De iPod/iPhone wordt opgeladen terwijl het systeem is uitgeschakeld (standby-stand).

**CHILD LOCK :** De kinderbeveiligingsfunctie is ingeschakeld. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, houdt u ▣ ↵ ingedrukt op het apparaat totdat "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display ↵.

**ERROR :** Het USB-apparaat kon niet worden herkend of een onbekend apparaat is aangesloten.

**NODEVICE :** Geen USB-apparaat is aangesloten of het aangestoken USB-apparaat is verwijderd.

**NOMEMORY :** Het geheugenmedium is niet in het USB-apparaat gestoken.

**NO TRACK :** Het afspeelbare bestand op het USB-apparaat is niet in het systeem geladen.
**NOT USED :** U probeerde een bepaalde bediening uit te voeren onder omstandigheden waarin die bediening niet mogelijk is.

**NO SUPPORT :** Een niet-ondersteund USB-apparaat of niet-ondersteunde iPod/iPhone is aangesloten, of de batterij van de aangesloten iPod/iPhone is leeg.

**TIME NG :** De begin- en eindtijen van de weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.

## Voorzorgsmaatregelen

**Voor uw veiligheid**

- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt zal worden. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat u het weer gaat gebruiken.
- Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkend servicebedrijf.

**Installeren**

- Stel het systeem niet op een hellende ondergrond op, niet op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of vochtig zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet op plaatsen met trillingen, direct zonlicht of een felle verlichting.

- Wees voorzichtig wanneer u het systeem opstelt op oppervlakken die zijn behandeld (bijvoorbeeld met was, olie of polish) omdat vlekken in en verkleuring van het oppervlak kan optreden.

- Condensatie kan optreden op het buitenoppervlak of binnenin en een storing in het systeem veroorzaken wanneer het systeem plotseling wordt verplaatst van een koude naar een warme plaats. Als condens is gevormd, schakelt u het systeem uit en laat u het systeem uitgeschakeld staan tot de condens is verdamp. Gebruik het systeem niet totdat de condens volledig is verdamp.

**Ontwikkeling van hitte**

- Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is normaal en geen reden voor bezorgdheid.
- Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende langere tijd, op een hoog volumniveau, continu in gebruik is geweest, aangezien de behuizing dan warm kan worden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.

**Luidsprekersysteem**

Het ingebouwde luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd waardoor het beeld op een televisie die in de buurt staat magnetisch vervormd kan raken. In dat geval schakelt u het televisietoestel uit, wacht u 15 t/m 30 minuten en schakelt u het daarna weer in. Als geen verbetering optreedt, stelt u het systeem verder van de televisie op.

**Reiniging van de behuizing**

Maak het systeem schoon met een zachte doek die een beetje bevochtigd is met een oplossing van een licht schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een schuurponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals verdunder, wasbenzine of alcohol.

## Technische gegevens

**Versterker**

Onderstaande is gemeten bij 120 V — 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (modellen voor Latijns-Amerika (behalve de modellen voor Mexico en Argentinië))

Onderstaande is gemeten bij 127 V wisselstroom, 60 Hz (model voor Mexico)

Onderstaande is gemeten bij 220 V — 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (modellen voor Europa, Rusland, Australië en Argentinië)

Onderstaande is gemeten bij 120 V — 240 V wisselstroom, 50/60 Hz (andere modellen)

FST-GTK33P/RDH-GTK33P
Uitgangsvermogen (nominaal):
100 W + 100 W (bij 3,5 Ω, 1 kHz, 1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
210 W + 210 W (per kanaal bij 3,5 Ω, 1 kHz)

FST-GTK11P/RDH-GTK11P
Uitgangsvermogen (nominaal):
55 W + 55 W (bij 3 Ω, 1 kHz, 1% THV)
RMS-uitgangsvermogen (referentie):
115 W + 115 W (per kanaal bij 3 Ω, 1 kHz)

**Luidspreker-gedeelte**
Luidsprekersysteem: 2-weg luidsprekersysteem met basreflex
Luidsprekerenheden:
FST-GTK33P/RDH-GTK33P:
Woofer: 200 mm, conus-type
Tweeter: 66 mm, conus-type
FST-GTK11P/RDH-GTK11P:
Woofer: 160 mm, conus-type
Tweeter: 40 mm, conus-type

Nominale impedantie:
FST-GTK33P/RDH-GTK33P: 3,5 Ω
FST-GTK11P/RDH-GTK11P: 3,0 Ω

**Ingang**

DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK33P/RDH-GTK33P: Gevoeligheid 1.000 mV, impedantie 47 kΩ
FST-GTK11P/RDH-GTK11P: Gevoeligheid 1.500 mV, impedantie 47 kΩ

**iPod/iPhone-gedeelte**
iPod/iPhone-aansluiting:
Uitgangsspanning: 5 V gelijkstroom
Maximale uitgangsstroomsterkte: 1 A
Compatibele iPod/iPhone-modellen:
—iPod touch 4e generatie
—iPod touch 3e generatie
—iPod touch 2e generatie
—iPod nano 6e generatie
—iPod nano 5e generatie (videocamera)
—iPod nano 4e generatie (video)
—iPod nano 3e generatie (video