

Stručná příručka

Postup instalace dodaného softwaru
 Jak používat přehrávač „WALKMAN“



NWZ-E373/E374/E375

Informace o příručkách

Spolu s příručkou Stručná příručka je součástí tohoto modelu také Uživatelská příručka (dokument HTML), kterou si můžete přečíst prostřednictvím WALKMAN Guide. Podrobnosti naleznete v části Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelská příručka).



Obsah

Zkontrolujte prosím položky v balení.

- „WALKMAN“ (1)
- Sluchátka (1)
- Kabel USB (1)
- Stručná příručka (tato příručka)
- Software

Software je uložen ve vestavěné paměti flash přehrávače Walkman a zahrnuje následující položky:

- Content Transfer

Pro podrobné informace o instalaci viz část „Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky)“.

- WALKMAN Guide
- Uživatelská příručka apod.

O operačním systému Windows a aplikaci Windows Media Player

Ujistěte se, že používáte operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7*1 (Service Pack 1 nebo novější) a že máte na počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player ve verzi 11 nebo 12.


Podrobné informace o používání nebo podpoře k aplikaci Windows Media Player naleznete v části věnované aplikaci Windows Media Player na následujících internetových stránkách:

<http://support.microsoft.com/>

*1 [Režim kompatibility] pro Windows XP není podporován.

Tři způsoby přenosu hudby


Z CD apod. pomocí aplikace Windows Media Player

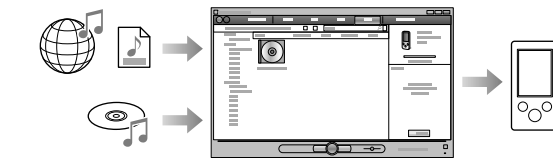

Poznámka


- Nelze přenášet obsah s ochranou autorských práv, protože přehrávač Walkman takový obsah nepodporuje.

Z iTunes*1 apod. pomocí aplikace Content Transfer

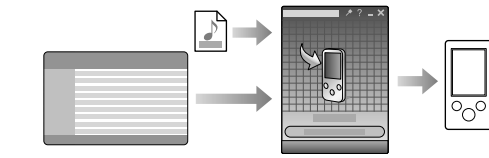

*1 Content Transfer podporuje přenos dat do přehrávače Walkman z aplikace iTunes 10 nebo novější.


Přetažením v aplikaci Průzkumník Windows

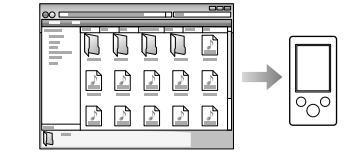

Podrobnosti o přenášení hudby, videoklipů a fotografií najdete v Uživatelské příručce. Uživatelskou příručku můžete prohlížet přímo v aplikaci WALKMAN Guide.

Postup instalace dodaného softwaru (včetně Uživatelské příručky)

1 Připojte přehrávač Walkman k počítači.

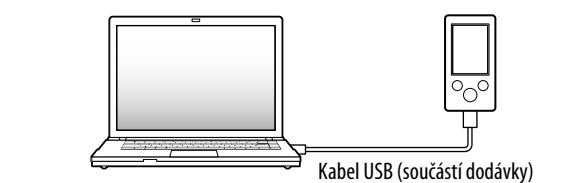

2 Na počítači zvolte následující příkazy.

Zvolte [Start] - [Počítač] nebo [Tento počítač] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Poklepejte na [Setup.exe].

Objeví se průvodce instalací.
 • Když spustíte soubor [Setup.exe], záloha souboru [Setup.exe] uloženého ve složce [Storage Media] přehrávače Walkman se zkopíruje do počítače, zároveň se do počítače nainstalují aplikace WALKMAN Guide a Content Transfer.

4 Řiďte se pokyny na obrazovce.

Jakmile bude průvodce instalací ukončen, objeví se na ploše počítače zástupce WALKMAN Guide.

- Když po dokončení instalace přiloženého softwaru k počítači připojíte přehrávač Walkman, automaticky se spustí aplikace Content Transfer.

5 Pro spuštění aplikace WALKMAN Guide poklepejte na ikonu (WALKMAN Guide) na ploše.

Podrobnosti o přenášení hudby apod. naleznete v Uživatelské příručce obsažené v aplikaci WALKMAN Guide.

Tip

- Aplikace WALKMAN Guide a Content Transfer můžete spustit pomocí nabídky [Start] (nabídku zobrazíte klepnutím na tlačítko [Start]).
- Následujícím způsobem můžete nainstalovat dodaný software na jiný počítač i v případě, že jste smazali soubor [Setup.exe] zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Zkopírujte do přehrávače Walkman soubor [Setup.exe] a složku [Install] ze složky [Backup], kterou máte v počítači. Potom připojte přehrávač Walkman k jinému počítači, na který chcete software nainstalovat, a řiďte se výše popsaným postupem od kroku 2. Složku [Backup] naleznete v umístění C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup

*1 V závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit [Program Files(x86)].

K čemu aplikace WALKMAN Guide slouží?

Aplikace WALKMAN Guide obsahuje následující položky:


- Uživatelská příručka
 Následující obsah můžete prohlížet v internetovém prohlížeči.
 – Podrobnosti o používání přehrávače Walkman
 – Informace o používání softwaru na přenášení obsahu do přehrávače Walkman
 – Odstraňování problémů
- Odkaz na registraci zákazníka
- Odkaz na zákaznickou podporu
- Další užitečné odkazy
 Obsahují informace o odkazech apod. a stránkách pro stahování.

Příložené položky se liší v závislosti na zemi/oblasti, ve které byl produkt zakoupen.

Tip


- Po spuštění souboru [Setup.exe] můžete využít volné místo ve složce [Storage Media] efektivněji zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Informace o formátování vestavěné paměti flash přehrávače Walkman naleznete v části „Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN““ na zadní straně.

Jak používat přehrávač „WALKMAN“

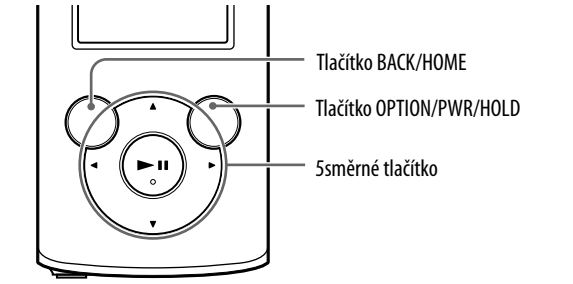

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor přehrávače Walkman se nabíjí, když je přehrávač Walkman připojen ke spuštěnému počítači.

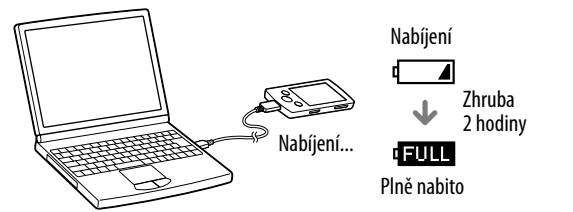

Poznámka

- Abyste zabránili úpadku baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za půl roku nebo jednou za rok.


Zapínání a vypínání přehrávače „WALKMAN“

Zapnutí	Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR/HOLD.
Vypnutí	Když je přehrávání pozastaveno, stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR/HOLD. Na displeji se objeví POWER OFF, přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu a displej se vypne.


Jak používat nabídku Home

Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení apod.


V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí 5směrného tlačítka.

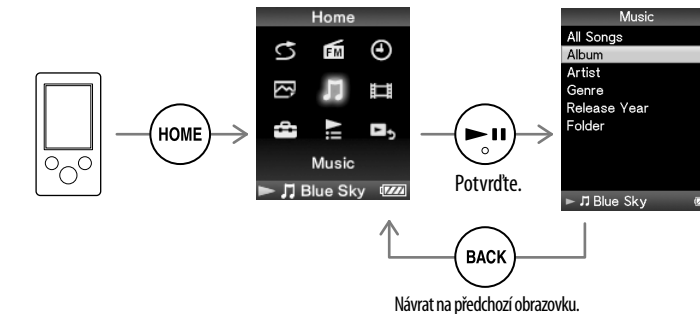

Nabídka Home

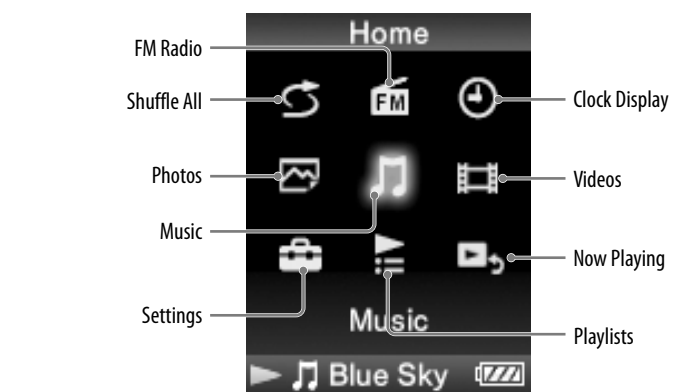

Díly a ovládání

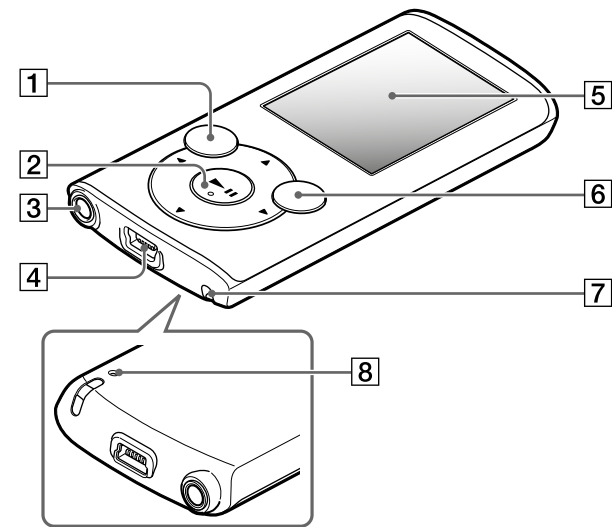

1 Tlačítko BACK/HOME

2 5směrné tlačítko*1

Tlačítko ►|| (přehrávání/pozastavení/potvrzení)

Tlačítka ▲/▼

Stisknutím tlačítek ▲/▼ upravíte hlasitost během přehrávání nebo příjmu FM rádia (kromě situace, kdy je na zobrazena obrazovka seznamu, například obrazovka seznamu skladeb nebo nabídka voleb apod., nebo obrazovka s podrobnými informacemi).

Tlačítka ◀/▶

3 Konektor sluchátek

4 Konektor USB

Slouží k připojení kabelu USB (součástí dodávky).

5 Displej

6 Tlačítko OPTION/PWR/HOLD

Stisknutím zobrazte nabídku voleb.

Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte při pozastaveném přehrávání, obrazovka se vypne a přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu.

Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, když přehrávání není pozastaveno, budou všechna ovládací tlačítka deaktivována (funkce HOLD). Pro zrušení této funkce tlačítko znovu stisknete a přidržíte.

7 Otvor na řemínek

8 Tlačítko RESET

Použijte malý špendlík apod.

*1 Je vybaveno hmatovými výstupky. Ty vám pomohou při používání tlačítka.

Odstraňování problémů

Pokud přehrávač Walkman nefunguje podle očekávání, zkuste problém vyřešit pomocí následujících kroků.

1 V části „Odstraňování problémů“ v Uživatelské příručce (HTML dokumentu) vyhledejte příznaky problému a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

Podrobnosti o připojení k počítači najdete v tabulkách vpravo.


2 Připojte přehrávač Walkman k počítači, abyste nabili akumulátor.

Některé problémy je možné vyřešit nabitím akumulátoru.

3 Stiskněte tlačítko RESET malým špendlíkem apod.

Než přehrávač Walkman restartujete, zkontrolujte, zda právě není přehrávána žádná skladba, videoklip apod. Potom můžete přehrávač Walkman bezpečně resetovat.

Tlačítko RESET

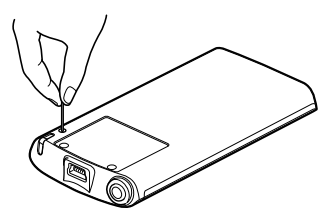


4 Zkontrolujte informace o problému v sekci Nápověda používaného softwaru.

5 Vyhledejte informace o problému na některé z internetových stránek zákaznické podpory.

Informace o internetových stránkách zákaznické podpory naleznete v části „Nejnovější informace“.

6 Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí výše uvedených postupů, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Problém	Příčina/Nápravné opatření
Akumulátor přehrávače Walkman se nenabíjí.	<ul style="list-style-type: none">Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB počítače. → Odpojte kabel USB, potom ho znovu připojte.Použijte dodaný kabel USB.Akumulátor se nabíjí při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C. → Když se objeví ikona , akumulátor nelze nabíjet. Nabíjejte akumulátor při okolní teplotě v rozmezí od 5 °C do 35 °C.Počítač není zapnutý. → Zapněte počítač.Počítač se nachází v režimu spánku nebo hibernace. → Zrušte na počítači režim spánku či hibernace.Používáte rozbočovač USB. → Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).Přehrávač Walkman nepodporuje operační systém, který máte na počítači nainstalovaný. → Abyste mohli přehrávač Walkman nabíjet, připojte jej k počítači s takovým operačním systémem, který přehrávač Walkman podporuje.Nepoužívali jste přehrávač Walkman déle než rok. → V závislosti na podmínkách, za kterých přehrávač Walkman používáte, se mohly vlastnosti akumulátoru zhoršit. Obrat se na nejbližšího prodejce Sony.
[USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] nebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] se neobjeví, když přehrávač připojíte k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky) (Pokračování)	<ul style="list-style-type: none">Akumulátor není dostatečně nabitý. → Nabíjejte akumulátor tak, že přehrávač Walkman připojíte ke spuštěnému počítači na dobu alespoň 5 minut.Kabel USB není správně připojen ke konektoru USB počítače. → Odpojte kabel USB, potom ho znovu připojte.Použijte dodaný kabel USB.Používáte rozbočovač USB. → Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).

Problém	Příčina/Nápravné opatření
[USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] nebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] se neobjeví, když přehrávač připojíte k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky) (Pokračování)	<ul style="list-style-type: none">Je možné, že máte na počítači problém s konektorem USB. → Připojte přehrávač Walkman k jinému konektoru USB nebo k jinému počítači.Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo když je akumulátor nedostatečně nabitý, může přehrávač Walkman trvat zhruba 5 minut, než se zpráva po připojení k počítači objeví. Nejedná se o závadu.Může probíhat autentizace softwaru, což může nějakou dobu trvat. Chvilku počkejte.Instalace softwaru se nezdařila. → Software znovu nainstalujte pomocí instalačního programu. Importovaná data zůstanou nedotčena.Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který používáte pro přenos. → Odpojte kabel USB, počkejte několik minut, potom ho znovu připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte kabel USB, restartujte počítač, potom kabel USB znovu připojte.[USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] nebo [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] se na přehrávači Walkman nemusí objevit, záleží na softwarovém prostředí, které na počítači používáte. → Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.
Přehrávač Walkman začne být po připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none">Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB. → Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího kabelu nemusí fungovat. Připojte počítač Walkman přímo k počítači pomocí kabelu USB (součástí dodávky).
Když pokleпáte na soubor [Setup.exe], abyste nainstalovali přiložený software, program [Setup.exe] se nespustí a otevře se okno Vlastnosti.	<ul style="list-style-type: none">Přiložený software nainstalujte po instalaci aplikace Windows Media Player 11 nebo 12. Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player naleznete na následujících internetových stránkách: http://support.microsoft.com/

Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“

Vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman můžete zformátovat. Pokud paměť zformátujete, veškeré soubory včetně Uživatelské příručky (HTML dokumentu) budou vymazány. Nezapomeňte soubory uložené v paměti před formátováním zkontrolovat a exportovat důležité soubory na pevný disk počítače nebo na jiné zařízení.

1 Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME, dokud se neobjeví nabídka Home.

2 Zvolte [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] v tomto pořadí.

Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky, svou volbu potvrďte stiskem tlačítka ►||.

Až bude inicializace dokončena, objeví se zpráva [Memory formatted.].

Poznámka

- Neformátujte vestavěnou paměť flash pomocí aplikace Průzkumník Windows. Pokud budete vestavěnou paměť flash formátovat, zformátujete ji pomocí přehrávače Walkman.

Bezpečnostní opatření

Protože dodaná sluchátka jsou otevřená, zvuky se ze sluchátek ozývají ven. Nerušte osoby ve vaší blízkosti.

Licence a ochranné známky

Viz Uživatelskou příručku (HTML dokument).

Nejnovější informace

Pokud máte dotazy nebo problémy týkající se tohoto produktu, nebo pokud byste rádi získali informace o položkách, které jsem s tímto produktem kompatibilní, navštivte následující internetové stránky.

Pro zákazníky v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v ostatních zemích/oblastech:

<http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>