




En la caja

Guía de configuración rápida

Reproductor de medios de Internet
NSZ-GS7

- Reproductor de medios de Internet
- Control remoto (1)
- Cable de alimentación de ca (1)
- Cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición) (1)
- Baterías tamaño AA (2)
- Guía de configuración rápida (1)
- Instrucciones iniciales (1)
- Guía de referencia y otros documentos

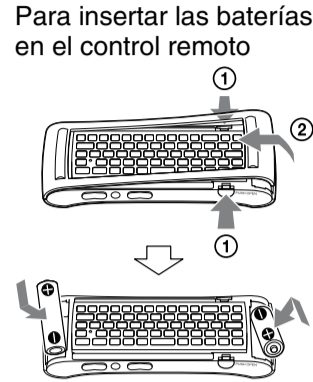

- Cable del emisor IR (infrarrojo) (1)



¿Qué es esto?

El emisor IR (infrarrojo) le permite usar el control remoto para controlar los dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte "Controlar dispositivos conectados con el control remoto" a continuación.

Conexión

paso 1 Conexión al televisor

Siga : **A** para conectar directamente al televisor.
: **B** para conectar al televisor mediante un receptor de AV (audio y video).
: **C** si la conexión difiere del diagrama que se muestra a continuación.

A Directo al televisor

B Al televisor mediante un receptor de AV (audio y video)

C Otra conexión

Consulte la Guía de ayuda para conocer otros patrones de conexión.

Desde la computadora
<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>

Desde un teléfono inteligente

paso 2 Prepare la conexión de red



*1 Al utilizar una conexión inalámbrica, debe ajustar la configuración de red con Inicie el Asistente de configuración inicial (en el paso 4).
*2 Puede encontrar la dirección MAC (control de acceso al medio) en Inicie el Asistente de configuración inicial (paso 4), según sea necesario. Seleccione "Explain step" en la pantalla "Conectar a Internet".

paso 3 Conectar a la fuente de alimentación



- ① Conecte a la fuente de alimentación
- ② Cambie la entrada del televisor

Cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal del reproductor aparezca en la pantalla del televisor. Luego, aparece una pantalla que muestra cómo configurar el control remoto.

Nota
Este sólo aparecerá la primera vez que configure su reproductor.

paso 4 Inicie el Asistente de configuración inicial


Siga las instrucciones para la configuración inicial que aparecen en la pantalla.

- Es posible que la pantalla permanezca oscura durante varios segundos después de que aparezca el logotipo de Sony, luego aparece la pantalla de configuración inicial.
- Cuando aparece la pantalla de configuración inicial (en la que aparece un reproductor y una mano sosteniendo un control remoto), mantenga presionado **+** (Enter) (entrar) para realizar el emparejamiento de su control remoto con el reproductor.
- Realice el proceso de configuración de Red o no se podrá cerrar el Asistente de configuración inicial.
- La configuración inicial demora aproximadamente 15 minutos en finalizar.

Controlar dispositivos conectados con el control remoto


Este reproductor está equipado con un emisor IR (infrarrojo) incorporado que acepta comandos remotos y los envía a varios dispositivos conectados para controlarlos con el control remoto. Esta función funciona cuando el reproductor está encendido.

Cuando coloca el reproductor cerca de un dispositivo conectado (como se ilustra a la derecha), puede controlar el dispositivo utilizando el control remoto, y puede llevar a cabo operaciones como ajustar el volumen de la televisión o un receptor de AV (audio y video).

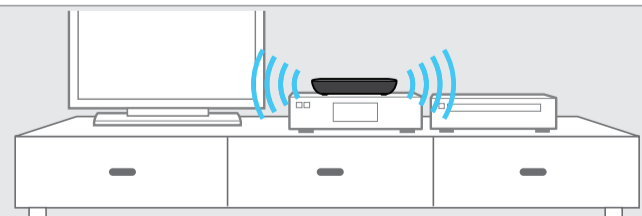

Sin embargo, si pone el reproductor en una ubicación donde las señales RI (infrarrojas) no se pueden alcanzar, no podrá controlar los dispositivos conectados con el emisor de IR (infrarrojo) incorporado. En este caso, conecte el emisor IR (infrarrojo) proporcionado de la siguiente manera:

- ① Conecte el cable del emisor IR al reproductor.
- ② Ponga el emisor IR (infrarrojo) de manera que el transmisor infrarrojo apunte al receptor (sensor) IR (infrarrojo) en el dispositivo que desea controlar, como se muestra a la derecha.

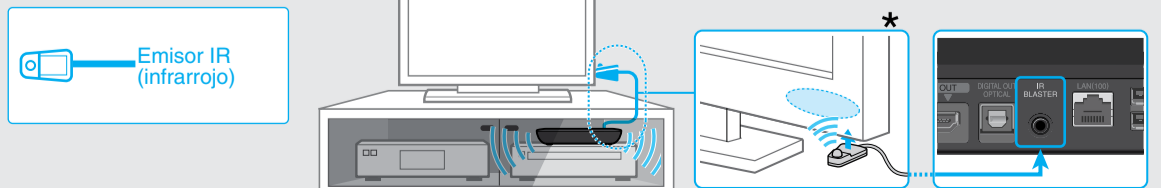

* La ubicación del receptor IR (infrarrojo) puede variar dependiendo del producto que esté usando.

Solución de problemas

No se ve la imagen (la pantalla está oscura).

- Asegúrese de que el cable de alimentación de ca esté conectado firmemente.
- Asegúrese de que todos los cables de conexión estén conectados firmemente. (En especial, asegúrese de que HDMI IN (entrada de interfaz multimedia de alta definición) y HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) estén conectadas de manera firme).
- Cambie la entrada del televisor para ver la señal desde el reproductor.
- Asegúrese de que el indicador de alimentación esté encendido de color blanco como se muestra a continuación.



Indicador de encendido


- Intente lo siguiente:
 - Apague y vuelva a encender el reproductor.
 - Apague y vuelva a encender el dispositivo conectado.
 - Desconecte y vuelva a conectar el cable HDMI (interfaz multimedia de alta definición).
 - Desconecte el cable de alimentación de ca del reproductor y vuelva a conectarlo después de aproximadamente dos minutos.
- La toma HDMI OUT (salida de interfaz multimedia de alta definición) está conectada a un dispositivo DVI (interfaz visual digital) que no admite la tecnología de protección de derechos de autor.

El reproductor no puede conectarse a Internet

- Asegúrese de que el enrutador LAN (red de área local) o LAN (red de área local) inalámbrica esté encendido.
- Asegúrese de que el cable de la red LAN (red de área local) esté conectado de manera correcta si utiliza una conexión de red por cable.
- Compruebe los ajustes del enrutador LAN (red de área local) o LAN (red de área local) inalámbrica. Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con el enrutador LAN (red de área local) o LAN (red de área local) inalámbrica.
- Ubique el reproductor y el enrutador de LAN (red de área local) inalámbrica más cerca el uno del otro. La conexión LAN (red de área local) inalámbrica se ve afectada por el entorno que la rodea (el material de la pared, la condición en que se reciben las ondas de radio, los obstáculos entre el reproductor y el enrutador de LAN (red de área local) inalámbrica, etc.).
- Aleje el reproductor de dispositivos que utilicen la banda de frecuencia de 2,4 GHz (microondas, dispositivos Bluetooth, dispositivos digitales inalámbricos, etc.) o apáguelos. Estos dispositivos pueden interrumpir la comunicación entre el reproductor y el enrutador de LAN (red de área local) inalámbrica.
- Si no recibe señal Wi-Fi por Internet, verifique que no tenga un cable LAN (red de área local) conectado. El reproductor prioriza una conexión LAN (red de área local) sobre una conexión Wi-Fi.

La imagen del decodificador no se transmite correctamente (mediante un receptor de AV (audio y video)).

- Asegúrese de que los cables HDMI (interfaz multimedia de alta definición) estén conectados firmemente al decodificador del reproductor.
- Apague el decodificador y vuelva a encenderlo.
- Si la imagen aún no se transmite correctamente, vuelva a conectar el televisor directamente al reproductor y conecte el receptor de AV (audio y video) y el reproductor con un cable óptico digital, como se muestra a continuación.

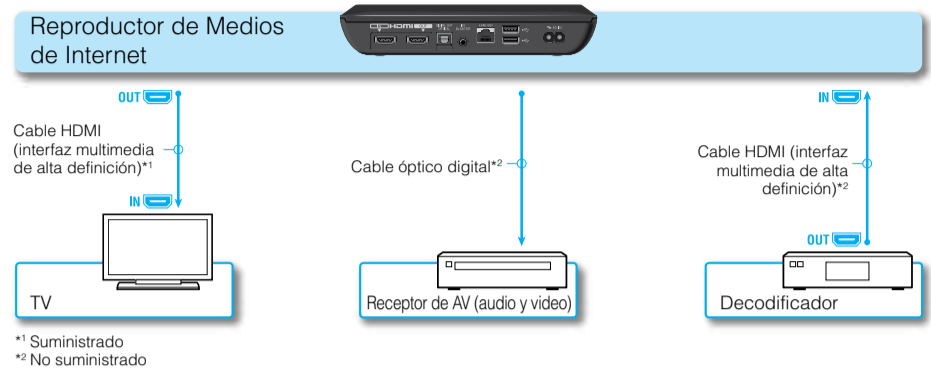

- Si conecta este reproductor y el televisor con cables HDMI (interfaz multimedia de alta definición) mediante un receptor de AV (audio y video), es posible que las imágenes no se muestren adecuadamente debido a la característica de protección de derechos de autor de algunos decodificadores. En este caso, póngase en contacto con los operadores de televisión por cable y satélite.

El control remoto no funciona.

- Asegúrese de que las baterías se hayan insertado correctamente.
- Utilice el control remoto más cerca del reproductor.
- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de ca.

- Vuelva a realizar el emparejamiento según el procedimiento siguiente.

- ① Presione el botón CONNECT (conectar), ubicado en la parte inferior del reproductor, con un objeto delgado y puntiagudo, como la punta de un lápiz, etc.
- ② Siga las instrucciones en pantalla.



Con un objeto delgado y puntiagudo, como la punta de un lápiz, para presionar el botón CONNECT (conectar).

- Si no utiliza el panel táctil del control remoto durante un tiempo, no detectará ningún intento por realizar operaciones. Cuando desee volver a utilizarlo, sostenga el control remoto hacia arriba o, después de hacer clic en el panel táctil, levante el dedo por unos segundos.
- No cubra la parte superior izquierda del control remoto porque es donde se encuentra la antena. Si cubre la antena, es posible que el control remoto no funcione correctamente.

Otros

Soporte al cliente de Sony

Para obtener más detalles, visite el siguiente sitio web y consulte las instrucciones:
<http://esupport.sony.com/>
No devuelva el producto a la tienda