

# Короткий посібник

Встановлення інтегрованого програмного забезпечення  
Як користуватися програвачем «WALKMAN»



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

**Про посібники**  
На додаток до цього Короткого посібника в цій моделі передбачений Довідковий посібник (документ HTML), який можна переглянути із програми WALKMAN Guide. Детальні відомості наведені в розділі «Встановлення інтегрованого програмного забезпечення (з Довідковим посібником)».



\* 4 4 2 5 2 2 5 1 1 \* (1)

4-425-225-11(1)

## Комплектація

- Перевірте вміст упаковки.
- Програвач «WALKMAN» (1)
  - Навушники (1)
  - Вушні вкладиші (розмір S, L) (1)
  - Динамік (RDP-NWT18) (1) (лише NWZ-E473K/E474K)
  - USB-кабель (1)
  - Короткий посібник (цей посібник)
  - Програмне забезпечення

Програмне забезпечення/матеріали, що зберігаються у вбудованій флеш-пам'яті програвача «Walkman», зазначені нижче:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Довідковий посібник тощо.

Детальні відомості щодо встановлення програмного забезпечення наведені в розділі «Встановлення інтегрованого програмного забезпечення (з Довідковим посібником)».


## Інформація щодо операційної системи Windows

Переконайтеся в тому, що операційною системою, яку встановлено на комп'ютері, є Windows XP (пакет оновлень Service Pack 3 або пізнішої версії), Windows Vista\*<sup>1</sup> (пакет оновлень Service Pack 2 або пізнішої версії) або Windows 7\*<sup>1</sup> (пакет оновлень Service Pack 1 або пізнішої версії).

\*<sup>1</sup> [Режим сумісності] для Windows XP не підтримується.


## Перенесення музики

З компакт-дисків (CD) тощо за допомогою Media Go

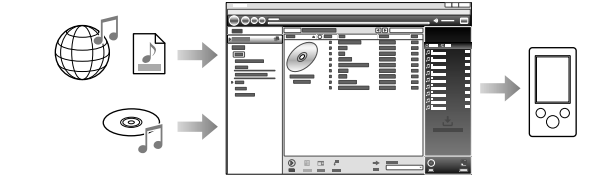

Програма Media Go підтримує перенесення даних із середовища iTunes 10 у пам'ять програвача «Walkman».


## Шляхом простого перетягування в середовищі провідника Windows

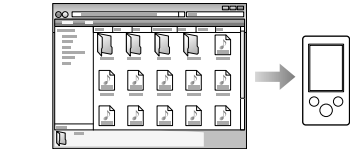

Додаткова інформація щодо перенесення музичного вмісту, відеоматеріалів або подкастів і фотознімків наведена в Довідковому посібнику. Переглянути Довідковий посібник можна безпосередньо із програми WALKMAN Guide.

## Встановлення інтегрованого програмного забезпечення (з Довідковим посібником)

**1** Під'єднайте програвач «Walkman» до комп'ютера.

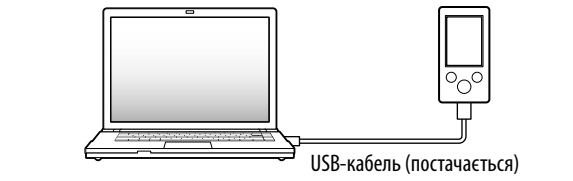

**2** На комп'ютері виберіть зазначені нижче пункти в такій послідовності.

Виберіть [Пуск] - [Комп'ютер] або [Мій комп'ютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

**3** Двічі клацніть по файлу [Setup.exe].

З'явиться екран майстра встановлення.

- У результаті виконання команди [Setup.exe] файл [Setup.exe], що зберігається в пам'яті програвача «Walkman» у папці [Storage Media], буде скопійовано на комп'ютер як резервний файл; програми WALKMAN Guide та Media Go будуть встановлені на комп'ютер.
- Якщо запустити файл [Setup.exe] не вдається, скопіюйте файл [Setup.exe] в комп'ютер та двічі клацніть по його позначці мишею.

**4** Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після завершення роботи майстра встановлення на робочому столі комп'ютера з'явиться ярлик програми WALKMAN Guide.

**5** Щоб відкрити програму (WALKMAN Guide), двічі клацніть по ярлику (WALKMAN Guide) на робочому столі.

Додаткова інформація щодо перенесення музичного вмісту тощо наведена в Довідковому посібнику, доступного за допомогою програми WALKMAN Guide.

### Підказка

- Запустити програми WALKMAN Guide та Media Go можна з меню [Пуск] (відображається в результаті натискання на [Пуск]).
- Програмне забезпечення, що додається, може бути встановлене на інший комп'ютер у результаті виконання процедури, що наведена нижче, навіть якщо файл [Setup.exe] видалено внаслідок форматування вбудованої флеш-пам'яті програвача «Walkman». Скопіюйте файл [Setup.exe] та папку [Install], що знаходяться в пам'яті комп'ютера в папці [Backup], у програвач «Walkman». Потім під'єднайте програвач «Walkman» до іншого комп'ютера, на якому бажано встановити програмне забезпечення, і виконайте описану вище процедуру, починаючи із кроку 2. Місцезнаходження папки [Backup]: C:\Program Files\*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

\*<sup>1</sup> У середовищі певних операційних систем, що встановлені на комп'ютері, ця папка може мати назву [Program Files(x86)].

## Робота із програмою WALKMAN Guide

Програма WALKMAN Guide містить такі компоненти:


- Довідковий посібник  
Зазначений нижче вміст виводиться для перегляду у вікні оглядача Інтернету.
  - Інструкції з користування програвачем «Walkman»
  - Інструкції щодо використання програмного забезпечення з метою перенесення вмісту у програвач «Walkman»
  - Усунення несправностей
- Посилання на сторінку реєстрації користувачів
- Посилання на сторінку підтримки користувачів
- Посилання на інші корисні ресурси  
Також наведені посилання та інша інформація щодо сайту з матеріалами для завантаження.

Склад інтегрованого програмного забезпечення залежить від країни/регіону, де було придбано виріб.

### Підказка


- Щоб ефективніше скористатися вільним місцем у папці [Storage Media], після виконання команди [Setup.exe] користувач може відформатувати вбудовану флеш-пам'ять програвача «Walkman». Інструкції щодо форматування вбудованої флеш-пам'яті програвача «Walkman» наведені на звороті у розділі «Ініціалізація (формування)» програвача «WALKMAN».

## Як користуватися програвачем «WALKMAN»

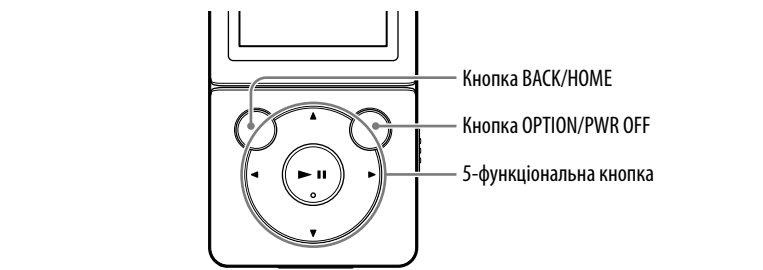

### Зарядження акумулятора

Акумулятор програвача «Walkman» заряджається, коли програвач «Walkman» є під'єднаним до ввімкненого комп'ютера.

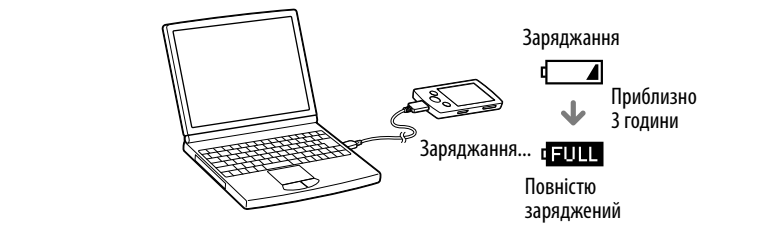

## Увімкнення й вимкнення програвача «WALKMAN»

Щоб увімкнути програвач	Натисніть будь-яку кнопку.
Щоб вимкнути програвач	Натисніть і утримайте кнопку OPTION/PWR OFF.

### Користування меню Home


Меню Home відображається в результаті натискання й утримання кнопки BACK/HOME. Меню Home є вихідним ресурсом у рамках виконання різних цільових операцій: відтворення музичного вмісту, пошуку композицій, зміни значень параметрів налаштування тощо.

Щоб вибрати бажаний елемент на екрані меню Home, скористайтеся 5-функціональною кнопкою.




## Меню Home

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

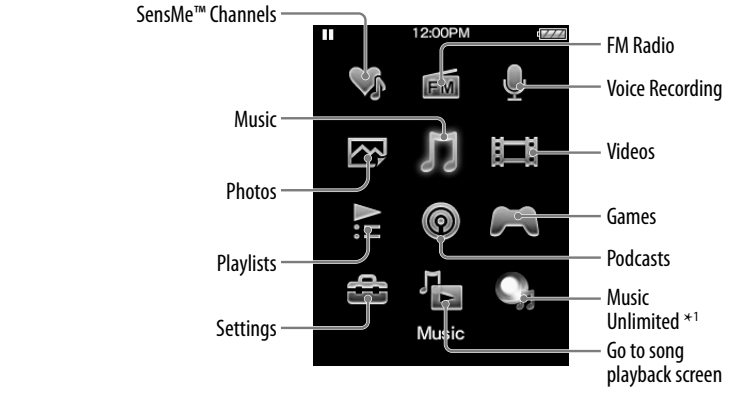


NWZ-E573/E574/E575

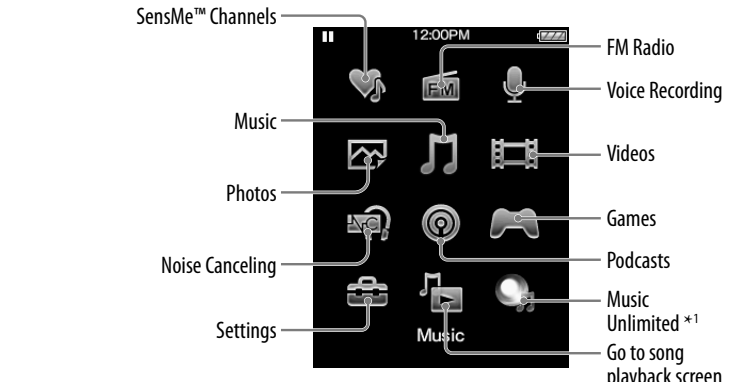

\*<sup>1</sup>: Ця піктограма може не відображатися програвачами «Walkman», що були придбані в певних країнах/регіонах.

## Елементи пристрою та органи керування

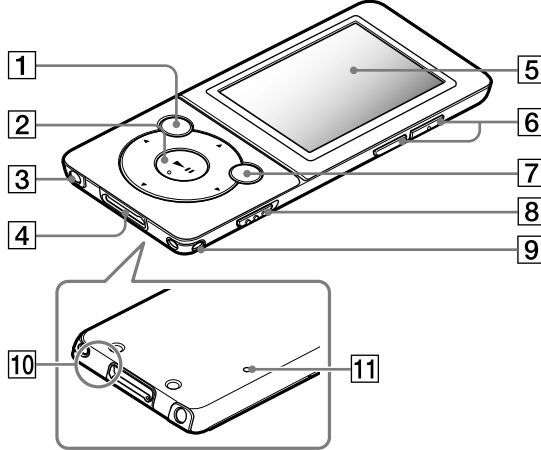

## Про регулювання гучності (лише для країн/регіонів, що забезпечують відповідність директивам Європейського Союзу)

Функції звукового оповіщення (звуковий сигнал) і попередження [Check the volume level], які передбачені для захисту органів слуху користувача, спрацьовують під час першого підвищення гучності вище визначеного рівня\*<sup>1</sup>. Щоб деактивувати звукове оповіщення і попередження, натисніть будь-яку кнопку.

### Примітка

- Після деактивації звукового оповіщення й попередження користувач може підвищити гучність вище визначеного рівня\*<sup>1</sup>.
- Після початкового попередження функції звукового оповіщення й попередження спрацьовують кожні 20 сукупних годин прослуховування звукового матеріалу, протягом яких гучність залишатиметься вищою за визначений рівень\*<sup>1</sup>; у результаті спрацювання цих функцій гучність автоматично повертається до початкового рівня.

\* Якщо гучність встановлено вище за визначений рівень\*<sup>1</sup>, після вимкнення програвача «Walkman» гучність автоматично повертається до визначеного рівня\*<sup>1</sup>.

\*<sup>1</sup> Визначений рівень = [16]

### 1 Кнопка BACK/HOME

### 2 5-функціональна кнопка\*<sup>1</sup>

Кнопка ►|| (відтворення/пауза/підтвердження)

Кнопки ▲/▼

Кнопки ◀/▶

### 3 Роз'єм для навушників

### 4 Роз'єм WM-PORT

Для під'єднання USB-кабелю (постачається) або периферійних пристроїв (не постачаються).

### 5 Дисплей

### 6 Кнопка VOL +\*<sup>1</sup>/–

### 7 Кнопка OPTION/PWR OFF

Натисніть, щоб відобразити меню параметрів.

У результаті натискання й утримання цієї кнопки екран буде вимкнено; програвач «Walkman» перейде до режиму очікування.

### 8 Перемикач HOLD

### 9 Отвір для ремінця

### 10 Мікрофон

Використовується для записування голосу.

### 11 Кнопка RESET

Натисніть ручкою або скіпкою тощо.

\*<sup>1</sup> На кнопках є тактильні точки, що допомагають розпізнавати кнопки на дотик.

## Усунення несправностей

Якщо програвач «Walkman» не працює належним чином, для розв'язання проблеми спробуйте виконати перелічені нижче кроки.

### 1 Знайдіть ознаки несправності в розділі «Усунення несправностей» Довідкового посібника (документ HTML) і спробуйте вжити заходів із відповідного списку для їх усунення.

Детальніша інформація щодо під'єднання до комп'ютера наведена в таблицях справа.

### 2 Підключіть програвач «Walkman» до комп'ютера, щоб зарядити акумулятор.

Деякі проблеми можна усунути, зарядивши акумулятор.

### 3 Натисніть на кнопку RESET ручкою або скріпкою тощо.


Перш ніж перезавантажити програвач «Walkman», переконайтеся в тому, що композиції або відеоматеріали тощо наразі не відтворюються. Після цього можливе безпечне перезавантаження програвача «Walkman».


### 4 Зверніться по інформацію щодо несправності до розділу Довідка відповідного програмного забезпечення.

### 5 Спробуйте відшукати інформацію щодо проблеми на веб-сайтах підтримки клієнтів в Інтернеті.

Адреси Інтернет-ресурсів клієнтської підтримки наведені в розділі «Де отримати останню інформацію».


### 6 Якщо зазначені вище дії не допоможуть вирішити проблему, зверніться до найближчого дилера Sony.

Ознака несправності	Можлива причина/Спосіб вирішення
Програвач «Walkman» не заряджає акумулятор.	<ul style="list-style-type: none"><li>USB-кабель під'єднано до роз'єму USB на комп'ютері неналежним чином.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Від'єднайте й знову підключіть USB-кабель.</li><li>→ Використовуйте USB-кабель, що додається.</li></ul></li><li>Заряджання акумулятора виконується за навколишньої температури, що виходить за межі діапазону від 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Якщо відображається піктограма , заряджання акумулятора не є можливим. Заряджання акумулятора слід здійснювати за навколишньої температури від 5 °C до 35 °C.</li></ul></li><li>Комп'ютер вимкнений.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Увімкніть комп'ютер.</li></ul></li><li>Комп'ютер перебуває в режимі сну або бездіяльності.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Виведіть комп'ютер із режиму сну або бездіяльності.</li></ul></li><li>Використовується концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача «Walkman» через концентратор USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач «Walkman» безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li><li>Операційна система, встановлена на комп'ютері, не підтримується програвачем «Walkman».<ul style="list-style-type: none"><li>→ Щоб зарядити акумулятор програвача «Walkman», під'єднайте програвач «Walkman» до комп'ютера, на якому встановлено операційну систему, підтримувану програвачем «Walkman».</li></ul></li><li>Програвачем «Walkman» не користувалися більше року.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Певні умови користування програвачем «Walkman» обумовлюють зношення акумулятора. Зверніться до найближчого дилера Sony.</li></ul></li></ul>

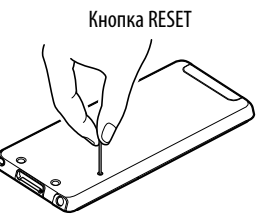

Кнопка RESET

Ознака несправності	Можлива причина/Спосіб вирішення
[Connected USB. The player cannot be oregated.] або [Connected USB (MTP). The player cannot be oregated.] не відображається, коли програвач підключений до комп'ютера USB-кабелем (постачається) (Комп'ютер не розпізнає програвач «Walkman»).	<ul style="list-style-type: none"><li>USB-кабель під'єднано до роз'єму USB на комп'ютері неналежним чином.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Від'єднайте й знову підключіть USB-кабель.</li><li>→ Використовуйте USB-кабель, що додається.</li></ul></li><li>Використовується концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача «Walkman» через концентратор USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач «Walkman» безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li><li>Роз'єм USB комп'ютера може бути несправний.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключіть програвач «Walkman» до іншого роз'єму USB на комп'ютері.</li></ul></li><li>Якщо програвач «Walkman» використовується вперше або за низького заряду акумулятора, від моменту під'єднання програвача «Walkman» до комп'ютера до появи напису може сплинути до 30 секунд. Це не є ознакою несправності.</li><li>Може мати місце процедура аутентифікації програмного забезпечення, яка може тривати досить довго. Зачекайте декілька секунд.</li><li>Встановлення програмного забезпечення завершилося помилкою.<ul style="list-style-type: none"><li>→ За допомогою майстра встановлення встановіть програмне забезпечення повторно. Повторне встановлення не вплине на стан імпортованих даних.</li></ul></li><li>На комп'ютері активоване інше програмне забезпечення, ніж те, що було використане для перенесення даних.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Від'єднайте та знову під'єднайте USB-кабель через декілька хвилин. Якщо проблема не зникає, від'єднайте USB-кабель, перезавантажте комп'ютер і знову підключіть USB-кабель.</li></ul></li><li>Використовується концентратор USB або здовжувач USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача «Walkman» через концентратор або здовжувач USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач «Walkman» безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li></ul>
Підключений до комп'ютера програвач «Walkman» працює нестабільно.	<ul style="list-style-type: none"><li>Використовується концентратор USB або здовжувач USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача «Walkman» через концентратор або здовжувач USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач «Walkman» безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li></ul>

Ознака несправності	Можлива причина/Спосіб вирішення
Подвійне клацання по файлу [Setup.exe] з метою встановлення інтегрованого програмного забезпечення не виконує команду [Setup.exe]; натомість відкривається вікно властивостей.	<ul style="list-style-type: none"><li>Встановлюйте інтегроване програмне забезпечення після встановлення Медіапрогравача Windows 11 або пізнішої версії. Детальніша інформація щодо програми Медіапрогравач Windows наведена в Інтернеті за адресою: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
<b>Ініціалізація (форматування) програвача «WALKMAN»</b>	Користувач може відформатувати вбудовану флеш-пам'ять програвача «Walkman». У результаті форматування пам'яті всі файли, включаючи Довідковий посібник (документ HTML), будуть видалені, а всім параметрам налаштування будуть надані значення, задані за замовчуванням. Перед форматуванням обов'язково перевірте файли, що зберігаються в пам'яті програвача, і заздалегідь експортуйте будь-які потрібні файли на жорсткий диск комп'ютера або іншого пристрою.
<b>1 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/HOME, поки не з'явиться меню Home.</b>	
<b>2 Виберіть послідовно такі пункти меню:  [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes].</b>	Щоб вибрати пункт меню, натисніть кнопку ▲/▼/◀/▶; щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку ►  . Після завершення форматування відобразиться напис [Memory formatted.].
<b>Примітка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Не форматуйте вбудовану флеш-пам'ять за допомогою провідника Windows. Форматування вбудованої флеш-пам'яті мусить здійснюватися програвачем «Walkman».</li></ul>

## Застереження

### Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.**
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.**
- Навушники, що постачаються, розроблено для використання на вулиці, і звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які вас оточують.**

### Примітка щодо ліцензій і торговельних марок

Зверніться до Довідкового посібника (документ HTML).

Надмірний тиск звуку в навушниках може призвести до пошкодження слуху.



Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 № 1057).

Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075

Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

### Дата виробництва пристрою

Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці. Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

P/D: XX XXXX

1 2

1. Місяць

2. Рік

### Де отримати останню інформацію

У разі виникнення будь-яких питань або проблем щодо цього виробу чи за необхідності отримання відомостей про пристрої, сумісні з цим виробом, відвідайте вказані нижче веб-сайти.

Для клієнтів зі США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клієнтів із Канади:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клієнтів із країн Європи:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клієнтів із країн Латинської Америки:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клієнтів з інших країн/регіонів:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клієнтів, які придбали моделі за кордоном:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>