

# Guida rapida

Installazione del software in dotazione  
 Uso del dispositivo "WALKMAN"



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

## Informazioni sui manuali

Oltre alla presente Guida rapida, questo modello è fornito con la Guida di aiuto (documento HTML) visualizzabile da WALKMAN Guide. Per i dettagli vedere "Installazione del software in dotazione (Guida di aiuto inclusa)".




\* 4 4 2 5 3 6 4 5 1 \* (1)

4-425-364-51(1)

## Contenuto

Controllare gli articoli presenti nella confezione.

- Dispositivo "WALKMAN" (1)
- Cuffie (1)
- Auricolari (taglia S, L) (1)
- Cuffie stereo wireless (1)
- Auricolari per cuffie stereo wireless (taglia S, L) (1)
- Cavo Micro USB (1)
- Cavo di ricarica (1)



- Supporto (1)  
 Utilizzare durante il trasporto delle cuffie stereo wireless per evitare operazioni accidentali con i tasti.



- Guida rapida (questo manuale)
- Manuale dell'utente per cuffie stereo wireless
- Software

Il software è archiviato nella memoria flash integrata del dispositivo Walkman e comprende i seguenti elementi:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Guida di aiuto, ecc.

Per i dettagli sull'installazione, vedere "Installazione del software in dotazione (Guida di aiuto inclusa)".


## Informazioni sul sistema operativo Windows

Assicurarsi che il sistema operativo sia Windows XP (Service Pack 3 o versione successiva), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 o versione successiva) o Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 o versione successiva).

\*<sup>1</sup> [Modalità compatibilità] per Windows XP non è supportato.


## Trasferimento di musica

Da CD, ecc., con Media Go

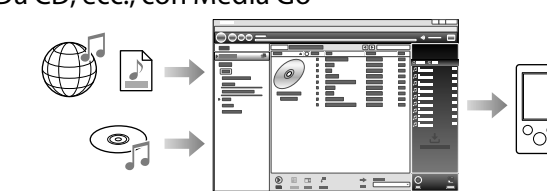

Media Go supporta il trasferimento di dati da iTunes 10 al dispositivo Walkman.


## Mediante trascinamento della selezione da Esplora Risorse di Windows

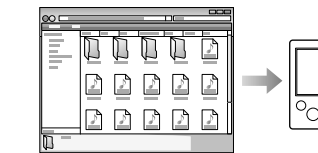

Per i dettagli sul trasferimento di musica, video, foto o podcast, consultare la Guida di aiuto. La Guida di aiuto può essere facilmente visualizzata da WALKMAN Guide.

## Installazione del software in dotazione (Guida di aiuto inclusa)

- 1** Connettere il dispositivo Walkman al computer utilizzando il cavo micro USB (1) e il cavo di ricarica (2).

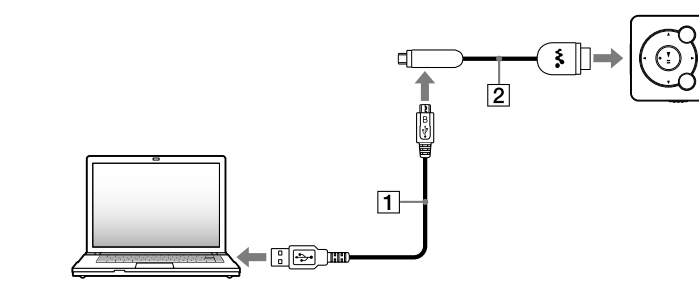

- 2** Effettuare la selezione sul computer rispettando l'ordine riportato di seguito.

Selezionare [start] - [Computer] o [Risorse del computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

- 3** Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- All'esecuzione di [Setup.exe], il file [Setup.exe] archiviato nella cartella [Storage Media] del dispositivo Walkman viene copiato sul computer a fini di backup; inoltre, WALKMAN Guide e Media Go vengono installati sul computer.
- Se [Setup.exe] non si avvia, copiare il file [Setup.exe] sul desktop, quindi fare doppio clic sul file.

- 4** Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione guidata, sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento WALKMAN Guide.

- 5** Fare doppio clic su (WALKMAN Guide) sul desktop per avviare WALKMAN Guide.

Per i dettagli sul trasferimento di musica, ecc., consultare la Guida di aiuto inclusa nella WALKMAN Guide.

### Suggerimento

- È possibile avviare WALKMAN Guide e Media Go dal menu [start] (visualizzabile facendo clic su [start]).
- È possibile installare il software in dotazione su un altro computer con la seguente procedura, anche se si elimina il file [Setup.exe] formattando la memoria flash del dispositivo Walkman. Copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dalla cartella [Backup] del computer al dispositivo Walkman, quindi collegare il dispositivo Walkman a un altro computer sul quale si desidera installare il software e seguire la procedura sopra riportata a partire dal punto 2. La cartella [Backup] si trova in C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

\*1 Per alcuni sistemi operativi potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

## Operazioni possibili in WALKMAN Guide

WALKMAN Guide include i seguenti elementi:


- Guida di aiuto  
 Nel browser Web è possibile visualizzare i seguenti contenuti.
  - Dettagli sull'uso del dispositivo Walkman
  - Uso del software per il trasferimento di contenuto al dispositivo Walkman
  - Guida alla soluzione dei problemi
- Collegamento di registrazione del cliente
- Collegamento di assistenza clienti
- Altri collegamenti utili  
 Include informazioni sui collegamenti e altre informazioni sul sito di download.

Gli elementi in dotazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è stato effettuato l'acquisto.

### Suggerimento


- Dopo aver eseguito [Setup.exe] è possibile utilizzare più efficacemente lo spazio libero nella cartella [Storage Media] formattando la memoria flash integrata del dispositivo Walkman. Per formattare la memoria flash integrata del dispositivo Walkman, consultare "Per inizializzare (formattare) il dispositivo "WALKMAN" sul retro del foglio.

## Uso del dispositivo "WALKMAN"

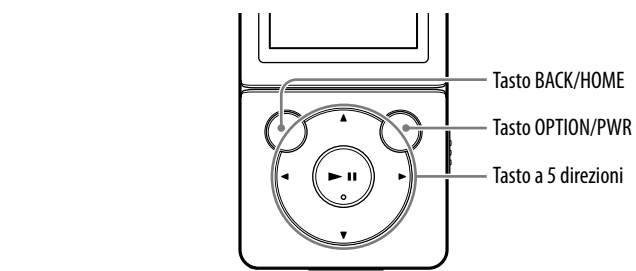

### Ricarica della batteria

La batteria del dispositivo Walkman viene ricaricata mentre il dispositivo Walkman è collegato a un computer acceso.

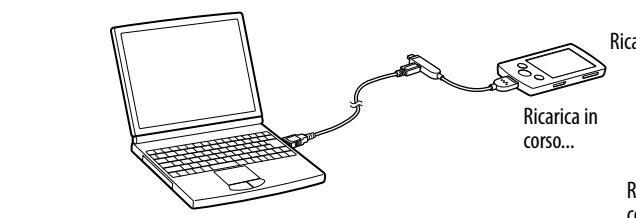


### Accensione e spegnimento del dispositivo "WALKMAN"


Per l'accensione	Premere un tasto qualsiasi.
Per lo spegnimento	Tenere premuto il tasto OPTION/PWR OFF.

## Uso del menu Home

Il menu Home viene visualizzato quando si tiene premuto il tasto BACK/HOME. Il menu Home è il punto di partenza per la riproduzione dell'audio, la ricerca di brani, la modifica delle impostazioni, ecc. Dal menu Home è possibile selezionare l'elemento desiderato sullo schermo utilizzando il tasto a 5 direzioni.

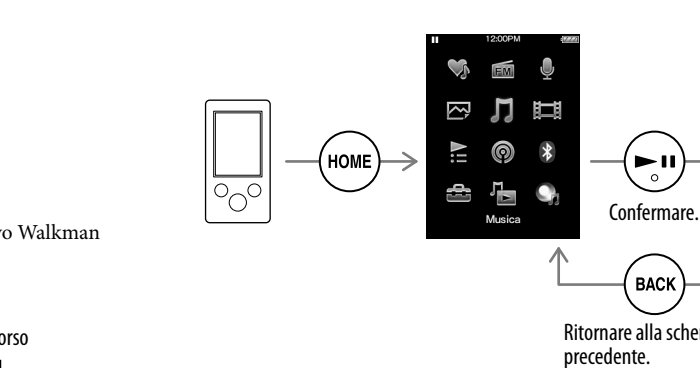


## Menu Home

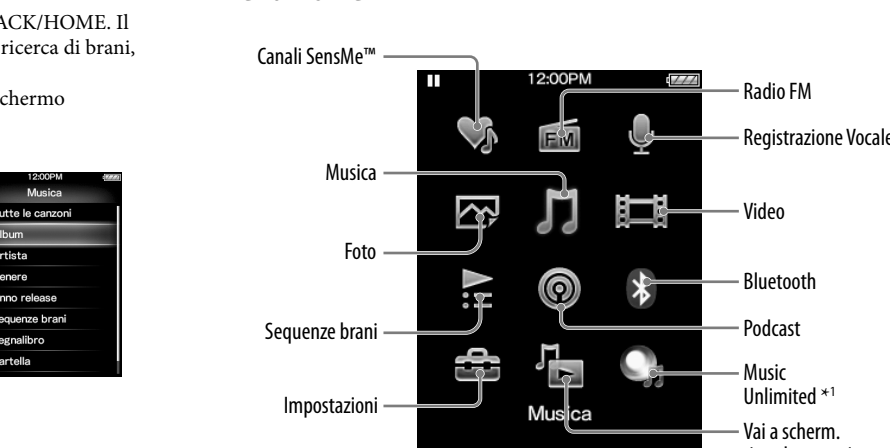

\*1: Questa icona potrebbe non essere visualizzata in base alla nazione/regione in cui è stato acquistato il dispositivo Walkman.

## Parti e comandi

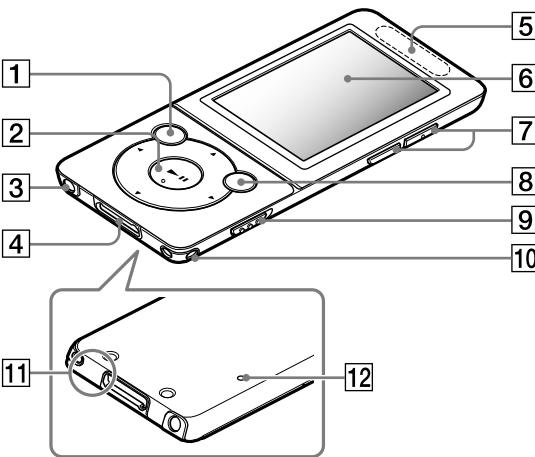

## Funzionamento del volume (solo per nazioni/aree conformi alle Direttive Europee)

L'allarme (beep)<sup>\*1</sup> e l'avviso [Controllare il livello del volume] sono ideati per proteggere l'udito quando le impostazioni del volume superano un determinato livello specifico<sup>\*2</sup> per la prima volta.

L'allarme e l'avviso possono essere eliminati premendo un tasto qualsiasi.

### Nota

- Dopo aver eliminato l'allarme e l'avviso è possibile aumentare il volume oltre il livello specifico<sup>\*2</sup>.
- Dopo l'avviso iniziale, l'allarme e l'avviso ripeton per circa 20 ore in totale che il volume è impostato oltre il livello specifico<sup>\*2</sup>; quando ciò accade, il volume viene modificato automaticamente all'impostazione iniziale.
- Se il volume è impostato oltre il livello specifico<sup>\*2</sup> e il dispositivo Walkman viene spento, il volume ritorna automaticamente al livello specifico<sup>\*2</sup>.

<sup>\*1</sup> Il segnale acustico (beep) non viene emesso durante la connessione di un dispositivo audio Bluetooth.

<sup>\*2</sup> Livello specifico = [16] (con le cuffie) o [18] (per la connessione di un dispositivo audio Bluetooth)

### 1 Tasto BACK/HOME

### 2 Tasto a 5 direzioni<sup>\*1</sup>



### 3 Presa cuffie

### 4 Presa WM-PORT

Collegare il cavo di ricarica (in dotazione) o i dispositivi periferici (non in dotazione).

### 5 Antenna Bluetooth

### 6 Display

### 7 Tasto VOL +<sup>\*1</sup>/-

### 8 Tasto OPTION/PWR OFF

Premere per visualizzare il menu delle opzioni.

Se si tiene premuto questo tasto, lo schermo si spegne e il dispositivo Walkman passa alla modalità di standby.

### 9 Interruttore HOLD

### 10 Foro per la cinghia

### 11 Microfono

Utilizzare per effettuare le registrazioni vocali.

### 12 Tasto RESET

Utilizzare una penna o una graffetta, ecc.

<sup>\*1</sup> Sono presenti dei punti tattili. Il loro utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

## Guida alla soluzione dei problemi

Se il dispositivo Walkman non funziona come previsto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

### 1 Individuare i sintomi del problema nella sezione “Guida alla soluzione dei problemi” nella Guida di aiuto (documento HTML) e provare gli interventi risolutivi elencati.


Per i dettagli sul collegamento a un computer, consultare le tabelle a destra.

### 2 Collegare il dispositivo Walkman al computer per caricare la batteria.

Caricando la batteria, alcuni problemi potrebbero risolversi.

### 3 Premere il tasto RESET con una penna o una graffetta, ecc.

Prima di ripristinare il dispositivo Walkman, controllare che video, brani, ecc., non siano in riproduzione. A questo punto è possibile ripristinare il dispositivo Walkman in modo sicuro.

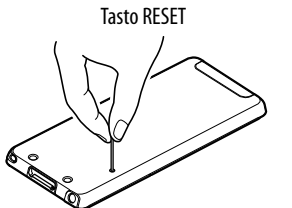

### 4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.

### 5 Cercare informazioni sul problema visitando uno dei siti Web dell'assistenza clienti.

Per informazioni sui siti Web dell'assistenza clienti, vedere “Per informazioni aggiornate”.

### 6 Se gli interventi descritti non consentono di risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile caricare la batteria del dispositivo Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La connessione del cavo micro USB e del cavo di ricarica al connettore USB del computer non è stata effettuata in modo corretto. → Scollegare il cavo micro USB e il cavo di ricarica, quindi ricollegarli.</li><li>→ Utilizzare il cavo micro USB e il cavo di ricarica in dotazione.</li><li>• La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. → Non è possibile caricare la batteria quando è visualizzata l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.</li><li>• Il computer non è acceso. → Accendere il computer.</li><li>• Il computer è passato allo stato di sospensione o ibernazione. → Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.</li><li>• È in uso un hub USB. → La connessione del dispositivo Walkman attraverso un hub USB potrebbe non funzionare. Connettere il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo micro USB e il cavo di ricarica (in dotazione).</li><li>• Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal dispositivo Walkman. → Per caricare il dispositivo Walkman, collegarlo a un computer dotato di un sistema operativo supportato dal dispositivo Walkman.</li><li>• Il dispositivo Walkman non è stato utilizzato per più di un anno. → A seconda delle condizioni di utilizzo del dispositivo Walkman, è possibile che la batteria si sia deteriorata. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.</li></ul>

Sintomo	Causa/Soluzione
[USB connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] o [USB (MTP) connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] non viene visualizzato durante la connessione al computer con il cavo micro USB e il cavo di ricarica (in dotazione) (Il computer non riconosce il dispositivo Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>• La connessione del cavo micro USB e del cavo di ricarica al connettore USB del computer non è stata effettuata in modo corretto. → Scollegare il cavo micro USB e il cavo di ricarica, quindi ricollegarli.</li><li>→ Utilizzare il cavo micro USB e il cavo di ricarica in dotazione.</li><li>• È in uso un hub USB. → La connessione del dispositivo Walkman attraverso un hub USB potrebbe non funzionare. Connettere il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo micro USB e il cavo di ricarica (in dotazione).</li><li>• Potrebbe essersi verificato un problema al connettore USB del computer. → Collegare il dispositivo Walkman a un altro connettore USB sul computer.</li><li>• Quando si utilizza il dispositivo Walkman per la prima volta oppure se la batteria è scarica, il dispositivo Walkman potrebbe impiegare circa 30 secondi per visualizzare il messaggio dopo il collegamento al computer. Non si tratta di un problema di funzionamento.</li><li>• È possibile che sia in corso l'autenticazione del software, operazione che può richiedere tempo. Attendere alcuni istanti.</li><li>• L'installazione del software non è riuscita. → Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non subiranno modifiche.</li><li>• Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento. → Scollegare il cavo micro USB e il cavo di ricarica, attendere qualche minuto e ricollegarli. Se il problema persiste scollegare il cavo micro USB e il cavo di ricarica, riavviare il computer e ricollegare il cavo micro USB e il cavo di ricarica.</li></ul>

Sintomo	Causa/Soluzione
Il dispositivo Walkman diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• È in uso un hub USB o una prolunga USB. → La connessione del dispositivo Walkman attraverso un hub USB o una prolunga potrebbe non funzionare. Connettere il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo micro USB e il cavo di ricarica (in dotazione).</li><li>• Installare il software in dotazione dopo aver installato Windows Media Player 11 o versione successiva. Per i dettagli su Windows Media Player visitare il sito Web: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
Al doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione, non viene eseguito [Setup.exe] ma viene aperta la finestra Proprietà.	

### Per inizializzare (formattare) il dispositivo “WALKMAN”

È possibile formattare la memoria flash integrata del dispositivo Walkman. Se si formatta la memoria, tutti i file compresa la Guida di aiuto (documento HTML) vengono cancellati e tutti i valori di impostazione vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica. Prima di procedere alla formattazione, controllare i file presenti nella memoria ed eventualmente esportare i file da conservare sul disco rigido del computer.

### 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

### 2 Selezionare [Impostazioni] – [Impostazioni comuni] – [Reimposta/Formatta] – [Formatta] – [Si] – [Si] seguendo questo ordine.

Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'elemento, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Al termine dell'inizializzazione viene visualizzato [Memoria formattata.].

### Nota

- Non formattare la memoria flash integrata utilizzando Esplora risorse di Windows. La memoria flash integrata deve essere formattata sul dispositivo Walkman.

## Precauzioni

### Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica

Consultare la Guida di aiuto (documento HTML).

### Per informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti di altri paesi o aree geografiche:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>