

快速入門指南

如何安裝隨附軟體
如何使用“WALKMAN”



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

關於手冊

除了本快速入門指南以外，本機還隨附說明指南（HTML文件），可以從WALKMAN Guide檢視使用者指南。詳細內容，請參閱“如何安裝隨附軟體（包含說明指南）”。




* 4 4 2 5 3 6 4 8 1 * (1)

4-425-364-81(1)

內容

請檢查包裝內的項目。

- “WALKMAN” (1)
- 耳機 (1)
- 耳塞 (S、L尺寸) (1)
- 無線立體聲耳機 (1)
- 無線立體聲耳機的耳塞 (S、L尺寸) (1)
- Micro USB電纜 (1)
- 充電電纜 (1)



- 固定器 (1)
攜帶無線立體聲耳機時使用，防止按鈕誤操作。



- 快速入門指南（本手冊）
 - 無線立體聲耳機的使用者指南
 - 軟體
軟體儲存於Walkman的內建快閃記憶體中，包括以下項目：
– Media Go
– WALKMAN Guide
– 說明指南等
- 有關如何安裝的詳細內容，請參閱“如何安裝隨附軟體（包含說明指南）”。


關於Windows作業系統

務必確認作業系統為Windows XP（Service Pack 3或更新版本）、Windows Vista*1（Service Pack 2或更新版本）或Windows 7*1（Service Pack 1或更新版本）。

*1 不支援Windows XP的[相容模式]。

傳輸音樂

使用Media Go從CD等傳輸

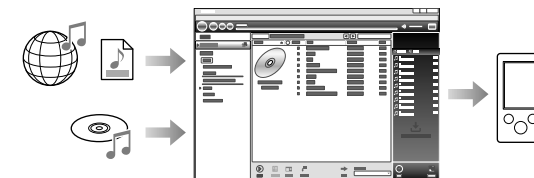

Media Go支援將資料從iTunes 10傳輸到Walkman。


使用Windows檔案總管進行拖放



有關傳輸音樂、影片、相片或Podcast的詳細內容，請參閱說明指南。可以從WALKMAN Guide方便檢視說明指南。

如何安裝隨附軟體（包含說明指南）

1 使用Micro USB電纜（1）和充電電纜（2）將Walkman連接到電腦。

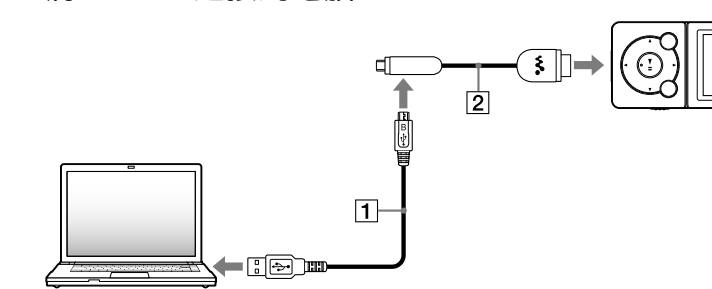

2 在電腦上按照以下順序選擇。

選擇[開始] - [電腦]或[我的電腦] - [WALKMAN] - [Storage Media]。

3 按兩下[Setup.exe]。

- 出現安裝精靈。
- 執行[Setup.exe]時，Walkman的[Storage Media]資料夾中儲存的[Setup.exe]檔案會複製到電腦作為備份，且WALKMAN Guide和Media Go會安裝到您的電腦。
 - 如果[Setup.exe]未啟動，請將[Setup.exe]檔案複製到桌面，然後按兩下檔案。

4 按照畫面指示進行操作。

安裝精靈完成後，WALKMAN Guide捷徑會出現在電腦桌面上。

5 按兩下桌面上的 （WALKMAN Guide）啟動 WALKMAN Guide。

有關傳輸音樂等的詳細內容，請參閱WALKMAN Guide中包含的說明指南。

💡 提示

- 您可以從[開始]選單啟動WALKMAN Guide和Media Go（按一下[開始]即可顯示）。
- 即使您透過格式化Walkman的內建快閃記憶體刪除[Setup.exe]檔案，仍可按照以下步驟將隨附軟體安裝到其他電腦。請將[Setup.exe]檔案和[Install]資料夾從電腦中的[Backup]資料夾複製到Walkman。然後，將Walkman連接至要安裝軟體的電腦，從步驟2開始重複以上步驟進行安裝。[Backup]資料夾位於 C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup
- *1 視電腦作業系統而定，可能會顯示[Program Files(x86)]。

WALKMAN Guide有什麼用途？


WALKMAN Guide包含以下項目：

- 說明指南
可以在網頁瀏覽器中檢視以下內容。
– 有關如何使用Walkman的詳細內容
– 如何使用軟體將內容傳輸到Walkman
– 故障排除
 - 顧客註冊連結
 - 顧客支援連結
 - 其他實用連結
包含下載網站的連結資訊等。
- 隨附項目視購買國家/地區而異。

💡 提示


- 執行[Setup.exe]後，您可以透過格式化Walkman的內建快閃記憶體，更有效地使用[Storage Media]資料夾中的剩餘空間。若要格式化Walkman的內建快閃記憶體，請參閱背面的“初始化（格式化）“WALKMAN””。

如何使用“WALKMAN”

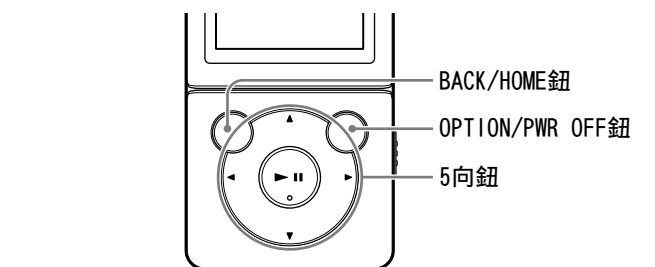

為電池充電

當Walkman連接到正在運行的電腦時，會對Walkman的電池充電。

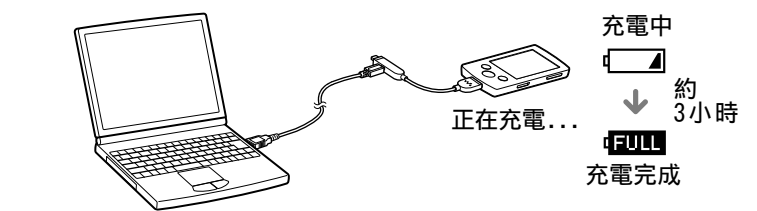


開啟和關閉“WALKMAN”


開啟	按任意鈕。
關閉	按住OPTION/PWR OFF鈕。

如何使用首頁選單

按住BACK/HOME鈕時，出現首頁選單。首頁選單是播放音訊、搜尋歌曲、變更設定等的開始位置。
在首頁選單上，您可以透過5向鈕在畫面上選擇想要的項目。

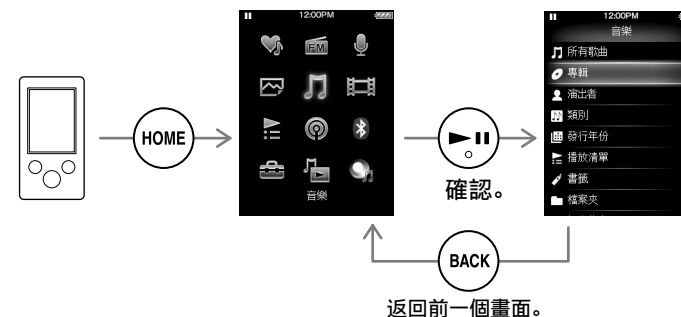


首頁選單

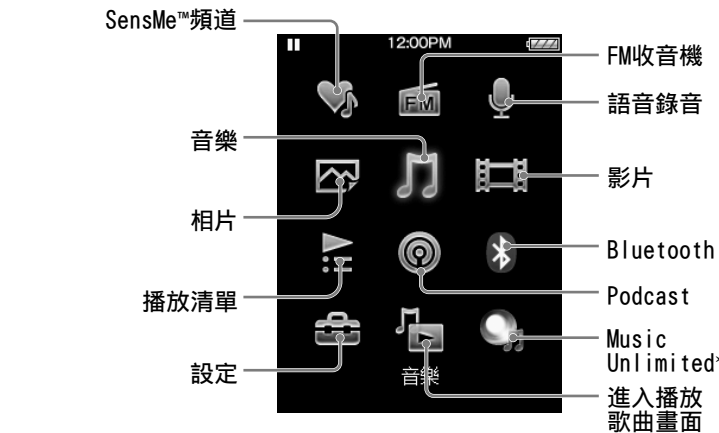

*1：視您購買Walkman的國家/地區而定，可能不顯示此圖示。

各部件和控制器

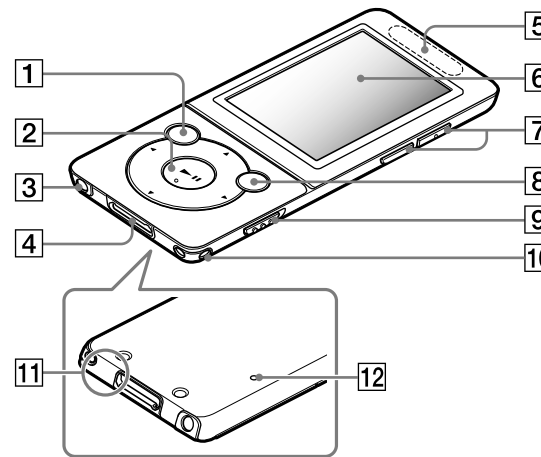

1 BACK/HOME 鈕

2 5向鈕*1

▶▶ (播放/暫停/確認) 鈕

▲/▼ 鈕

◀/▶ 鈕

3 耳機插孔

4 WM-PORT 插孔

連接充電電纜 (提供) 或週邊裝置 (不提供)。

5 Bluetooth 天線

6 顯示幕

7 VOL +*1/- 鈕

8 OPTION/PWR OFF 鈕

按此鈕顯示選項選單。

如果您按住此鈕，畫面將關閉，且 Walkman 進入待機模式。

9 HOLD 開關

10 掛繩孔

11 麥克風

用來錄製語音。

12 RESET 鈕

使用筆或迴紋針等。

*1 有觸覺點。用它們來輔助進行按鈕操作。

故障排除

若 Walkman 功能運作不如預期，請嘗試以下的步驟解決問題。

1 在說明指南 (HTML 文件) 中的“故障排除”中找出問題的故障現象，並嘗試所有列出的解決方法。

有關連接到電腦的詳細內容，請參閱右邊表格。

2 將 Walkman 連接到電腦為電池充電。

對電池充電可能可以解決某些問題。

3 用筆或迴紋針等物品按下 RESET 鈕。


重設 Walkman 之前，確認沒有正在播放歌曲、影片等。然後即可安全重設 Walkman。

4 在每個軟體說明中查看關於問題的資訊。

5 在顧客支援網站上尋找相關問題的資訊。

關於顧客支援網站，請參閱“最新資訊”。

6 若以上列出的方法仍無法解決問題，請向附近的 Sony 經銷商諮詢。

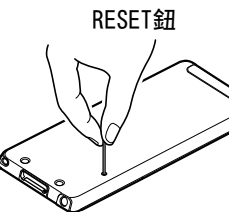

故障現象	原因/糾正方法
Walkman 無法進行電池充電。	<ul style="list-style-type: none">Micro USB 電纜和充電電纜未正確連接至電腦上的 USB 接頭。<ul style="list-style-type: none">中斷 Micro USB 電纜和充電電纜的連接，然後再重新連接。使用提供的 Micro USB 電纜和充電電纜。在 5 °C 至 35 °C 範圍以外的環境溫度下對電池進行了充電。<ul style="list-style-type: none">當 圖示出現時，無法對電池充電。請在環境溫度為 5 °C 至 35 °C 時對電池進行充電。未開啟電腦。<ul style="list-style-type: none">開啟電腦。電腦已進入睡眠或休眠狀態。<ul style="list-style-type: none">解除電腦的睡眠或休眠狀態。正在使用 USB 集線器。<ul style="list-style-type: none">Walkman 透過 USB 集線器連接可能會無法運作。使用 Micro USB 電纜和充電電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。Walkman 不支援電腦安裝的作業系統。<ul style="list-style-type: none">若要對 Walkman 充電，請將 Walkman 連接到已安裝 Walkman 支援作業系統的電腦。超過一年未使用 Walkman。<ul style="list-style-type: none">視 Walkman 的使用情況而定，電池性能可能已經下降。請向附近的 Sony 經銷商諮詢。
使用 Micro USB 電纜和充電電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示 [連接 USB。播放器無法操作。] 或 [連接 USB (MTP)。播放器無法操作。] (電腦無法識別 Walkman)。	<ul style="list-style-type: none">Micro USB 電纜和充電電纜未正確連接至電腦上的 USB 接頭。<ul style="list-style-type: none">中斷 Micro USB 電纜和充電電纜的連接，然後再重新連接。使用提供的 Micro USB 電纜和充電電纜。正在使用 USB 集線器。<ul style="list-style-type: none">Walkman 透過 USB 集線器連接可能會無法運作。使用 Micro USB 電纜和充電電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。電腦上的 USB 接頭可能有問題。<ul style="list-style-type: none">將 Walkman 連接到電腦上其他的 USB 接頭。

故障現象	原因/糾正方法
使用 Micro USB 電纜和充電電纜 (提供) 連接到電腦時，沒有顯示 [連接 USB。播放器無法操作。] 或 [連接 USB (MTP)。播放器無法操作。] (電腦無法識別 Walkman)。(續)	<ul style="list-style-type: none">第一次使用 Walkman，或是電池電量不足時，將 Walkman 連接至電腦後，可能需要約 30 秒才能顯示訊息。這並非故障。可能正在執行軟體驗證，需要花費較長的時間。請稍待片刻。軟體安裝失敗。<ul style="list-style-type: none">使用安裝程式重新安裝軟體。匯入資料維持不變。電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。<ul style="list-style-type: none">中斷 Micro USB 電纜和充電電纜的連接並稍候數分鐘，然後再重新連接。如果問題仍然存在，請中斷 Micro USB 電纜和充電電纜的連接，重新啟動電腦，然後重新連接 Micro USB 電纜和充電電纜。
連接至電腦時，Walkman 不穩定。	<ul style="list-style-type: none">正在使用 USB 集線器或 USB 延長線。<ul style="list-style-type: none">Walkman 透過 USB 集線器或延長線連接可能會無法運作。使用 Micro USB 電纜和充電電纜 (提供) 將 Walkman 直接連接到電腦。
按兩下 [Setup.exe] 安裝隨附軟體時，[Setup.exe] 不執行，並且內容視窗打開。	<ul style="list-style-type: none">安裝 Windows Media Player 11 或更新版本之後再安裝隨附軟體。有關 Windows Media Player 的詳細內容，請參閱以下網站：http://support.microsoft.com/

初始化 (格式化) “WALKMAN”

您可以格式化 Walkman 的內建快閃記憶體。如果格式化記憶體，包括說明指南 (HTML 文件) 等所有檔案將會被刪除，且所有設定值皆會恢復為預設值。請務必在格式化之前確認記憶體中儲存的檔案，然後先將任何必要的檔案匯出至電腦的硬碟或其他裝置。

1 按住 BACK/HOME 鈕，直至出現首頁選單。

2 依序選擇 [設定] - [一般設定] - [重設/格式化] - [格式化] - [是] - [是]。

按 ▲/▼/◀/▶ 鈕選擇項目，然後按 ▶▶ 鈕進行確認。完成初始化時，出現 [已格式化記憶體。]。

註

● 請勿以 Windows 檔案總管格式化內建快閃記憶體。如果要格式化內建快閃記憶體，請在 Walkman 上進行格式化。

注意事項

關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下 (如開車或騎乘單車) 收聽裝置。
- 由於隨附的耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

許可與商標的注意事項

請參閱說明指南 (HTML 文件)。

防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

最新資訊

如果有與本產品相關的疑問或問題，或需要本產品相容項目的資訊，請造訪下列網站。

美國地區的顧客：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大地區的顧客：

<http://esupport.sony.com/ca/>

歐洲地區的顧客：

<http://support.sony-europe.com/DNA>

拉丁美洲的顧客：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

其他國家/地區的顧客：

<http://service.sony.com.tw/>

購買海外機型的顧客：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

*1 連接 Bluetooth 音訊裝置時警示 (操作音) 不響。

*2 特定等級= [16] (使用耳機時) 或 [18] (連接 Bluetooth 音訊裝置時)